

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Konfiguracja funkcji Home Connect

Wskazówka: Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.

1. Zainstalować aplikację Home Connect w mobilnym urządzeniu końcowym i postępować zgodnie z poleceniami aplikacji.
2. Przy użyciu aplikacji Home Connect zeskanować kod QR.



Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierająca jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

| Przedział twardości | mmol/l | Stopień | LED A | LED B | LED C |
|---------------------|-----------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| miękka | 0 - 1,1 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| średnia | 1,2 - 2,9 | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| twarda | 3,0 - 3,7 | 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| twarda | 3,8 - 6,2 | 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |




Ustawianie zmiękczacza

1. Nacisnąć
2. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień urządzenia.
✓ Miga
3. Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody. Świecą odpowiednio 0, 1, 2 lub 3 diody LED.
4. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

Programy

Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są zależne od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej. Przy wyłączonym dozowniku nablyszczacza lub braku nablyszczacza zmieni się czas trwania programu.

| Program | 1) Czas trwania [h:min] | 2) Prąd [kWh] | 3) Woda [l] |
|----------------------|--|---------------|-------------|
| Intensywny 70° | 1) 1:55 - 2:05 2) 1,090 - 1,200 3) 10,5 - 13,0 | | |
| Auto | 1) 1:35 - 2:40 2) 0,650 - 1,100 3) 7,0 - 14,5 | | |
| Eco | 1) 3:40 2) 0,755 3) 8,9 | | |
| Eco 50° | 1) 1:00 2) 1,050 3) 10,0 | | |
| Speed 65° | 1) 2:10 2) 1,130 3) 15,0 | | |
| Czyszczenie zmywarki | 1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0 | | |
| Favourite | | | |

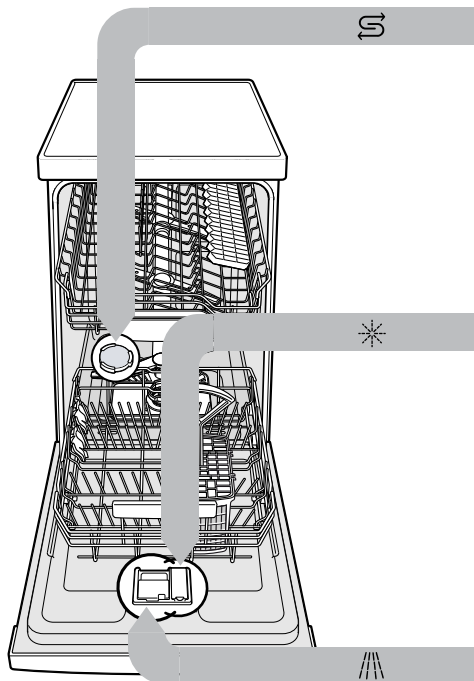


Napełnianie zbiornika solą specjalną

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.

3. Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.

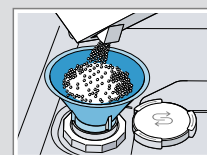


4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

Napełnianie zbiornika nablyszczaczem

1. Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nablyszczacza ① i podnieść ②.



2. Napełnić zbiornik nablyszczaczem do poziomu znacznika max.

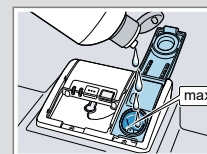

3. Zamknąć pokrywę zbiornika nablyszczacza.
✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

1. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.



2. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.
✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.




Obsługa

1. Włożyć naczynia. W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie .
4. Ustawić program.
5. Uruchomić program Start.
6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.
7. Aby przerwać program, nacisnąć Reset 4 sec. przez ok. 4 sekund. Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.



Czyszczenie filtrów

- Po każdym zmywaniu należy kontrolować filtry pod kątem odfiltrowanych resztek.
- Obrócić filtr zgrubny w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara ① i wyjąć system filtrujący ②.
- Zdjąć mikrofiltr pociągając go w dół.

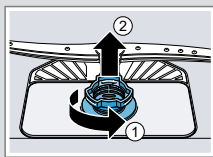


- Ścisnąć zatrzaski ① i wyjąć do góry filtr zgrubny ②.




- Umyć filtry pod bieżącą wodą.
- Zmontować system filtrujący.
- Włożyć system filtrujący do urządzenia i obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu wskazówek zegara. Uważać, by strzałki znalazły się naprzeciwko siebie.

Czyszczenie ramion spryskujących

- Odkręcić górne ramiona spryskujące ① i ściągnąć je do dołu ②.

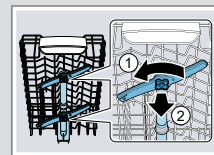


- Wyciągnąć dolne ramię spryskujące do góry.

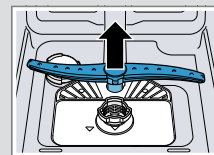


- Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion spryskujących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała obce.
- Założyć dolne ramię spryskujące.
 - ✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.
- Założyć i przykręcić górne ramiona spryskujące.

Wyczyścić pompę odpływową

- Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Wyjąć system filtrujący.
- Ręcznie wyczerpać resztki wody.
- Podważyć pokrywę pompy łyżką i chwycić za mostek.

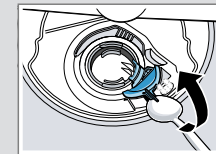

- Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.
- Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.
- Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją na dół ②.
 - ✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie zablokowana.

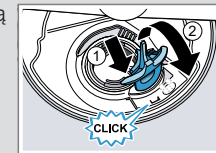

- Założyć system filtrujący.

Usuwanie usterek

| Usterka | Przyczyna i rozwiązywanie problemów | Usterka | Przyczyna i rozwiązywanie problemów | Usterka | Przyczyna i rozwiązywanie problemów |
|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| Resztki potraw na naczy- niach. | Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepelniony kosz. <ol style="list-style-type: none"> Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego miejsca. Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami. | Resztki potraw na naczy- niach. | Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane. <ol style="list-style-type: none"> Poprawnie włożyć filtry. Zablokować filtry. | Ślady rdzy na sztućcach. | Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne przedmioty podatne na rdzewienie. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie. |
| | Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obrotowego ramienia spryskującego. | Możliwe do usunięcia smugi na szkle, szkle metalizowanym i sztućcach. | Za duża ilość nabyliczaczca. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ustawić dozownik nabyliczaczca na niższy poziom. | Resztki środka czyszczą- cego znajdują się w komo- rze na środek czyszczący lub w pojemniku na tabletki. | Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę ramion spryskujących przez naczynia. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i mogą się swobodnie obracać. |
| | Dysze ramion spryskujących są zatkane. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyczyścić ramiona spryskujące. | | Brak nabyliczaczca. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uzupelnic nabyliczaczca. | Wszystkie diody LED świe- cą lub migają albo pro- gram zmywania nie jest kontynuowany. | System elektroniczny rozpoznał błąd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Naciskać przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej 4 sekundy. Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione. |
| | Filtry są zanieczyszczone. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyczyścić filtry. | Ślady rdzy na sztućcach. | Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy częściej ostrzy noży. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Używać nierdzewnych naczyń. | | |