

**Krótko i poręcznie...**

... wszystko, czego potrzebuje Twoja zmywarka. Przed pierwszym użyciem należy mimo to przeczytać instrukcję obsługi i instrukcję montażu.

**Przegląd ustawień twardości wody**

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierające jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

| Przedział twardości | mmol/l    | Wartość ustawienia |
|---------------------|-----------|--------------------|
| miękka              | 0 - 1,1   | H:00               |
| miękka              | 1,2 - 1,4 | H:01               |

|         |           |      |
|---------|-----------|------|
| średnia | 1,5 - 1,8 | H:02 |
| średnia | 1,9 - 2,1 | H:03 |
| średnia | 2,2 - 2,9 | H:04 |
| twarda  | 3,0 - 3,7 | H:05 |
| twarda  | 3,8 - 5,4 | H:06 |
| twarda  | 5,5 - 6,2 | H:07 |

**Ustawianie zmiękczacza**


1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
  - ✓ Wyświetlacz pokazuje H:xx.
  - ✓ Wyświetlacz pokazuje **set**.
3. Nacisnąć — lub + odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.
4. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

**Programy**

Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są zależne od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej.

Przy wyłączonym dozowniku nabyłyszczacza lub braku nabyłyszczacza zmieni się czas trwania programu.


| Program                                                                                              | 1) Czas trwania [h:min]<br>2) Zużycie energii [kWh]<br>3) Woda [l] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  Intensywny 70°   | 1) 2,10<br>2) 1,200<br>3) 10,5                                     |
| <b>Auto</b><br>Auto 45-65°                                                                           | 1) 1,45 - 2,40<br>2) 0,600 - 1,150<br>3) 6 - 12                    |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°                                                                                | 1) 3,55<br>2) 0,654<br>3) 9                                        |
|  Szkoło 40°       | 1) 1,25<br>2) 0,550<br>3) 7,6                                      |
|  Szybki 45°       | 1) 0:35 <sup>1</sup><br>2) 0,500<br>3) 6,5                         |
|  Płukanie wstępne | 1) 0:15<br>2) 0,050<br>3) 3                                        |
| <sup>1</sup> połowa wsadu normowanego                                                                |                                                                    |

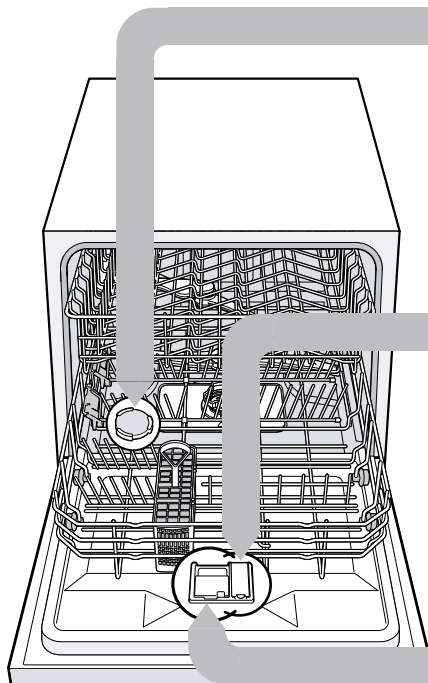**Napełnianie zbiornika solą specjalną**

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.


3. Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.

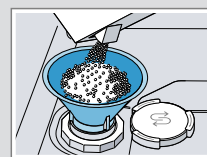


4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

**Napełnianie zbiornika nabyłyszczaczem**

1. Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nabyłyszczacza  i podnieść .

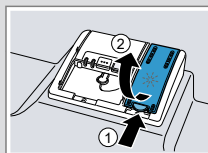


2. Napełnić zbiornik nabyłyszczaczem do poziomu znacznika max.

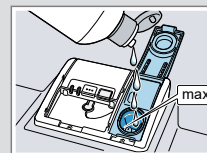


3. Zamknąć pokrywę zbiornika nabyłyszczacza.
  - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

**Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym**

1. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

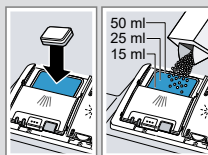

2. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.
  - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

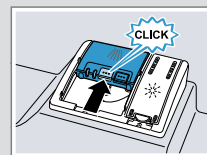**Obsługa**

1. Włożyć naczynia.

W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.

2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie .

4. Ustawić program.



5. Uruchomić program Start.

6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.


7. Aby przerwać program, nacisnąć Reset 3 sec. przez ok. 3 sekund. Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

Czyszczenie filtrów

1. Po każdym zmywaniu należy kontrolo-  
wać filtry pod kątem odfiltrowanych  
resztek.
2. Obrócić filtr  
zgrubny w kie-  
runku przeciwi-  
nym do kierunku  
ruchu wskazó-  
wek zegara ① i  
wyjąć system fil-  
trujący ②.
3. Zdjąć mikrofiltr  
pociągając go w  
dół.

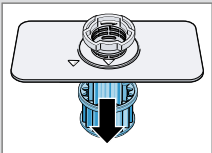
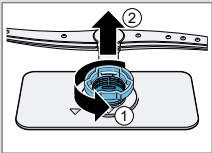


4. Ścisnąć zatrzaski  
① i wyjąć do gó-  
ry filtr zgrubny ②.
5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.
6. Zmontować system filtrujący.
7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i  
obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu  
wskazówek zegara.  
Uważać, by strzałki znalazły się naprze-  
ciwko sobie.

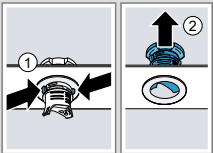



Czyszczenie ramion spryskujących

1. Odkręcić górne ramię spryskujące ①  
zdejść je do dołu ②.
2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące  
do góry.
3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion sprysku-  
jących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała  
obce.
4. Założyć dolne ramię spryskujące.  
✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.
5. Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.

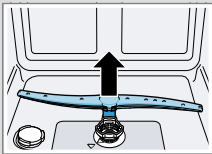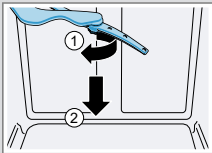


Wyczyścić pompę odpływową

1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Wyjąć system filtrujący.
3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.
4. Poluzować śruby przy pokrywie pompy  
(Torx T 20).
5. Wyciągnąć pokrywę pompy do góry.
6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z wnętrza urządzenia.
7. Założyć pokrywę pomp, i docisnąć ją do dołu i przykręcić.
8. Założyć system filtrujący.

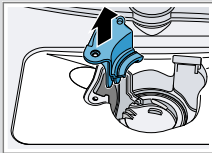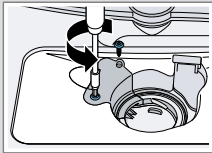

Usuwanie usterek
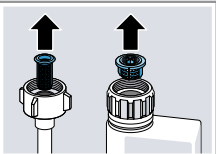
| Usterka                                   | Przyczyna i rozwiązywanie problemów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świeci E:18 lub wskaźnik<br>dopływu wody. | Wąż dopływowy wody jest załamany.<br>▶ Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania.<br><br>Zakręcony zawór wody.<br>▶ Otworzyć zawór wody.<br><br>Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem.<br>▶ Otworzyć zawór wody.<br>Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wy-<br>nosić przynajmniej 10 l/min.<br><br>Zatkany filtr w węży dopływowym wody.<br>1. Wyłączyć urządzenie.<br>2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego.<br>3. Zakręcić zawór wody.<br>4. Odkręcić króciec przyłącza wody.<br>5. Wyjąć filtr z węży dopływowe-<br>go wody |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | 6. Wyczyścić filtr.<br>7. Włożyć filtr do węży dopływowego wody.<br>8. Przykręcić króciec przyłącza wody.<br>9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody.<br>10. Zapewnić zasilanie prądem.<br>11. Włączyć urządzenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Usterka      | Przyczyna i rozwiązywanie problemów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świeci E:22. | Filtry są zanieczyszczone lub zatkane.<br>▶ Wyczyścić filtry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Świeci E:25. | Pompa odpływowa jest zablokowana.<br>▶ Wyczyścić pompę odpływową.<br><br>Poluzowana osłona pompy odpływowej<br>▶ Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej.<br><br>Resztki potraw na naczyni-<br>ach.<br>Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepelniony kosz.<br>1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego<br>miejsca.<br>Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń.<br>2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.<br><br>Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany.<br>▶ Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obroto-<br>wego ramienia spryskującego.<br><br>Dysze ramion spryskujących są zatkane.<br>▶ Wyczyścić ramiona spryskujące.<br><br>Filtry są zanieczyszczone.<br>▶ Wyczyścić filtry.<br><br>Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane.<br>1. Prawidłowo włożyć filtry.<br>2. Zablokować filtry.<br><br>Wybrano za słaby program zmywania.<br>▶ Wybrać intensywniejszy program zmywania. |

| Usterka                                                                                                           | Przyczyna i rozwiązywanie problemów                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwe do usunięcia<br>smugi na szkle, szkle me-<br>talizowanym i sztućcach.                                     | Za duża ilość nabyłyszczacza.<br>▶ Ustawić dozownik nabyłyszczacza na niższy poziom.<br><br>Brak nabyłyszczacza.<br>▶ Uzupełnić nabyłyszczacz.                                                                                                                                |
| Ślady rdzy na sztućcach.                                                                                          | Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy<br>części ostrzy noży.<br>▶ Używać nierdzewnych naczyń.<br><br>Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne<br>przedmioty podatne na rdzewienie.<br>▶ Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie. |
| Resztki środka czyszczą-<br>cego znajdują się w komo-<br>rze na środek czyszczący<br>lub w pojemniku na tabletki. | Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę<br>ramion spryskujących przez naczynia.<br>▶ Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i<br>mogą się swobodnie obracać.                                                                             |