

Krótko i poręcznie...

... wszystko, czego potrzebuje Twoja zmywarka. Przed pierwszym użyciem należy mimo to przeczytać instrukcję obsługi i instrukcję montażu.

Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierające jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

Przedział twardości	mmol/l	Wartość ustawienia
miękka	0 - 1,1	H00
miękka	1,2 - 1,4	H01

średnia	1,5 - 1,8	H02
średnia	1,9 - 2,1	H03
średnia	2,2 - 2,9	H04
twarda	3,0 - 3,7	H05
twarda	3,8 - 5,4	H06
twarda	5,5 - 8,9	H07



**Ustawianie zmiękczacza**

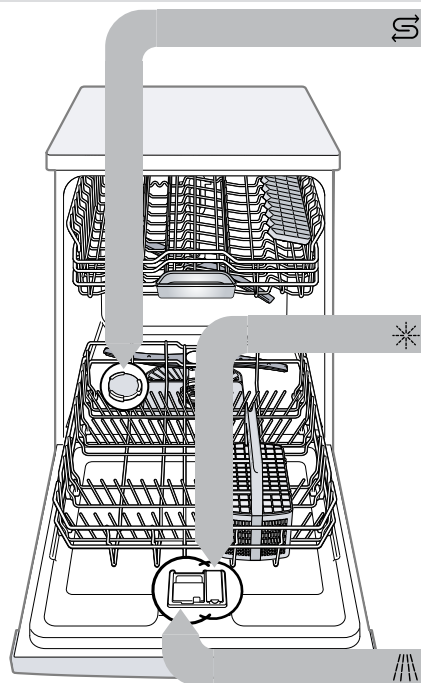
1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk programu A i nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże H:xx.
3. Zwolnić przycisk programu A i Start. ✓ Miga przycisk programu A.
4. Nacisnąć przycisk programu C odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.
5. Nacisnąć Start, aby zapisać ustawienie.

Programy

Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są zależne od wybranej funkcji dodatkowej.

Przy wyłączonym dozowniku nabyśzczacza lub braku nabyśzczacza zmienia się czas trwania programu.

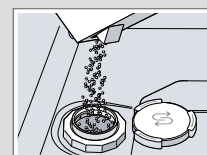
Program	1) Czas trwania [h:min] 2) Zużycie energii [kWh] 3) Woda [l]
 / 	1) 2:15 - 2:15 2) 1,450 - 1,450 3) 15,0 - 15,0
Intensywny 70°	1) 1:35 - 2:40 2) 0,950 - 1,550 3) 9,0 - 19,0
 / 	1) 1:35 - 2:40 2) 0,950 - 1,550 3) 9,0 - 19,0
Auto 45-65°	1) 3:30 2) 0,923 3) 9,5
 / eco	1) 1:00 2) 1,300 3) 10,0
Eco 50°	1) 0:15 2) 0,050 3) 4,0
1h	1) 0:15 2) 0,050 3) 4,0
Program 1 h	1) 0:15 2) 0,050 3) 4,0
 / 	1) 0:15 2) 0,050 3) 4,0
Płukanie wstępne	1) 0:15 2) 0,050 3) 4,0

**Napełnianie zbiornika solą specjalną**

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.

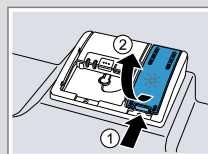
3. Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.



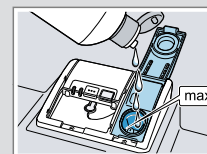
4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

Napełnianie zbiornika nabyśzczaczem

1. Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nabyśzczacza ① i podnieść ②.



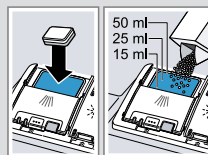
2. Napełnić zbiornik nabyśzczaczem do poziomu znacznika max.



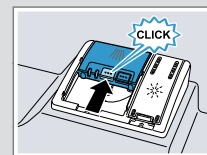
3. Zamknąć pokrywę zbiornika nabyśzczacza. ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

1. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.



2. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący. ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

**Obsługa**

1. Włożyć naczynia.

W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.

2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie .

4. Ustawić program.

5. Uruchomić program Start.

6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.

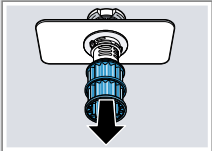
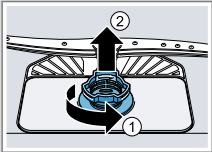
7. Aby przerwać program, naciskać Reset 3 sec. przez ok. 3 sekund. Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

Czyszczenie filtrów

1. Po każdym zmywaniu należy kontrolo-
wać filtry pod kątem odfiltrowanych
resztek.

2. Obrócić filtr
zgrubny w kie-
runku przeciwi-
nym do kierunku
ruchu wskazówek
zegara ① i
wyjąć system filtr-
ujący ②.

3. Zdjąć mikrofiltr
pociągając go w
dół.

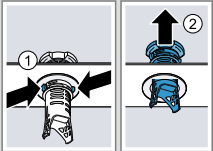


4. Ścisnąć zatrzaski
① i wyjąć do gó-
ry filtr zgrubny ②.

5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.

6. Zmontować system filtrujący.

7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i
obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu
wskazówek zegara.
Uważać, by strzałki znalazły się naprze-
ciwko sobie.

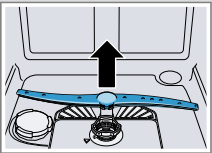
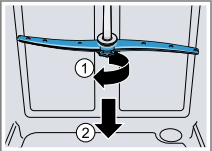

- Czyszczenie ramion spryskujących
1. Odkręcić górne ramię spryskujące ①
zdejść je do dołu ②.

2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące
do góry.

3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion sprysku-
jących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała
obce.

4. Założyć dolne ramię spryskujące.
✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.

5. Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.


- Wyczyścić pompę odpływową
1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

2. Wyjąć system filtrujący.

3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.

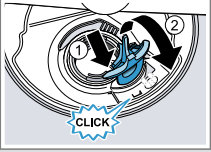
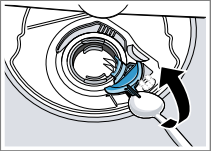
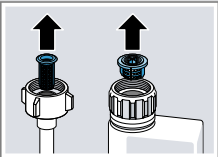
4. Podważyć pokrywę pompy łyżką i
chwycić za mostek.

5. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.

6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.

7. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją
na dół ②.
✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie za-
blokowana.

8. Założyć system filtrujący.


- Usuwanie usterek
- | Usterka | Przyczyna i rozwiązywanie problemów |
|---|--|
| Świeci E:18 lub wskaźnik
dopływu wody. | <div>Wąż dopływowy wody jest załamany.
▶ Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania.</div> <div>Zakręcony zawór wody.
▶ Otworzyć zawór wody.</div> <div>Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem.
▶ Otworzyć zawór wody.
Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wy-
nosić przynajmniej 10 l/min.</div> <div>Zatkany filtr w węży dopływowym wody.
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego.
3. Zakręcić zawór wody.
4. Odkręcić króciec przyłącza wody.
5. Wyjąć filtr z węży dopływowe-
go wody</div> <div></div> <div>6. Wyczyścić filtr.
7. Włożyć filtr do węży dopływowego wody.
8. Przykręcić króciec przyłącza wody.
9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody.
10. Zapewnić zasilanie prądem.
11. Włączyć urządzenie.</div> |
- | Usterka | Przyczyna i rozwiązywanie problemów |
|------------------------------------|---|
| Świeci E:22. | Filtry są zanieczyszczone lub zatkane.
▶ Wyczyścić filtry. |
| Świeci E:25. | <div>Nie jest to błąd urządzenia. Pompa odpływowa jest zablokowa-
na lub osłona pompy odpływowej jest poluzowana.</div> <div>1. Wyczyścić pompę odpływową.
2. Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej.</div> <div></div> |
| Resztki potraw na naczy-
niach. | <div>Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepelniony kosz.</div> <div>1. Rozmieszczyć naczynia tak, by było między nimi dość wolnego
miejsca.
Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń.</div> <div>2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.</div> <div>Ruch obrotowy dolnego ramienia spryskującego jest zabloko-
wany.
▶ Rozmieszczyć naczynia w sposób niezakłócający ruchu obroto-
wego ramienia spryskującego.</div> <div>Dysze ramion spryskujących są zatkane.
▶ Wyczyścić ramiona spryskujące.</div> <div>Filtry są zanieczyszczone.
▶ Wyczyścić filtry.</div> |
- | Usterka | Przyczyna i rozwiązywanie problemów |
|---|---|
| Resztki potraw na naczy-
niach. | <div>Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane.</div> <div>1. Prawidłowo włożyć filtry.
2. Zablokować filtry.</div> <div>Wybrano za słaby program zmywania.
▶ Wybrać intensywniejszy program zmywania.</div> |
| Możliwe do usunięcia
smugi na szkle, szkle me-
talizowanym i sztućcach. | <div>Za duża ilość nabłyszczacza.
▶ Ustawić dozownik nabłyszczacza na niższy poziom.</div> <div>Brak nabłyszczacza.
▶ Uzupełnić nabłyszczacz.</div> |
| Ślady rdzy na sztućcach. | <div>Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy
część ostrzy noży.
▶ Używać nierdzewnych naczyń.</div> <div>Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne
przedmioty podatne na rdzewienie.
▶ Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie.</div> |
| Resztki środka czyszczą-
cego znajdują się w komo-
rze na środek czyszczący
lub w pojemniku na tabletki. | <div>Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę
ramion spryskujących przez naczynia.</div> <div>▶ Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i
mogą się swobodnie obracać.</div> |