

**⚠ Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.**


Konfiguracja funkcji Home Connect

**Wskazówka:** Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.

1. Zeskanować następujący kod QR. Aplikację Home Connect można zainstalować i podłączyć urządzenie korzystając z kodu QR.



2. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

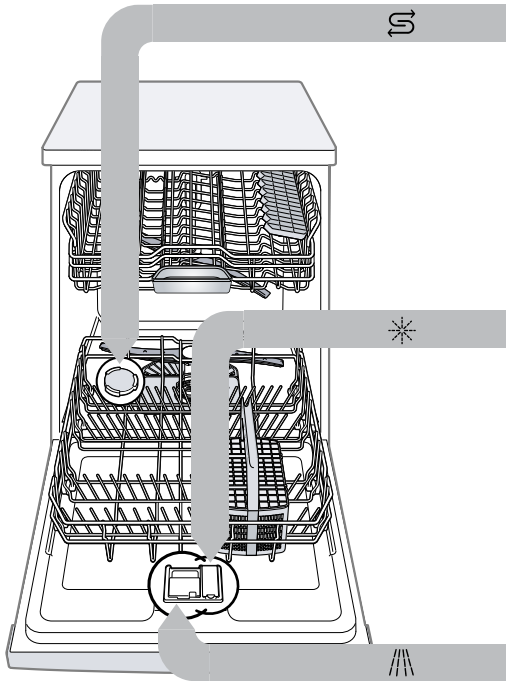

Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierające jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

| Przedział twardości | mmol/l  | Wartość ustawienia |
|---------------------|---------|--------------------|
| miękka              | 0 - 1,1 | H00                |

| Przedział twardości | mmol/l    | Wartość ustawienia |
|---------------------|-----------|--------------------|
| miękka              | 1,2 - 1,4 | H01                |
| średnia             | 1,5 - 1,8 | H02                |
| średnia             | 1,9 - 2,1 | H03                |
| średnia             | 2,2 - 2,9 | H04                |
| twarda              | 3,0 - 3,7 | H05                |
| twarda              | 3,8 - 5,4 | H06                |
| twarda              | 5,5 - 8,9 | H07                |

Ustawianie zmiękczacza

1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
  - ✓ Wyświetlacz pokazuje Hxx.
  - ✓ Wyświetlacz pokazuje **set**.
3. Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.
4. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

Programy

Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są wartościami orientacyjnymi (oprócz Eco) zależnymi od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej. Przy wyłączonym dozowniku nablyszczacza lub braku nablyszczacza zmienia się czas trwania programu.

| Program                    | 1) Czas trwania [h:min]<br>2) Zużycie energii [kWh]<br>3) Woda [l] |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Intensywny 70°             | 1) 2:05 - 2:15<br>2) 1,350 - 1,400<br>3) 10,5 - 13,5               |
| <b>Auto</b><br>Auto 45-65° | 1) 1:40 - 2:45<br>2) 0,850 - 1,450<br>3) 7,0 - 15,5                |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°      | 1) 4:55<br>2) 0,747<br>3) 9,0                                      |
| Speed 65°                  | 1) 1:00<br>2) 1,200<br>3) 10,0                                     |
| Speed 45°                  | 1) 0:29 <sup>1</sup><br>2) 0,750<br>3) 10,0                        |
| Czyszczenie zmywarki       | 1) 2:10<br>2) 1,350<br>3) 15,1                                     |
| Favourite                  | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0                 |


<sup>1</sup> połowa wsadu normowanego

Napełnianie zbiornika solą specjalną

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.


3. Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.

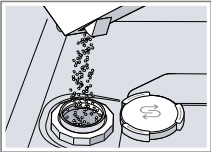


4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

Napełnianie zbiornika nablyszczaczem

1. Nacisnąć wypust pokrywę zbiornika nablyszczacza i podnieść .

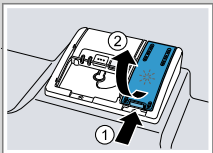


2. Napełnić zbiornik nablyszczaczem do poziomu znacznika max.

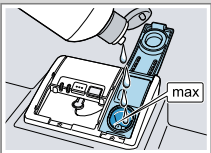


3. Zamknąć pokrywę zbiornika nablyszczacza.
  - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

1. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

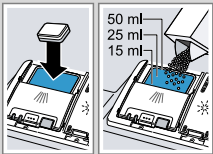

2. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.
  - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

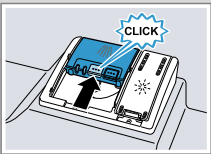

Obsługa

1. Włożyć naczynia. W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie .
4. Ustawić program.
5. Uruchomić program Start.
6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.
7. Aby przerwać program, nacisnąć Reset 4 sec. przez ok. 4 sekund. Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

Czyszczenie filtrów

1. Po każdym zmywaniu należy kontrolo-  
wać filtry pod kątem odfiltrowanych  
resztek.

2. Obrócić filtr  
zgrubny w kie-  
runku przeciw-  
nym do kierun-  
ku ruchu wska-  
zówek zegara  
① i wyjąć sys-  
tem filtrujący  
②.

3. Zdjąć mikrofiltr  
pociągając go  
w dół.







4. Ścisnąć zatrza-  
ski ① i wyjąć  
do góry filtr  
zgrubny ②.



5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.  
6. Zmontować system filtrujący.  
7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i  
obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu  
wskazówek zegara.  
Uważać, by strzałki znalazły się naprze-  
ciwko siebie.
- Czyszczenie ramion spryskujących
1. Odkręcić górne ramię spryskujące ①  
zdzjąć je do dołu ②.

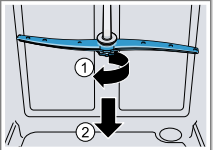

2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące  
do góry.

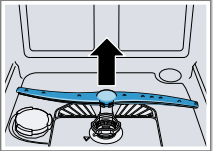

3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion sprysku-  
jących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała  
obce.

4. Założyć dolne ramię spryskujące.  
✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.

5. Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.

Wyczyścić pompę odpływową

1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

2. Wyjąć system filtrujący.

3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.


4. Podważyć pokrywę pompy łyżką i  
chwycić za mostek.



5. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.


6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.

7. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć  
ją na dół ②.  
✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie za-  
blokowana.

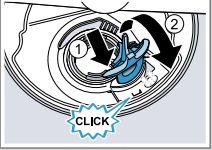

8. Założyć system filtrujący.

Usuwanie usterek
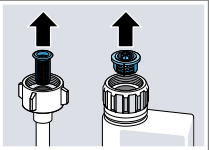
| Usterka                                                                      | Przyczyna i rozwiązanie problemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świecą na zmianę wska-<br>zania E:32-00 lub świeci<br>wskaźnik dopływu wody. | Wąż dopływowy wody jest załamany.<br>► Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania.<br>Zakręcony zawór wody.<br>► Otworzyć zawór wody.<br>Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem.<br>► Otworzyć zawór wody.<br>Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wy-<br>nosić przynajmniej 10 l/min.<br>Zatkane siła w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji<br>AquaStop.<br>1. Wyłączyć urządzenie.<br>2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego.<br>3. Zakręcić zawór wody.<br>4. Odkręcić króciec przyłącza wody.<br>5. Wyjąć filtr z węża dopływowego wody |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                              | 6. Wyczyścić filtr.<br>7. Włożyć filtr do węża dopływowego wody.<br>8. Przykręcić króciec przyłącza wody.<br>9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody.<br>10. Zapewnić zasilanie prądem.<br>11. Włączyć urządzenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Usterka                                                                       | Przyczyna i rozwiązanie problemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świecą na zmianę wska-<br>zania E:61-02.                                      | Pompa odpływowa jest zablokowana.<br>► Wyczyścić pompę odpływową.<br>Poluzowana osłona pompy odpływowej<br>► Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Świecą na zmianę wska-<br>zania E:92-40.                                      | Filtry są zanieczyszczone lub zatkane.<br>► Wyczyścić filtry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resztki potraw na naczyni-<br>ach.                                            | Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepelniony kosz.<br>1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolne-<br>go miejsca.<br>Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń.<br>2. Unikać kontaktu między myłymi przedmiotami.<br>Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany.<br>► Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obro-<br>towego ramienia spryskującego.<br>Dysze ramion spryskujących są zatkane.<br>► Wyczyścić ramiona spryskujące.<br>Filtry są zanieczyszczone.<br>► Wyczyścić filtry.<br>Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane.<br>1. Prawidłowo włożyć filtry.<br>2. Zablokować filtry.<br>Wybrano za słaby program zmywania.<br>► Wybrać intensywniejszy program zmywania. |
| Możliwe do usunięcia<br>smugi na szkle, szkle me-<br>talizowanym i sztućcach. | Za duża ilość nabyłyszczacza.<br>► Ustawić dozownik nabyłyszczacza na niższy poziom.<br>Brak nabyłyszczacza.<br>► Uzupełnić nabyłyszczacz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Usterka                                                                                                                | Przyczyna i rozwiązanie problemu                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ślady rdzy na sztućcach.                                                                                               | Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy<br>części ostrzy noży.<br>► Używać nierdzewnych naczyń.<br>Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne<br>przedmioty podatne na rdzewienie.<br>► Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie. |
| Resztki środka czyszczą-<br>cego znajdują się w ko-<br>morze na środek czysz-<br>czący lub w pojemniku na<br>tabletki. | Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na bloka-<br>dę ramion spryskujących przez naczynia.<br>► Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i<br>mogą się swobodnie obracać.                                                                       |
| Wszystkie diody LED<br>świecą lub migają albo<br>program zmywania nie<br>jest kontynuowany.                            | System elektroniczny rozpoznał błąd.<br>► Naciskać przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej<br>4 sekundy.<br>Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione.                                                                                             |