


Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

## Konfiguracja funkcji Home Connect

**Wskazówka:** Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.

1. Zainstalować aplikację Home Connect w mobilnym urządzeniu końcowym i postępować zgodnie z poleceniami aplikacji.



2. Przy użyciu aplikacji Home Connect zeskanować kod QR.



## Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierające jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

| Przedział twardości | mmol/l    | Wartość ustawienia |
|---------------------|-----------|--------------------|
| miękka              | 0 - 1,1   | H00                |
| miękka              | 1,2 - 1,4 | H01                |

|         |           |     |
|---------|-----------|-----|
| średnia | 1,5 - 1,8 | H02 |
| średnia | 1,9 - 2,1 | H03 |
| średnia | 2,2 - 2,9 | H04 |
| twarda  | 3,0 - 3,7 | H05 |
| twarda  | 3,8 - 5,4 | H06 |
| twarda  | 5,5 - 8,9 | H07 |

## Ustawianie zmiękczacza

1. Nacisnąć
2. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
  - ✓ Wyświetlacz pokazuje Hxx.
  - ✓ Wyświetlacz pokazuje **set**.
3. Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.
4. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.


## Programy

Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są zależne od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej.

Przy wyłączonym dozowniku nabyłyszczacza lub braku nabyłyszczacza zmienia się czas trwania programu.

| Program                | 1) Czas trwania [h:min]<br>2) Prąd [kWh]<br>3) Woda [l] |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Intensywny 70°         | 1) 1:55 - 2:05<br>2) 1,090 - 1,200<br>3) 10,5 - 13,0    |
| Auto 45-65°            | 1) 1:35 - 2:40<br>2) 0,650 - 1,100<br>3) 7,0 - 14,5     |
| Eco 50°                | 1) 3:40<br>2) 0,755<br>3) 8,9                           |
| Nocny 50° <sup>1</sup> | 1) 4:00<br>2) 0,800<br>3) 9,6                           |
| Express 65° - 1h       | 1) 1:00<br>2) 1,050<br>3) 10,0                          |
| Czyszczenie zmywarki   | 1) 2:10<br>2) 1,130<br>3) 15,0                          |
| Favourite              | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0      |

<sup>1</sup> Program nadający się na noc: dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.

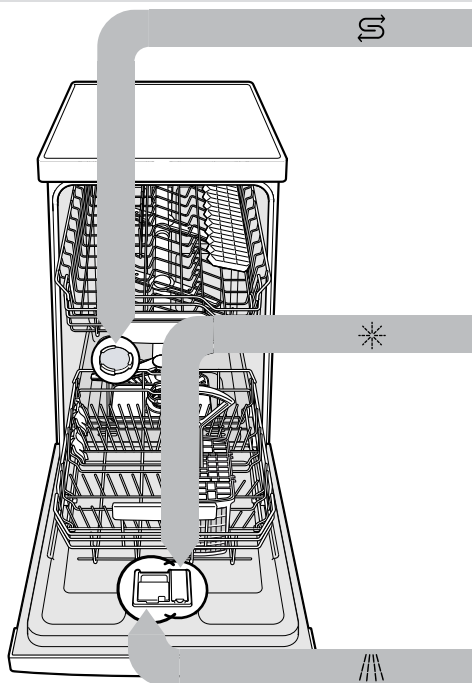


## Napełnianie zbiornika solą specjalną

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.


3. Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.

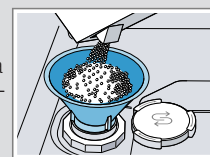


4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

## Napełnianie zbiornika nabyłyszczaczem

1. Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nabyłyszczacza i podnieść .

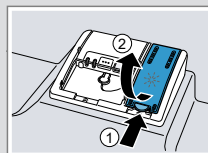


2. Napełnić zbiornik nabyłyszczaczem do poziomu znacznika max.

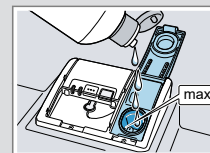


3. Zamknąć pokrywę zbiornika nabyłyszczacza.
  - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

## Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

1. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

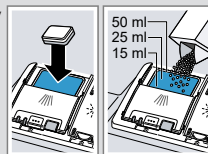

2. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.
  - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

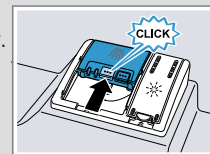

## Obsługa

1. Włożyć naczynia. W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.



2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie .

4. Ustawić program.
5. Uruchomić program Start.
6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.


7. Aby przerwać program, nacisnąć Reset 4 sec. przez ok. 4 sekundy. Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

Czyszczenie filtrów

- 1. Po każdym zmywaniu należy kontrolo-  
wać filtry pod kątem odfiltrowanych  
resztek.
- 2. Obrócić filtr  
zgrubny w kie-  
runku przeciwi-  
nym do kierunku  
ruchu wskazó-  
wek zegara ① i  
wyjąć system fil-  
trujący ②.
- 3. Zdjąć mikrofiltr  
pociągając go w  
dół.

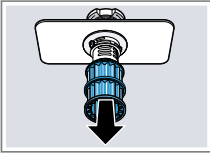
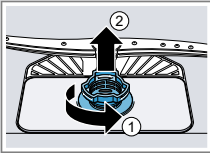


- 4. Ścisnąć zatrzaski  
① i wyjąć do gó-  
ry filtr zgrubny ②.
- 5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.
- 6. Zmontować system filtrujący.
- 7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i  
obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu  
wskazówek zegara.  
Uważać, by strzałki znalazły się naprze-  
ciwko sobie.

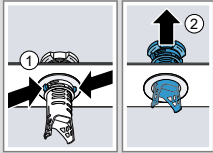



Czyszczenie ramion spryskujących

- 1. Odkręcić górne ramiona spryskujące  
① i ściągnąć je do dołu ②.
- 2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące  
do góry.
- 3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion sprysku-  
jących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała  
obce.
- 4. Założyć dolne ramię spryskujące.  
✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.
- 5. Założyć i przykręcić górne ramiona spryskujące.

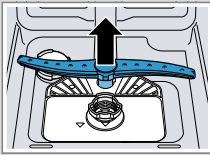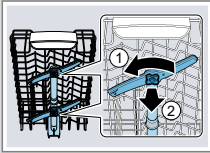

Wyczyścić pompę odpływową

- 1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- 2. Wyjąć system filtrujący.
- 3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.
- 4. Podważyć pokrywę pompy łyżką i  
chwycić za mostek.
- 5. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.
- 6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.
- 7. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją  
na dół ②.  
✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie za-  
blokowana.
- 8. Założyć system filtrujący.

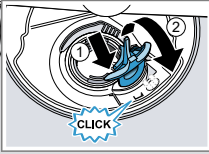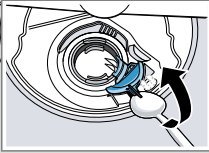

Usuwanie usterek

| Usterka                                                                      | Przyczyna i rozwiązywanie problemów                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świecą na zmianę wska-<br>zania E:32-00 lub świeci<br>wskaźnik dopływu wody. | Wąż dopływowy wody jest załamany.<br>► Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                              | Zakręcony zawór wody.<br>► Otworzyć zawór wody.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                              | Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem.<br>► Otworzyć zawór wody.<br>Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wy-<br>nosić przynajmniej 10 l/min.                                                                                              |
|                                                                              | Zatkane sita w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji AquaStop.<br>1. Wyłączyć urządzenie.<br>2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego.<br>3. Zakręcić zawór wody.<br>4. Odkręcić króciec przyłącza wody.<br>5. Wyjąć filtr z węża dopływowe-<br>go wody |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                              | 6. Wyczyścić filtr.<br>7. Włożyć filtr do węża dopływowego wody.<br>8. Przykręcić króciec przyłącza wody.<br>9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody.<br>10. Zapewnić zasilanie prądem.<br>11. Włączyć urządzenie.                                                      |

| Usterka                                  | Przyczyna i rozwiązywanie problemów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świecą na zmianę wska-<br>zania E:92-40. | Filtry są zanieczyszczone lub zatkane.<br>► Wyczyścić filtry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Świecą na zmianę wska-<br>zania E:61-02. | Pompa odpływowa jest zablokowana.<br>► Wyczyścić pompę odpływową.<br>Poluzowana osłona pompy odpływowej<br>► Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resztki potraw na naczyni-<br>ach.       | Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepełniony kosz.<br>1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego<br>miejsca.<br>Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń.<br>2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.<br>Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany.<br>► Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obroto-<br>wego ramienia spryskującego.<br>Dysze ramion spryskujących są zatkane.<br>► Wyczyścić ramiona spryskujące.<br>Filtry są zanieczyszczone.<br>► Wyczyścić filtry.<br>Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane.<br>1. Prawidłowo włożyć filtry.<br>2. Zablokować filtry.<br>Wybrano za słaby program zmywania.<br>► Wybrać intensywniejszy program zmywania. |

| Usterka                                                                                                           | Przyczyna i rozwiązywanie problemów                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwe do usunięcia<br>smugi na szkle, szkle me-<br>talizowanym i sztućcach.                                     | Za duża ilość nabłyszczacza.<br>► Ustawić dozownik nabłyszczacza na niższy poziom.<br>Brak nabłyszczacza.<br>► Uzupełnić nabłyszczacz.                                                                                                                                   |
| Ślady rdzy na sztućcach.                                                                                          | Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy<br>część ostrzy noży.<br>► Używać nierdzewnych naczyń.<br>Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne<br>przedmioty podatne na rdzewienie.<br>► Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie. |
| Resztki środka czyszczą-<br>cego znajdują się w komo-<br>rze na środek czyszczący<br>lub w pojemniku na tabletki. | Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę<br>ramion spryskujących przez naczynia.<br>► Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i<br>mogą się swobodnie obracać.                                                                        |
| Wszystkie diody LED świe-<br>cą lub migają albo pro-<br>gram zmywania nie jest<br>kontynuowany.                   | System elektroniczny rozpoznał błąd.<br>► Naciskać przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej<br>4 sekundy.<br>Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione.                                                                                            |