

# SIEMENS

CM724G1.1

# Piekarnik do zabudo- wy



PL Instrukcja obsługi i instrukcje montażu



Register your appliance on My Siemens  
and discover exclusive services and offers.





# Spis treści

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

1	Bezpieczeństwo .....	2	15	Home Connect .....	21
2	Wykluczanie szkód materialnych .....	6	16	Czyszczenie i pielęgnacja .....	23
3	Ochrona środowiska i oszczędność .....	7	17	Funkcja wspomaganie czyszczenia "humidC-lean" .....	25
4	Poznanie urządzenia .....	8	18	Funkcja suszenia .....	25
5	Tryby pracy .....	10	19	Drzwi urządzenia .....	26
6	Akcesoria .....	11	20	Prowadnice .....	27
7	Przed pierwszym użyciem .....	13	21	Usuwanie usterek .....	28
8	Podstawowy sposób obsługi .....	13	22	Utylizacja .....	30
9	Funkcje zegara .....	15	23	Serwis .....	30
10	Mikrofale .....	16	24	Informacje o oprogramowaniu wolnym i otwartym .....	31
11	Potrawy .....	18	25	Deklaracja zgodności .....	31
12	Ulubione .....	19	26	Tak to działa .....	31
13	Zabezpieczenie przed dziećmi .....	19	27	INSTRUKCJA MONTAŻU .....	40
14	Ustawienia podstawowe .....	20	27.1	Ogólne wskazówki dotyczące montażu .....	40

## 1 Bezpieczeństwo

Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.

### 1.1 Definicja haseł ostrzegawczych

Poniżej podane jest znaczenie haseł ostrzegawczych użytych w niniejszej instrukcji.

#### **OSTRZEŻENIE**

Należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby uniknąć ewentualnie poważnych lub śmiertelnych obrażeń.

#### **UWAGA**

Przestrzegać poniższych wskazówek, aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia lub innym szkodom materialnym.

**Uwaga:** Wskazuje to na ważne informacje.

### 1.2 Wskazówki ogólne

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.

- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

### 1.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zabudowy. Zastosować się do specjalnej instrukcji montażu.

Urządzenie bez wtyczki może podłączyć wyłącznie specjalista z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z nieprawidłowego podłączenia urządzenia.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- do przygotowywania potraw i napojów.
- w gospodarstwie domowym i podobnych zastosowaniach, jak na przykład w kuchni dla pracowników w sklepach, biurach oraz innych obszarach handlowych; w gospodarstwach rolnych, przez klientów w hotelach i innych obiektach mieszkalnych i pensjonatach.
- do wysokości 4000 m nad poziomem morza.

To urządzenie jest zgodne z normą EN 55011 wzgl. CISPR 11. Jest to produkt Grupy 2 i klasy B. Grupa 2 oznacza, że mikrofałe wytwarzane są w celu ogrzania artykułów spożywczych. Klasa B oznacza, że urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.

#### 1.4 Ograniczenie grupy użytkowników

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia, chyba że są wieku co najmniej 15 lat i wykonują te czynności pod nadzorem.

Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

#### 1.5 Bezpieczne użytkowanie

Zawsze prawidłowo wsuwać wyposażenie do komory piekarnika.

→ "Akcesoria", Strona 11

##### ⚠ **OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!**

Przechowywane w komorze piekarnika łatwopalne przedmioty mogą się zapalić.

- ▶ Nigdy nie przechowywać łatwopalnych przedmiotów w komorze piekarnika.
- ▶ Gdy w urządzeniu pojawia się dym, wyłączyć urządzenie lub wyciągnąć wtyczkę, a drzwi pozostawić zamknięte, aby ugasić ewentualne płomienie.

Resztki jedzenia, tłuszcz i sos z pieczenia mogą się zapalić.

- ▶ Przed uruchomieniem należy usunąć większe zanieczyszczenia w komorze piekarnika z elementów grzewczych i wyposażenia.

W przypadku otwarcia drzwiczek powstaje przeciąg. Papier do pieczenia może dotknąć elementów grzejnych i zapalić się.

- ▶ Podczas podgrzewania piekarnika i pieczenia nigdy nie kłaść papieru do pieczenia na wyposażenie nie przymocowując go.
- ▶ Papier do pieczenia należy zawsze odpowiednio przyciąć i obciążać naczyniem lub formą do pieczenia.

##### ⚠ **OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!**

Urządzenie i jego części, które można dotknąć, nagrzewają się.

- ▶ Zachować ostrożność, aby uniknąć dotknięcia gorących elementów.
- ▶ Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku życia zbliżały się do urządzenia.

Akcesoria i naczynia bardzo się nagrzewają.

- ▶ Do wyjmowania gorącego wyposażenia lub naczyń z komory piekarnika zawsze używać łapek kuchennych.

Opary alkoholowe mogą zapalić się w gorącej komorze piekarnika. Drzwi urządzenia mogą się gwałtownie otworzyć. Z komory piekarnika mogą wydostać się gorące opary i płomienie.

- ▶ Do potraw używać wyłącznie niewielkich ilości wysokoprocentowych napojów.
- ▶ Nie podgrzewać napojów spirytusowych (zawartość alkoholu  $\geq 15\%$  obj.) w stanie nierozcieńczonym (np. do polewania potraw).
- ▶ Drzwiczki urządzenia należy otwierać ostrożnie.

##### ⚠ **OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!**

Dostępne elementy nagrzewają się podczas eksploatacji.

- ▶ Nie dotykać gorących elementów.
- ▶ Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się. Podczas otwierania drzwiczek urządzenia może wydostawać się gorąca para. W zależności od temperatury para może być niewidoczna.
- ▶ Ostrożnie otwierać drzwi urządzenia.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zbliżanie się. Woda w gorącej komorze piekarnika może prowadzić do powstania gorącej pary wodnej.
- ▶ Nigdy nie wlewać wody do gorącej komory piekarnika.

##### ⚠ **OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!**

Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia mogą się rozprysnąć.

- ▶ Nie należy używać ostrych środków czyszczących o właściwościach ściernych ani ostrych metalowych skrobaków do czyszczenia szyby drzwi piekarnika, ponieważ mogą one porysować powierzchnię.

Urządzenie i jego części, których można dotknąć, mogą mieć ostre krawędzie.

- ▶ Zachować ostrożność podczas obsługi i czyszczenia.
- ▶ Jeżeli jest taka możliwość, nosić rękawice ochronne.

Zawiasy drzwi urządzenia poruszają się podczas otwierania i zamykania drzwi, w związku z tym istnieje ryzyko przytrzaśnięcia się.

- ▶ Nie dotykać zawiasów.

Elementy drzwi urządzenia mogą mieć ostre krawędzie.

- ▶ Nosić rękawice ochronne.

Opary alkoholowe mogą zapalić się w gorącej komorze piekarnika. Drzwi urządzenia mogą się gwałtownie otworzyć, a nawet spaść. Szyby w drzwiach mogą ulec pęknięciu i rozprysnąć się.

→ *"Wykluczanie szkód materialnych"*,

*Strona 6*

- ▶ Do potraw używać wyłącznie niewielkich ilości wysokoprocentowych napojów.
- ▶ Nie podgrzewać napojów spirytusowych (zawartość alkoholu  $\geq 15\%$  obj.) w stanie nierozcieńczonym (np. do polewania potraw).
- ▶ Drzwiczki urządzenia należy otwierać ostrożnie.

### ⚠ **OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!**

Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub przewodu przyłączeniowego tego urządzenia należy wymienić ten przewód na specjalny przewód zasilający lub specjalny przewód przyłączeniowy, który można nabyć od producenta lub w jego serwisie.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę wykwalifikowanemu personelowi.

Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód sieciowy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
- ▶ Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego. Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.
- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.

Uszkodzone urządzenie lub uszkodzony przewód przyłączeniowy stanowią zagrożenie.

- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
  - ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
  - ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
  - ▶ Skontaktować się z serwisem. → *Strona 30*
- Po zainstalowaniu urządzenia otwory z tyłu urządzenia nie mogą być dostępne dla dzieci.
- ▶ Należy przestrzegać specjalnej instrukcji montażu.

### ⚠ **OSTRZEŻENIE – Ryzyko uduszenia się!**

Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opakowania na głowę lub zawinąć się w nie i udusić się.

- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.

Dzieci mogą połknąć drobne części lub zadławić się nimi, co może doprowadzić do uduszenia.

- ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.

## 1.6 Mikrofałe

PRZECZYTAĆ UWAGAŻNIE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

### ⚠ **OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!**

Użycie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem jest niebezpieczne i może spowodować szkody. Na przykład podgrzane kapcie lub poduszki wypełnione ziarnem lub zbożem mogą się zapalić nawet po kilku godzinach.

- ▶ Nigdy nie suszyć żywności ani odzieży za pomocą urządzenia.
- ▶ Nigdy nie podgrzewać w urządzeniu kapci, poduszek wypełnionych ziarnem lub łuskami zbóż, gąbek, wilgotnych ściereczek itp.
- ▶ Urządzenia należy używać wyłącznie do przygotowywania potraw i napojów.

Produkty spożywcze, ich opakowania i pojemniki mogą się zapalić.

- ▶ W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać produktów w opakowaniach izotermicznych.
- ▶ Nigdy bez nadzoru nie podgrzewać potraw w pojemnikach z tworzywa sztucznego, papieru lub z innych palnych materiałów.
- ▶ W żadnym wypadku nie wolno nastawiać zbyt dużej mocy mikrofal ani zbyt długiego czasu grzania. Należy przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji obsługi.
- ▶ W żadnym wypadku nie wolno suszyć produktów spożywczych przy użyciu mikrofal.
- ▶ Nie podgrzewać ani nie rozmrażać produktów spożywczych o niskiej zawartości wody, np. chleba, z zastosowaniem zbyt dużej mocy lub przez zbyt długi czas.

Olej spożywczy może się zapalić.

- ▶ W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać w kuchence mikrofalowej samego oleju jadalnego.

Przedmioty lub naczynia przechowywane w kuchence mikrofalowej mogą się zapalić.

- ▶ Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy w komorze nie znajdują się przedmioty lub naczynia, które nie nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej.
- ▶ Komory kuchenki mikrofalowej nie wolno używać do przechowywania łatwopalnych przedmiotów, przyborów kuchennych, żywności i podobnych przedmiotów, gdy kuchenka mikrofalowa nie jest używana.

#### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko wybuchu!**

Płyny lub pożywienie w szczelnie zamkniętych naczyniach mogą lekko eksplodować.

- ▶ Nigdy nie podgrzewać płynów ani pożywienia w szczelnie zamkniętych naczyniach.

#### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!**

W trakcie podgrzewania, ale również już po podgrzaniu, produkty ze skorupką, łupiną lub skórką mogą się rozprysnąć.

- ▶ Nigdy nie gotować jajek w skorupkach ani nie podgrzewać w skorupkach jaj ugotowanych na twardo.
- ▶ Nigdy nie gotować skorupiaków.
- ▶ W przypadku jajek sadzonych lub w szklance trzeba najpierw nakłuć żółtko.
- ▶ Łupina lub skórka produktów, np. jabłek, pomidorów, ziemniaków lub kielbasek, może popękać. Przed podgrzewaniem należy nakłuć łupinę lub skórę.

Ciepło w pożywieniu dla niemowląt rozprowadza się nierównomiernie.

- ▶ W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać pożywienia dla niemowląt w zamkniętych naczyniach.
- ▶ Zawsze należy zdejmować pokrywkę lub smoczek.
- ▶ Po podgrzaniu dobrze wymieszać lub wstrząsnąć.
- ▶ Przed podaniem dziecku należy sprawdzić temperaturę pożywienia.

Podgrzane potrawy oddają ciepło. Naczynie może być gorące.

- ▶ Do wyjmowania naczyń lub wyposażenia z komory piekarnika zawsze używać łąpek kuchennych.

W przypadku podgrzewania produktów w hermetycznych opakowaniach może dojść do porzrywania opakowania.

- ▶ Zawsze przestrzegać wskazówek podanych na opakowaniu.
- ▶ Do wyjmowania potraw z komory piekarnika zawsze używać łąpek kuchennych.

Dostępne elementy nagrzewają się podczas eksploatacji.


- ▶ Nie dotykać gorących elementów.
  - ▶ Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.
- Funkcja suszenia na najwyższych stopniach mocy w trybie samych mikrofal, dodatkowo automatycznie uruchamia grzałkę oraz rozgrzewa komorę piekarnika.
- ▶ Nigdy nie dotykać gorących powierzchni wewnątrz komory piekarnika ani elementów grzejnych.
  - ▶ Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.
- Użycie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem jest niebezpieczne. Zbyt gorące kapcie, poduszki wypełnione ziarnami lub łuskami zbóż, wilgotne ściereczki i tym podobne mogą spowodować oparzenia.
- ▶ Nigdy nie suszyć żywności ani odzieży za pomocą urządzenia.
  - ▶ Nigdy nie podgrzewać w urządzeniu kapci, poduszek wypełnionych ziarnem lub łuskami zbóż, gąbek, wilgotnych ściereczek itp.
  - ▶ Urządzenia należy używać wyłącznie do przygotowywania potraw i napojów.

#### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!**

Podczas podgrzewania płynów może dojść do zahamowania wrzenia. Oznacza to, że temperatura wrzenia jest osiągnięta bez powstawania typowych pęcherzyków powietrza. Zachować ostrożność nawet przy niewielkim wstrząsie na-

czynia. Gorący płyn może nagle wykipieć i rozpryskiwać się.

- ▶ Podczas podgrzewania płynu zawsze należy wkładać łyżkę do naczynia. W ten sposób zapobiega się zahamowaniu wrzenia.

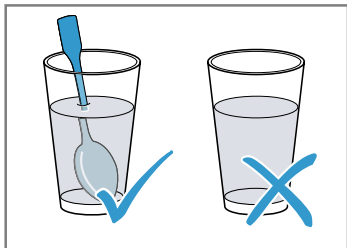

### ⚠ **OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!**

Nieodpowiednie naczynia mogą popękać. Naczynia porcelanowe lub ceramiczne mogą mieć drobne pory w uchwytach lub pokrywkach. Za tymi otworami znajduje się pusta przestrzeń. Wilgoć, która wniknęła do pustej przestrzeni, może spowodować pęknięcie naczynia.

- ▶ Należy używać wyłącznie naczyń nadających się do użycia w kuchenkach mikrofalowych. Naczynia i pojemniki wykonane z metalu lub naczynia z metalowymi elementami mogą powodować iskrzenie w przypadku stosowania trybu samych mikrofal. Urządzenie ulegnie uszkodzeniu.
- ▶ Nigdy nie używać metalowych pojemników w trybie samych mikrofal.
- ▶ Używać wyłącznie naczyń nadających się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych lub

używać trybu mikrofal w połączeniu z rodzajem grzania.

### ⚠ **OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!**

Urządzenie pracuje pod wysokim napięciem.

- ▶ Zdejmowanie obudowy jest zabronione.

### ⚠ **OSTRZEŻENIE – Ryzyko znacznego uszczerbku na zdrowiu!**

Niedostateczne czyszczenie może zniszczyć powierzchnię urządzenia, skrócić czas jego użytkowania i doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, jak np. wydostawanie się mikrofal.

- ▶ Regularnie czyścić urządzenie i natychmiast usuwać z niego resztki pożywienia.
- ▶ Dopilnować, aby komora piekarnika, uszczelka drzwi, drzwi oraz zawias były zawsze czyste.

→ "Czyszczenie i pielęgnacja", Strona 23

Nigdy nie używać urządzenia, jeśli drzwiczki komory gotowania lub uszczelka drzwiczek są uszkodzone. Z urządzenia mogą wydostawać się mikrofałe.

- ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeśli drzwi komory piekarnika, uszczelka drzwi lub rama z tworzywa sztucznego są uszkodzone.
- ▶ Naprawy przeprowadzać jedynie za pośrednictwem serwisu.

Z urządzeń bez pokrywy obudowy wydobywają się mikrofałe.

- ▶ Nigdy nie zdejmować pokrywy obudowy.
- ▶ W sprawie konserwacji lub naprawy urządzenia zwrócić się do serwisu.

## 2 Wykluczanie szkód materialnych

### 2.1 Informacje ogólne

#### UWAGA

Opary alkoholowe mogą zapalić się w gorącej komorze piekarnika i doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia. W wyniku deflagracji drzwi urządzenia mogą się gwałtownie otworzyć, a nawet wypaść. Szyby w drzwiach mogą ulec pęknięciu i rozprysnąć się. Komora piekarnika może ulec silnym odkształceniom wewnętrznym ze względu na powstające podciśnienie.

- ▶ Nie podgrzewać napojów spirytusowych (zawartość alkoholu  $\geq 15\%$  obj.) w stanie nierozcieńczonym (np. do polewania potraw).

Woda na dnie komory piekarnika w trakcie pracy urządzenia w temperaturach ponad  $120^{\circ}\text{C}$  powoduje uszkodzenia emalii.

- ▶ Nie włączać żadnego trybu, jeżeli na dnie komory piekarnika znajduje się woda.

- ▶ Przed włączeniem trybu pracy wytrzeć wodę z dna komory piekarnika.

Przedmioty znajdujące się na dnie komory piekarnika w temperaturze powyżej  $50^{\circ}\text{C}$  powodują akumulację ciepła. Czas pieczenia i smażenia ulega zmianie, a emalia zostaje uszkodzona.

- ▶ Nie kłaść na dnie komory piekarnika wyposażenia, papieru do pieczenia lub folii, niezależnie od rodzaju.
- ▶ Naczynia stawiać na dnie komory piekarnika wyłącznie, jeśli ustawiona temperatura jest niższa niż  $50^{\circ}\text{C}$ .

Woda w gorącej komorze piekarnika może prowadzić do powstania pary wodnej. Zmiany temperatury mogą być przyczyną uszkodzeń.

- ▶ Nigdy nie wlewać wody do gorącej komory piekarnika.
- ▶ Nie stawiać na dnie komory piekarnika żadnych naczyń z wodą.

Wilgoć utrzymująca się przez długi czas w piekarniku prowadzi do korozji.

- ▶ Po każdym użyciu osuszyć komorę piekarnika.
  - ▶ Wilgotnych produktów spożywczych nie przechowywać przez dłuższy czas w zamkniętej komorze piekarnika.
  - ▶ Nie przechowywać potraw w komorze piekarnika.
  - ▶ Nie wkładać niczego pomiędzy drzwi a urządzenie.
- Skapujący z blachy sok z owoców pozostawia trwałe plamy.
- ▶ Na ciasto pieczone na blasze nie układać zbyt dużo soczystych owoców.
  - ▶ W miarę możliwości używać głębokiej blachy do pieczenia.

Środek do czyszczenia piekarników w nagrzanej komorze piekarnika powoduje uszkodzenie emalii.

- ▶ Nigdy nie stosować środka do czyszczenia piekarników w nagrzanej komorze piekarnika.
- ▶ Przed następnym nagraniem usunąć wszelkie pozostałości z komory piekarnika i z drzwi urządzenia.

Jeśli uszczelka jest mocno zabrudzona, podczas eksploatacji drzwi urządzenia nie zamykają się szczelnie. Fronty sąsiadujących mebli mogą ulec uszkodzeniu.

- ▶ Zawsze utrzymywać uszczelkę w czystości.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzoną uszczelką lub bez uszczelki.

Używanie drzwi urządzenia jako miejsca do siedzenia lub odkładania przedmiotów może spowodować uszkodzenie drzwi urządzenia.

- ▶ Nie stawać, nie siadać, nie wieszać się ani nie opierać się na drzwiach urządzenia.
- ▶ Nie stawiać naczyń i wyposażenia na drzwiach urządzenia.

W zależności od typu urządzenia akcesoria elementy wyposażenia mogą zarysować szybę w drzwiach podczas zamykania drzwi.

- ▶ Elementy wyposażenia wsuwać zawsze do oporu do komory piekarnika.

Folia aluminiowa może spowodować powstanie trwałych przebarwień na szybie.

- ▶ Folia aluminiowa w komorze piekarnika nie może stykać się z szybą w drzwiach.

## 2.2 Mikrofałe

Podczas używania mikrofal należy przestrzegać podanych niżej zasad bezpieczeństwa.

### UWAGA

Jeśli metal dotyka ścianki komory piekarnika, powstają iskry, które mogą uszkodzić urządzenie lub zniszczyć wewnętrzną szybę drzwi.

- ▶ Odstęp przedmiotu wykonanego z metalu, np. łyżki w szklance, od ścianek i drzwi komory piekarnika musi wynosić minimum 2 cm.

Elementy wyposażenia umieszczone bezpośrednio nad sobą generują iskry.

- ▶ Nie łączyć rusztu z blachą uniwersalną.
- ▶ Każdy z elementów wyposażenia należy wsunąć na inną wysokość.

W przypadku stosowania trybu z użyciem samych mikrofal nie należy używać blachy uniwersalnej ani blachy do pieczenia. Użycie tych naczyń może spowodować powstawanie iskierek, a w konsekwencji uszkodzenie komory piekarnika.


- ▶ Dołączony ruszt pełni funkcję powierzchni do ustawiania.

Tacki aluminiowe w urządzeniu mogą powodować powstawanie iskierek. Powstające iskry mogą uszkodzić urządzenie.

- ▶ Nie używać tacek aluminiowych.

Eksploatacja urządzenia bez potraw w komorze piekarnika prowadzi do przeciążenia.

- ▶ Nigdy nie włączać mikrofal, jeśli w komorze piekarnika nie ma żadnej potrawy. Wyjątek stanowi krótki test naczyń.

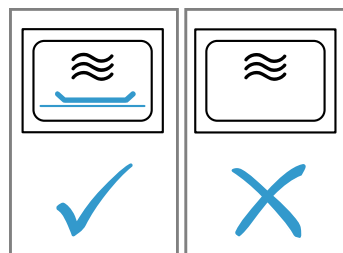

Podczas przygotowywania popcornu za pomocą mikrofal zastosowanie zbyt dużej mocy mikrofal może spowodować pęknięcie szyby w drzwiach z powodu przeciążenia.

- ▶ Nigdy nie nastawiać zbyt dużej mocy mikrofal.
- ▶ Używać maksymalnie mocy 600 W.
- ▶ Torebkę z popcornem kłaść zawsze na szklanym talerzu.

# 3 Ochrona środowiska i oszczędność

## 3.1 Usuwanie opakowania

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu.

- ▶ Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodzajem materiału.

## 3.2 Oszczędzanie energii

Urządzenie użytkowane zgodnie z tymi wskazówkami zużywa mniej prądu.

Urządzenie nagrzewać wyłącznie, gdy jest to wyraźnie podane w przepisie lub w zalecanych ustawieniach.

Urządzenie nagrzewać wyłącznie, gdy jest to wyraźnie podane w przepisie lub w zalecanych ustawieniach.

→ "Tak to działa", Strona 31

- ✓ Pominięcie nagrzewania urządzenia pozwala zaoszczędzić do 20% energii.

Stosować ciemne, lakierowane na czarno lub emaliowane formy do pieczenia.

- ✓ Formy te nagrzewają się wyjątkowo dobrze.

W trakcie pracy jak najrzadziej otwierać drzwi urządzenia.

- ✓ Dzięki temu temperatura w komorze piekarnika zostanie utrzymana, a urządzenie nie będzie wymagało ponownego podgrzewania.

Piec kolejno kilka potraw bezpośrednio po sobie lub równolegle.

- ✓ Komora piekarnika jest nagrzana po pierwszym pieczeniu. Dzięki temu skraca się czas pieczenia następnego ciasta.

W przypadku dłuższych czasów gotowania/pieczenia należy wyłączyć urządzenie na 10 minut przed zakończeniem czasu gotowania/pieczenia.

- ✓ Ciepło resztkowe wystarczy, aby dogotować potrawę.

Nie używane elementy wyposażenia należy wyjąć z komory piekarnika.

- ✓ Nie ma potrzeby podgrzewania zbędnych elementów wyposażenia.

Zamrożone potrawy rozmrozić przed przyrządzaniem.

- ✓ W ten sposób oszczędzana jest energia potrzebna do rozmrożenia potraw.

Wyłączyć wyświetlacz w ustawieniach głównych.

→ "Ustawienia podstawowe", Strona 20

- ✓ Wyłączenie wyświetlacza pozwala na oszczędzanie energii.

Jednoczesne podgrzewanie dwóch szklanek lub filiżanek.

- ✓ Jednoczesne podgrzewanie większej ilości potraw zużywa mniej energii, niż podgrzewanie potraw jedna po drugiej.

**Uwaga:** Zgodnie z dyrektywą UE w sprawie ekoprojektu 2023/826, to urządzenie jest w innym stanie, gdy jest wyłączone. Jest to określane poniżej jako tryb lub stan niskiego zużycia energii.

Nawet gdy funkcja główna nie jest aktywna, urządzenie wymaga energii do następujących funkcji:

- Wykrywanie naciśnięcia przycisku dotykowego
- Monitorowanie otwarcia drzwi
- Edycja godziny (bez wyświetlacza)


Z definicji nie ma więc ani stanu „wyłączenia”, ani „czuwania”, dlatego też używa się terminu tryb lub stan niskiego zużycia energii. Do pomiaru trybu lub stanu niskiego zużycia energii należy stosować normę EN IEC 60350-1:2023.

## 4 Poznawanie urządzenia

### 4.1 Pulpit obsługi

Panel obsługi służy do sterowania funkcjami urządzenia i zapewnia informacje o jego stanie.

Zależnie od typu urządzenia pokazane na ilustracji detale, takie jak kolor czy kształt, mogą być inne.

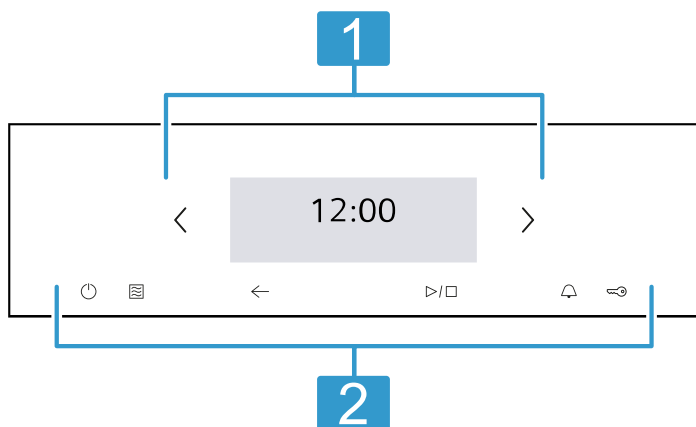

#### Wyświetlacz

Na wyświetlaczu widoczne są aktualne wartości ustawień, możliwości wyboru lub informacje i wskazówki.

1

Za pomocą przycisków < i > poruszać się po wyświetlaczu.

→ "Wyświetlacz", Strona 8

#### Przyciski

Przyciski umożliwiają bezpośrednie nastawianie różnych funkcji.

2

→ "Przyciski", Strona 9

### 4.2 Wyświetlacz

Wyświetlacz podzielony jest na różne strefy.



#### Pasek stanu

Na górze wyświetlacza znajduje się pasek stanu.

W zależności od kroku ustawień można wykonywać różne czynności.

Oprócz informacji tekstowych można również zobaczyć aktualny stan różnych funkcji za pomocą symboli.





Symbol	Znaczenie
Czas np. „12min10s”	Wyświetlanie bieżących funkcji zegara. → "Funkcje zegara", Strona 15
	Minutnik jest aktywowany. → "Ustawianie minutnika", Strona 16
	Zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywowane. → "Zabezpieczenie przed dziećmi", Strona 19
	Jakość sygnału WLAN dla Home Connect. Im więcej linii symbolu jest wypełnionych, tym lepszy sygnał. Jeżeli symbol jest przekreślony , sygnał WLAN jest niedostępny. Jeśli obok symbolu znajduje się „x” , nie ma połączenia z serwerem Home Connect. → "Home Connect ", Strona 21
	Funkcja zdalnego włączania jest aktywowana za pomocą Home Connect. → "Home Connect ", Strona 21

Symbol	Znaczenie
	Zdalna diagnostyka jest aktywowana za pomocą Home Connect w celu przeprowadzenia konserwacji. → "Home Connect", Strona 21
	Lampka piekarnika jest włączona lub wyłączona. → "Oświetlenie", Strona 9

## Strefa nastawiania

Strefa nastawiania jest przedstawiona w formie kafelków. Poszczególne kafelki pokazują aktualne opcje wyboru i dokonane już ustawienia. Aby wybrać żadaną funkcję, wystarczy nacisnąć odpowiedni kafelek. Informacje są przedstawiane również w formie kafelek. Aby w przypadku wielu kafelek przewijać w lewo lub w prawo, używać przycisków nawigacyjnych < i >.







### Możliwe symbole na kafełkach

Symbol	Znaczenie
	Przewijanie w przypadku rozbudowanej zawartości kafełka.
	Zmniejszenie lub zwiększenie wartości ustawienia.
	Resetowanie wartości ustawienia.
	Zamknięcie kafełka.

**Uwaga:** Niebieska kropka lub niebieska gwiazdka na kafełku oznacza, że za pomocą aplikacji Home Connect pobrano na urządzenie nową funkcję, nowy element Ulubiony lub aktualizację.

## 4.3 Przyciski

Przyciski umożliwiają bezpośredni wybór różnych funkcji.

Przycisk	Funkcja
	Włączanie lub wyłączanie urządzenia. → "Podstawowy sposób obsługi", Strona 13
	Bezpośredni wybór trybu mikrofal. → "Mikrofałe", Strona 16
	Włączenie lub przerwanie trybu pracy. → "Podstawowy sposób obsługi", Strona 13
	Cofnięcie się o jedno ustawienie.
	Wybór minutnika. → "Ustawianie minutnika", Strona 16
	Naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 4 sekundy: aktywacja lub dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi. → "Zabezpieczenie przed dziećmi", Strona 19

## 4.4 Komora piekarnika

Różne funkcje w komorze piekarnika ułatwiają obsługę urządzenia.

## Prowadnice


Prowadnice w komorze piekarnika umożliwiają wsunięcie elementów wyposażenia na różne wysokości.

→ "Akcesoria", Strona 11

Urządzenie oferuje 3 wysokości wsunięcia. Wysokość wsunięcia liczona jest od dołu do góry.

Prowadnice można zdjąć, np. do czyszczenia.

→ "Prowadnice", Strona 27

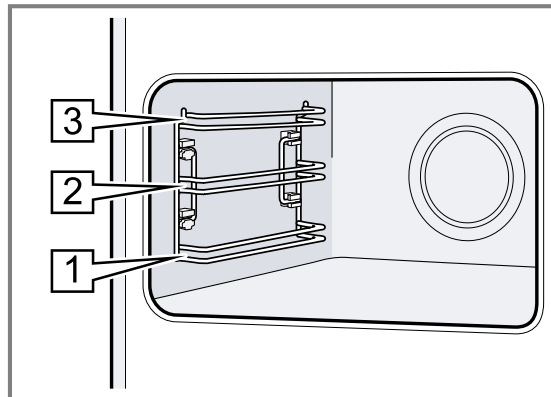

## Oświetlenie

Jedna lub więcej lampek piekarnika oświetla komorę piekarnika.

Po otwarciu drzwi urządzenia włącza się oświetlenie komory piekarnika. Jeżeli drzwi urządzenia pozostaną otwarte dłużej niż ok. 18 minut, oświetlenie ponownie wyłącza się.

W przypadku większości trybów pracy oświetlenie włącza się w momencie uruchomienia danego trybu. Po zakończeniu trybu pracy oświetlenie wyłącza się.

## Wentylator

Wentylator włącza się i wyłącza w zależności od temperatury urządzenia. Gorące powietrze uchodzi przez drzwi.

### UWAGA

Zastąpienie szczelin wentylacyjnych spowoduje przegrzanie urządzenia.

▶ Nie zakrywać szczelin wentylacyjnych.

Aby schłodzić urządzenie i usunąć resztki wilgoci z komory piekarnika, wentylator chłodzący pozostaje jeszcze przez pewien czas włączony.

**Uwaga:** Czas opóźnienia wyłączenia można zmienić w ustawieniach podstawowych. W przypadku częstego przygotowywania bardzo wilgotnych potraw lub utrzymywania ich w ciepłe w komorze piekarnika, należy ustawić dłuższy czas opóźnienia wyłączenia.

→ "Ustawienia podstawowe", Strona 20

## Drzwi urządzenia

W przypadku otwarcia drzwi urządzenia w trakcie trybu pracy praca zostaje zatrzymana. Po zamknięciu drzwi urządzenie kontynuuje pracę automatycznie.

W przypadku stosowania funkcji mikrofal po zamknięciu drzwi należy kontynuować dany tryb pracy.

## 5 Tryby pracy

Poniżej można zapoznać się z przeglądem trybów pracy i głównych funkcji urządzenia.

**Wskazówka:** W zależności od typu urządzenia w aplikacji Home Connect dostępne są dodatkowe lub bardziej rozbudowane funkcje. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aplikacji.

Tryb pracy	Zastosowanie
Rodzaje grzania	Do optymalnego przyrządzania różnego rodzaju potraw opracowano wiele odpowiednio dostosowanych rodzajów grzania. → "Rodzaje grzania", Strona 10 → "Podstawowy sposób obsługi", Strona 13
Potrawy	Używać zaprogramowanych, zalecanych ustawień umożliwiających przyrządzanie różnych potraw. → "Potrawy", Strona 18
Mikrofale	Mikrofale umożliwiają szybsze przyrządzenie, podgrzanie lub rozmrożenie potraw. → "Mikrofale", Strona 16





### 5.1 Rodzaje grzania

W celu ułatwienia dopasowania odpowiedniego rodzaju grzania dla wybranej potrawy, wyjaśniamy różnice między nimi oraz zakresy zastosowania.

Symbole przypisane do poszczególnych rodzajów grzania ułatwiają ich rozpoznanie.

Po dokonaniu wyboru rodzaju grzania urządzenie proponuje odpowiednią temperaturę lub stopień mocy grzania.

Wartości te można zaakceptować lub zmienić w podanym zakresie.

Symbol	Rodzaj grzania	Zakres temperatury	Zastosowanie i sposób działania Możliwe funkcje dodatkowe
	2D gorące powietrze	30 - 230 °C	Pieczenie ciast i mięs na jednym poziomie. Wentylator na tylnej ścianie równomiernie rozprowadza ciepło w całej komorze piekarnika.
	Grzanie górne/dolne	30 - 230 °C	Tradycyjne pieczenie ciast i mięs na jednym poziomie. Rodzaj grzania polecany szczególnie do pieczenia ciast z wilgotną warstwą wierzchnią. Równomierne grzanie z góry i dołu.
	Delikatne gorące pow.	125 - 230 C	Delikatne gotowanie wybranych potraw na jednym poziomie bez uprzedniego podgrzewania urządzenia. Wentylator równomiernie rozprowadza ciepło w całej komorze piekarnika. Potrawa jest przygotowywana z okresowym wykorzystaniem ciepła resztkowego. Podczas pieczenia drzwi urządzenia powinny być zamknięte. Jeśli drzwiczki urządzenia zostaną otwarte nawet na krótko, urządzenie będzie kontynuować ogrzewanie, nie wykorzystując ciepła resztkowego. Ten rodzaj grzania stosowany jest do ustalenia zużycia energii w trybie z termoobiegiem oraz do określenia klasy efektywności energetycznej.
	Delikatne grzanie górne/dolne	150 - 230 C	Delikatnie gotowanie wybranych potraw. Grzanie z góry i z dołu. Potrawa jest przygotowywana z okresowym wykorzystaniem ciepła resztkowego. Podczas pieczenia drzwi urządzenia powinny być zamknięte. Jeśli drzwiczki urządzenia zostaną otwarte nawet na krótko, urządzenie będzie kontynuować ogrzewanie, nie wykorzystując ciepła resztkowego. Ten rodzaj grzania stosowany jest do określenia zużycia energii w trybie konwencjonalnym.








Tryb pracy	Zastosowanie
Czyszczenie	Wybór funkcji czyszczenia dla komory piekarnika. → "Funkcja wspomaganie czyszczenia humidClean", Strona 25 → "Funkcja suszenia", Strona 25
Ulubione	Użyć zapisanych ustawień własnych. → "Ulubione", Strona 19
Ustawienia podstawowe	Otwieranie ustawień podstawowych → "Ustawienia podstawowe", Strona 20

### Home Connect

Za pomocą Home Connect możliwe jest połączenie piekarnika z mobilnym urządzeniem końcowym, zdalne sterowanie i korzystanie z pełnego zakresu funkcji urządzenia.

W zależności od typu urządzenia w aplikacji Home Connect dostępne są dodatkowe lub bardziej rozbudowane funkcje urządzenia. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aplikacji.

→ "Home Connect", Strona 21


Symbol	Rodzaj grzania	Zakres temperatury	Zastosowanie i sposób działania Możliwe funkcje dodatkowe
	Grill z cyrkulacją powietrza	30 - 230 °C	Smażenie drobiu, całych ryb lub większych kawałków mięsa. Grzałka grilla i wentylator na przemian włączają się i wyłączają. Wentylator powoduje wirowanie gorącego powietrza wokół potrawy.
	Grill, o dużej powierzchni	Ustawiony na stałe stopień mocy grilla	Grillowanie płaskich kawałków, np. kiełbasek i tostów. Zapiekanie potraw. Nagrzewa się cała powierzchnia pod grzałką grilla.
	Grill o małej powierzchni	Ustawiony na stałe stopień mocy grilla	Grillowanie małych ilości potraw, np. kiełbasek i tostów. Zapiekanie małych ilości potraw. Nagrzewa się środkowa część powierzchni pod grzałką grilla.
	Grzanie dolne	30 - 230 °C	Dopiekanie potraw lub gotowanie w kąpeli wodnej. Grzanie z dołu.
	Podgrzewanie naczyń	30 - 90 °C	Podgrzewanie naczyń.
	Air Fry	30 - 300 °C	Gotowanie chrupiących potraw na jednym poziomie z niewielką ilością tłuszczu. Rodzaj grzania polecany szczególnie do potraw smażonych zazwyczaj w głębokim oleju, np. frytek.
	Air Fry	30 - 230 °C	Gotowanie chrupiących potraw z niewielką ilością tłuszczu. Rodzaj grzania polecany szczególnie do potraw smażonych zazwyczaj w głębokim oleju, np. frytek.

## 5.2 Temperatura

Podczas nagrzewania można w przypadku większości rodzajów grzania odczytać na wyświetlaczu aktualną temperaturę w komorze piekarnika oraz widoczną obok ustawioną temperaturę, np. ↓ 120 °C / 210 °C. W przypadku podgrzewania piekarnika optymalnym momentem na wsunięcie potrawy jest moment wypełnienia się linii nagrzewania i emisji sygnału dźwiękowego.

**Uwaga:** Inercja termiczna powoduje, że wskazywana temperatura może nieco odbiegać od rzeczywistej temperatury w piekarniku.

### Wskaźnik ciepła resztkowego

Po wyłączeniu urządzenia ciepło resztkowe w komorze piekarnika jest sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą symbolu . Im bardziej spada temperatura, tym mniej widoczny jest symbol. Poniżej ok. 60 °C symbol całkowicie gaśnie.

## 5.3 Poziomy mocy mikrofal

Poniżej zamieszczony jest przegląd poziomów mocy mikrofal oraz ich zastosowania. Poziomy mocy mikrofal nie zawsze dokładnie odpowiada liczbę watów, którą wykorzystuje urządzenie.

Moc mikrofal w watach	Maksymalny czas trwania w godzinach	Zastosowanie
90 W	1:30	Rozmrażanie delikatnych potraw.
180 W	1:30	Rozmrażanie i dogotowywanie potraw.
360 W	1:30	Gotowanie mięsa i ryb. Podgrzewanie delikatnych potraw.
600 W	1:30	Podgrzewanie i gotowanie potraw.
900 W "Boost"	00:30	Podgrzewanie płynów.

### Uwagi

- W celu ochrony urządzenia maksymalna moc mikrofal "Boost" zostaje w pierwszych minutach stopniowo zredukowana do 600 W. Maksymalną moc można znowu włączyć po upływie czasu studzenia.
- Moc mikrofal nie odpowiada rzeczywistemu zużyciu energii przez urządzenie.




# 6 Akcesoria

Używać oryginalnych elementów wyposażenia. Są one dokładnie dostosowane do urządzenia.

**Uwaga:** Pod wpływem wysokiej temperatury akcesoria mogą ulec deformacji. Deformacja nie ma wpływu na działanie urządzenia. Po ostygnięciu akcesoriów deformacja znika.

W zależności od typu urządzenia, dostarczone akcesoria mogą być różne.

Akcesoria	Zastosowanie
Ruszt	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Formy do ciast</li> <li>■ Formy do zapiekanek</li> <li>■ Naczynia</li> <li>■ Mięso, np. pieczeń lub grillowane kawałki mięsa</li> <li>■ Potrawy mrożone</li> </ul>
Brytfanka uniwersalna	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soczyste ciasta</li> <li>■ Wypieki</li> <li>■ Chleb</li> <li>■ Duże pieczenie</li> <li>■ Potrawy mrożone</li> <li>■ Zbieranie skapujących płynów, np. tłuszczu podczas grillowania na ruszcie.</li> </ul>
Air Fry i do grillowania Blacha, emaliowana, perforowana	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pieczenie na chrupiąco potraw, które zazwyczaj są smażone w oleju np.: frytki.</li> <li>■ Grillowanie potraw.</li> </ul>

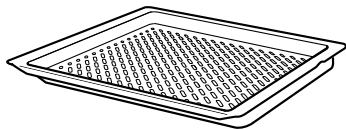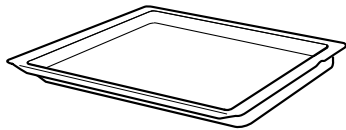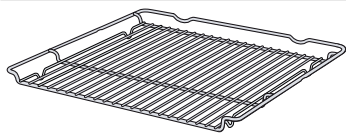

### 6.1 Wskazówki dotyczące wyposażenia

Niektóre elementy wyposażenia są przeznaczone wyłącznie do stosowania w połączeniu z określonymi trybami pracy.

#### Wyposażenie do trybów z użyciem mikrofal

W trybie samych mikrofal można używać wyłącznie dołączonego rusztu.

Blachy, np. brytfanka uniwersalna lub blacha do pieczenia, mogą powodować iskrzenie i są nieodpowiednie. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących mikrofal. → "Naczynia i wyposażenie odpowiednie do stosowania mikrofal", Strona 16

### 6.2 Funkcja blokady


Funkcja blokady zapobiega przechyleniu się wyposażenia podczas wyciągania.

Blachy i ruszty można wyciągnąć do około połowy, aż zostaną zablokowane. Zabezpieczenie przed przechyleniem działa wyłącznie, gdy wyposażenie jest prawidłowo wsunięte do komory piekarnika.

### 6.3 Wsuwanie wyposażenia do komory piekarnika


Zawsze prawidłowo wsuwać wyposażenie do komory piekarnika. Tylko wówczas możliwe jest wysunięcie wyposażenia do około połowy bez ryzyka przechylenia.

1. Obrócić wyposażenie w taki sposób, aby nacięcie [a] znajdowało się z tyłu i było skierowane w dół.
2. Wyposażenie wsuwać między oba drążki prowadzące na danej wysokości.

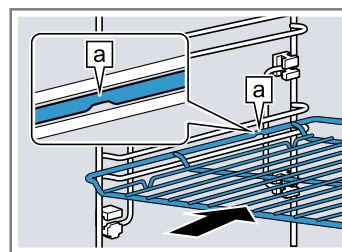

Blacha np. brytfanka uniwersalna lub blacha do pieczenia

Wsunąć blachę ukośnym ścięciem [a] skierowanym w stronę drzwi urządzenia.

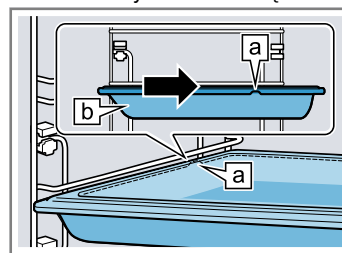

3. Wyposażenie wsunąć całkowicie w taki sposób, aby nie dotykało drzwi urządzenia.

**Uwaga:** Wyjąć z komory piekarnika wyposażenie, które nie jest używane podczas pracy piekarnika.

### 6.4 Pozostałe elementy wyposażenia

Pozostałe elementy wyposażenia można nabyć w serwisie, w sklepie specjalistycznym lub przez Internet. Obszerną ofertę wyposażenia do zakupionego urządzenia można znaleźć w Internecie lub naszych prospektach:

siemens-home.bsh-group.com

Wyposażenie jest dostosowane do danego urządzenia. Podczas dokonywania zakupu należy zawsze podawać dokładne oznaczenie (nr E) urządzenia.

Informacje na temat dostępnych elementów wyposażenia urządzenia można uzyskać w sklepie internetowym lub w serwisie.

ruszt      Wsunąć ruszt z otwartą stroną skierowaną w stronę drzwiczek piekarnika i wyciągnąć ~ skierowanym w dół.


## 7 Przed pierwszym użyciem

Dokonać ustawień wymaganych przed pierwszym uruchomieniem. Wyczyścić urządzenie i akcesoria.

### 7.1 Pierwsze uruchomienie urządzenia

Po podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej należy dokonać ustawień wymaganych przed pierwszym uruchomieniem. Może minąć kilka minut, zanim ustawienia pojawią się na wyświetlaczu.

**Uwaga:** Ustawienia można wprowadzić również za pomocą aplikacji Home Connect. Gdy urządzenie jest podłączone, postępować zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.


1. Włączyć urządzenie przyciskiem .
- ✓ Pojawi się pierwsze ustawienie.
2. W razie potrzeby zmienić ustawienie.
 


Możliwe ustawienia:

  - Język
  - Home Connect
  - Godzina
  - Data
3. Za pomocą → przejść do następnego ustawienia.
4. Przejrzeć ustawienia i w razie potrzeby zmienić je.
- ✓ Po ostatnim ustawieniu na wyświetlaczu pojawi się informacja o zakończeniu procesu pierwszego uruchomienia.
5. Aby sprawdzić urządzenie przed pierwszym nagraniem, należy raz otworzyć i zamknąć drzwi urządzenia.


### 7.2 Czyszczenie urządzenia przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem urządzenia do przygotowania potraw, wyczyścić komorę piekarnika wraz z wyposażeniem.

1. Wyjąć z komory piekarnika instrukcję obsługi urządzenia i elementy wyposażenia. Usunąć resztki opakowania, np. kuleczki styropianu i taśmę klejącą z wnętrza i obudowy urządzenia.
2. Przetrzeć gładkie powierzchnie w komorze piekarnika miękką, wilgotną ściereczką.
3. Włączyć urządzenie przyciskiem .
4. Wprowadzić następujące ustawienia:


Rodzaj grzania	2D gorące powietrze 
Temperatura	maksymalnie
Czas trwania	1 godzina

→ "Podstawowy sposób obsługi", Strona 13

5. Włączyć tryb pracy.
  - ▶ Podczas nagrzewania urządzenia wietrzyć kuchnię.
- ✓ Po upływie czasu trwania emitowany jest sygnał. Na wyświetlaczu pojawia się informacja, że praca została zakończona.
6. Wyłączyć urządzenie za pomocą .
7. Po ostygnięciu urządzenia oczyścić gładkie powierzchnie komory piekarnika wodą z detergentem i ściereczką.
8. Dokładnie wyczyścić wyposażenie wodą z płynem do mycia naczyń i ściereczką lub miękką szczoteczką.


## 8 Podstawowy sposób obsługi

### 8.1 Włączanie urządzenia

- ▶ Włączyć urządzenie przyciskiem .
- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się menu.

### 8.2 Wyłączanie urządzenia

Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć. Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas obsługiwane, wyłączy się automatycznie.

- ▶ Wyłączyć urządzenie za pomocą .
- ✓ Urządzenie wyłącza się. Bieżące funkcje zostają anulowane.
- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się godzina i wskaźnik ciepła resztkowego.


### 8.3 Włączanie trybu pracy

Każdy tryb należy włączyć.

#### UWAGA



Woda na dnie komory piekarnika w trakcie pracy urządzenia w temperaturach ponad 120°C powoduje uszkodzenia emalii.

- ▶ Nie włączać żadnego trybu, jeżeli na dnie komory piekarnika znajduje się woda.

- ▶ Przed włączeniem trybu pracy wytrzeć wodę z dna komory piekarnika.
- ▶ Włączyć tryb pracy za pomocą /□.
- ✓ Na wyświetlaczu pojawiają się ustawienia.

### 8.4 Zatrzymanie trybu pracy

Pracę urządzenia można przerwać i ponownie uruchomić.

1. Aby przerwać tryb pracy, nacisnąć .
2. Aby kontynuować tryb pracy, ponownie nacisnąć .

### 8.5 Wprowadzanie ustawień trybu pracy

Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawia się menu.

1. Aby przewijać w różnych możliwościach wyboru, nacisnąć < lub >.
2. Aby wybrać żadaną funkcję, wystarczy nacisnąć odpowiedni kafelek.
- ✓ W zależności od funkcji pojawiają się możliwe wartości ustawień lub kolejne kafelki do wyboru.
3. W razie potrzeby nacisnąć kolejny kafelek.
4. Zmiana wartości ustawień:
  - ▶ Nacisnąć – lub +.

- ▶ Lub wybrać wartość bezpośrednio za pomocą paska ustawień.
- 5. Włączyć tryb pracy za pomocą ▷/□.
- 6. Gdy praca urządzenia jest zakończona:
  - ▶ W razie potrzeby można wprowadzić kolejne ustawienia i ponownie włączyć tryb pracy.
  - ▶ Gdy potrawa jest gotowa, wyłączyć urządzenie za pomocą ○.

**Uwaga:** Ustawienia można zapisać o Home Connect i ponownie zastosować.

→ "Ulubione", Strona 19

## 8.6 Wydłużenie czasu pracy

Po upływie czasu pracy można go przedłużyć lub wprowadzić dodatkowe ustawienia i uruchomić urządzenie ponownie.

1. Nacisnąć "Wydłuż".
  - ▶ W zależności od trybu pracy można w razie potrzeby zmienić ustawienia.
2. Włączyć tryb pracy za pomocą ▷/□.

## 8.7 Ustawianie rodzaju grzania i temperatury

1. Nacisnąć "Rodzaje grzania".
2. Nacisnąć żądany rodzaj grzania.
3. Ustawić temperaturę za pomocą – lub + albo bezpośrednio za pomocą paska ustawień.  
W razie potrzeby można wprowadzić kolejne ustawienia:
  - → "Funkcje zegara", Strona 15
  - → "Mikrofale", Strona 16
4. Włączyć tryb pracy za pomocą ▷/□.
- ✓ Urządzenie zaczyna się nagrzewać.
- ✓ Na wyświetlaczu widoczne są wartości ustawień oraz czas wskazujący, jak długo trwa już tryb pracy.
5. Gdy potrawa jest gotowa, wyłączyć urządzenie za pomocą ○.

**Uwaga:** Najbardziej odpowiedni rodzaj grzania dla danej potrawy można znaleźć w opisie rodzajów grzania.

→ "Rodzaje grzania", Strona 10

## Zmiana rodzaju grzania

Zmiana rodzaju grzania spowoduje również zresetowanie innych ustawień.

1. Nacisnąć ▷/□.
2. Nacisnąć ←.
3. Nacisnąć żądany rodzaj grzania.
4. Ponownie ustawić tryb pracy i uruchomić go za pomocą ▷/□.

## Zmiana temperatury

Po rozpoczęciu pracy można w każdej chwili zmienić ustawioną temperaturę.

1. Nacisnąć temperaturę.
2. Zmienić temperaturę za pomocą – lub + albo bezpośrednio za pomocą paska ustawień.
3. Nacisnąć "Zastosuj".

## 8.8 Wyświetlanie informacji

W większości przypadków można wyświetlić informacje na temat aktualnie wykonywanej funkcji. Niektóre wskazówki wyświetlane są automatycznie, np. informacje o konieczności potwierdzenia lub ostrzeżenia.

1. Nacisnąć □.
- ✓ Jeśli informacje są dostępne, będą wyświetlane przez kilka sekund.
2. Przewijanie za pomocą ^ lub v w przypadku rozbudowanej zawartości kafelka.
3. W razie potrzeby zamknąć wskazówkę za pomocą X.

## 8.9 Utrzymywanie ciepła przez dłuższy czas

Urządzenie umożliwia podtrzymywanie ciepła potraw przez maksymalnie 24 godziny bez zmiany jego działania. Możliwe jest korzystanie z funkcji zegara i zmiana ustawień podstawowych.

**Uwaga:** W przypadku otwarcia drzwi urządzenia w trakcie trybu pracy urządzenie przestaje się nagrzewać. Po zamknięciu drzwi urządzenia proces nagrzewania jest kontynuowany. Aby zagwarantować, że charakterystyka działania urządzenia nie ulegnie zmianie w trybie pracy, nie należy otwierać drzwi urządzenia przed upływem ustawionego czasu.

1. Ustawienie podstawowe „Oświetlenie” zmienić na „Zawsze wyłączone”.  
→ "Ustawienia podstawowe", Strona 20
  2. Zmienić ustawienie podstawowe "Wskaźnika godziny" na "Wł".
  3. Ustawienie podstawowe „Dźwięk sygnału” zmienić na „bardzo krótki czas trwania”.  
Oznacza to, że oświetlenie w komorze piekarnika pozostaje wyłączone podczas pracy i po otwarciu drzwi urządzenia. Wskazanie godziny nie ulega zmianie. Czas trwania dźwięku sygnału po zakończeniu pracy jest skrócony.
  4. Ustawić żądany tryb pracy.  
→ "Wprowadzanie ustawień trybu pracy", Strona 13  
→ "Ustawianie rodzaju grzania i temperatury", Strona 14
  5. W zależności od trybu pracy ustawić żądany czas trwania.  
→ "Ustawianie czasu", Strona 15  
→ "Funkcje zegara", Strona 15
  6. Za pomocą "Koniec" ustawić godzinę, o której powinien zakończyć się tryb pracy.  
→ "Ustawianie czasu zakończenia", Strona 15  
→ "Funkcje zegara", Strona 15
  7. Włożyć potrawę do komory piekarnika, zanim urządzenie zacznie się nagrzewać.
  8. Włączyć tryb pracy.
  - ✓ Na wyświetlaczu widoczny jest czas trwania do momentu uruchomienia.
  - ✓ Po osiągnięciu czasu rozpoczęcia urządzenie zaczyna się nagrzewać i odliczany jest czas trwania.
  9. Gdy praca urządzenia jest zakończona, wyjąć potrawę z komory piekarnika. Po upływie ok. 15 do 20 minut, urządzenie automatycznie wyłączy się całkowicie.
- Uwaga:** W razie potrzeby ponownie zmienić odpowiednie ustawienia podstawowe.

## 9 Funkcje zegara

W odniesieniu do trybu pracy można każdorazowo ustawić czas trwania oraz godzinę, o której zakończy się dany tryb pracy. Minutnik można ustawić niezależnie od trybu pracy.

Funkcja zegara	Zastosowanie
Czas trwania ⇨	W przypadku ustawienia czasu trwania urządzenie automatycznie przestaje grzać po upływie tego czasu.
Koniec →	Oprócz czasu trwania można ustawić godzinę, o której zakończy się tryb pracy. Urządzenie uruchamia się automatycznie w odpowiednim momencie, dzięki czemu tryb pracy zostaje zakończony o żądanej godzinie.
Minutnik ⇧	Ustawienia minutnika można wprowadzić niezależnie od trybu pracy. Minutnik nie ma wpływu na działanie urządzenia.

### 9.1 Ustawianie czasu

Czas trwania trybu pracy można ustawić w przedziale do 24 godzin.

**Wymaganie:** Wprowadzone zostały ustawienia trybu pracy i temperatury lub stopnia mocy.

1. Nacisnąć "Czas trwania".
2. W celu ustawienia czasu trwania nacisnąć odpowiednią wartość czasu, np. wskazanie godzin "h" lub wskazanie minut "min".
- ✓ Wybrana wartość jest zaznaczona na niebiesko.
3. Czas trwania ustawić za pomocą — lub + albo bezpośrednio za pomocą paska ustawień. W razie potrzeby zresetować wartość ustawienia za pomocą ⏸.
4. Nacisnąć "Przejąć".
5. Włączyć tryb pracy za pomocą ▷/□.
- ✓ Urządzenie zaczyna się nagrzewać i odliczany jest czas trwania.
- ✓ Po upływie czasu trwania emitowany jest sygnał. Na wyświetlaczu pojawia się informacja, że praca została zakończona.
6. Po upływie czasu trwania:
  - ▶ W razie potrzeby można wprowadzić kolejne ustawienia i ponownie włączyć tryb pracy.
  - ▶ Gdy potrawa jest gotowa, wyłączyć urządzenie za pomocą ⏻.

### Zmiana ustawionego czasu trwania

W każdej chwili można zmienić ustawiony czas trwania.

1. Nacisnąć Czas trwania.
2. Czas trwania zmienić za pomocą — lub + albo bezpośrednio za pomocą paska ustawień.
3. Nacisnąć "Przejąć".

### Anulowanie ustawień czasu trwania

W każdej chwili można anulować ustawiony czas trwania.

1. Nacisnąć Czas trwania.

2. Zresetować czas trwania za pomocą ⏸.

**Uwaga:** W przypadku trybów pracy, które zawsze wymagają czasu trwania, urządzenie resetuje czas trwania do wartości domyślnej.

3. Nacisnąć "Przejąć".

### 9.2 Ustawianie czasu zakończenia

Urządzenie włącza się automatycznie i wyłącza w momencie zaprogramowanego czasu zakończenia. W tym celu ustawić czas trwania i określić czas zakończenia trybu pracy.

#### Uwagi

- W celu uzyskania zadowalającego rezultatu gotowania/pieczenia nie należy przestawiać godziny, jeżeli tryb pracy został już uruchomiony.
- Aby potrawy nie uległy zepsuciu, nie należy zostawiać ich w komorze piekarnika przez zbyt długi czas.

#### Wymagania

- Wprowadzone zostały ustawienia trybu pracy i temperatury lub stopnia mocy.
  - Wprowadzone zostały ustawienia czasu trwania.
1. Nacisnąć "Koniec".
  2. Przetawić godzinę za pomocą — lub +. W razie potrzeby zresetować wartość ustawienia za pomocą ⏸.
  3. Nacisnąć "Przejąć".
  4. Włączyć tryb pracy za pomocą ▷/□.
  - ✓ Na wyświetlaczu widoczny jest czas rozpoczęcia. Urządzenie jest przestawione na tryb czuwania.
  - ✓ Po osiągnięciu czasu rozpoczęcia urządzenie zaczyna się nagrzewać i odliczany jest czas trwania.
  - ✓ Po upływie czasu trwania rozlega się sygnał. Na wyświetlaczu pojawia się informacja, że tryb pracy został zakończony.
  5. Po upływie czasu trwania:
    - ▶ W razie potrzeby można wprowadzić kolejne ustawienia i ponownie włączyć tryb pracy.
    - ▶ Gdy potrawa jest gotowa, wyłączyć urządzenie za pomocą ⏻.

### Zmiana czasu zakończenia

W celu uzyskania zadowalającego rezultatu gotowania/pieczenia zmieniać ustawioną godzinę wyłącznie przed uruchomieniem trybu pracy i rozpoczęciem odliczania czasu trwania.

1. Nacisnąć ▷/□.
2. Nacisnąć "Koniec".
3. Zmienić godzinę za pomocą — lub +.
4. Nacisnąć "Przejąć".
5. Nacisnąć ▷/□.

### Anulowanie czasu zakończenia

1. Nacisnąć ▷/□.
2. Nacisnąć "Koniec".
3. Zresetować godzinę za pomocą ⏸.

**Uwaga:** W przypadku trybów pracy, które zawsze wymagają wprowadzenia czasu trwania, urządzenie resetuje godzinę, o której kończy się czas trwania, do następnej możliwej wartości godzinowej.

4. Nacisnąć ▷/□.

## 9.3 Ustawianie minutnika

Minutnik działa niezależnie od trybu pracy. Minutnik można ustawić na 24 godziny zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym urządzeniu. Minutnik posiada własny sygnał, dzięki temu można rozpoznać, czy sygnał rozbrzmiewa z minutnika, czy oznacza zakończenie nastawionego czasu trwania.

1. Nacisnąć przycisk  $\triangleleft$ .
2. W celu ustawienia minutnika nacisnąć odpowiednią wartość czasu, np. wskazanie godzin "h" lub wskazanie minut "min".
- ✓ Wybrana wartość jest zaznaczona na niebiesko.
3. Ustawić minutnik za pomocą  $\oplus$  lub bezpośrednio za pomocą paska ustawień.  
W razie potrzeby zresetować wartość ustawienia za pomocą  $\ominus$ .

4. W celu uruchomienia minutnika nacisnąć "Uruchomienie".
- ✓ Rozpoczyna się odliczanie czasu ustawionego na minutniku.
- ✓ Gdy urządzenie jest wyłączone, minutnik pozostaje widoczny na wyświetlaczu.
- ✓ Po włączeniu urządzenia, na wyświetlaczu widoczne są ustawienia bieżącego trybu. Minutnik wyświetla się na pasku stanu.
- ✓ Po upływie czasu odliczanego przez minutnik rozlega się sygnał. Na wyświetlaczu pojawia się informacja, że działanie minutnika zostało zakończone.

### Zmiana ustawień minutnika

Ustawienia minutnika można w każdej chwili zmienić.

1. Nacisnąć przycisk  $\triangleleft$ .
2. Nacisnąć "Stop".
3. Zmiana ustawień minutnika.
4. Nacisnąć "Uruchomienie".

### Anulowanie ustawień minutnika

W każdej chwili można anulować ustawienia minutnika.

1. Nacisnąć przycisk  $\triangleleft$ .
2. Zresetować ustawienia minutnika za pomocą  $\ominus$ .
3. Nacisnąć "Uruchomienie".

# 10 Mikrofałe

Mikrofałe umożliwiają wyjątkowo szybkie przygotowanie, podgrzanie, upieczenie lub rozmrożenie potraw.

## 10.1 Naczynia i wyposażenie odpowiednie do stosowania mikrofał

Aby równomiernie podgrzać potrawy i nie uszkodzić urządzenia, należy używać wyłącznie odpowiednich naczyń i elementów wyposażenia.

Należy przestrzegać wskazówek producenta naczyń. Jeśli nie podano inaczej, wsunąć naczynie i wyposażenie na wysokość 1.

### Naczynia nadające się do stosowania w trybie mikrofał

Naczynia wykonane z żaroodpornego materiału odpowiedniego do stosowania w trybie mikrofał:

- Szkło
- Ceramika szklana
- Porcelana
- Tworzywo sztuczne odporne na wysoką temperaturę
- Szklawiona ceramika bez pęknięć
- Zastawa stołowa  
Naczynia ze złotymi lub srebrnymi ornamentami mogą być używane tylko wtedy, gdy producent gwarantuje możliwość ich stosowania w trybie mikrofał.
- Dołączony ruszt  
Blachy, np. brytfanka uniwersalna lub blacha do pieczenia, mogą powodować iskrzenie w trybie samych mikrofał i są nieodpowiednie.

Materiały te przepuszczają mikrofałe i nie ulegną uszkodzeniu.

### Naczynia nienadające się do stosowania w trybie mikrofał

**Uwaga:** W celu uniknięcia szkód materialnych należy przestrzegać poniższych informacji.

→ "Mikrofałe", Strona 7

- Naczynia i formy do pieczenia wykonane z metalu  
Metal nie przepuszcza mikrofał. Potrawy są podgrzewane w nieznanym stopniu lub wcale. Metal może powodować iskrzenie w przypadku stosowania w trybie samych mikrofał.

### Naczynia używane w trybach pracy z dodatkiem mikrofał

W przypadku stosowania trybu pracy z dodatkowym użyciem mikrofał możliwe jest korzystanie z naczyń i elementów wyposażenia nadających się do stosowania w trybie mikrofał, jak również z naczyń wykonanych z metalu:

- Naczynia i formy do pieczenia wykonane z metalu  
Odstęp przedmiotu wykonanego z metalu od ścianek i drzwi komory piekarnika musi wynosić co najmniej 2 cm.  
Formy do pieczenia i naczynia z metalu ustawiać na dołączonym ruszcie.
- Dołączone wyposażenie:  
ruszt  
brytfanka uniwersalna  
Air Fry i do grillowania Blacha


### Testowanie naczyń pod kątem przydatności do stosowania w trybie mikrofał

Jeśli użytkownik nie ma pewności, czy używane naczynia nadają się do stosowania w trybie mikrofał, należy przeprowadzić test naczyń.

**UWAGA**

Eksploatacja urządzenia bez potraw w komorze piekarnika prowadzi do przeciążenia.

- ▶ Nigdy nie włączać mikrofał, jeśli w komorze piekarnika nie ma żadnej potrawy. Wyjątek stanowi krótki test naczyń.

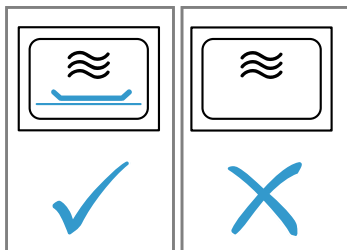**⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!**

Dostępne elementy nagrzewają się podczas eksploatacji.

- ▶ Nie dotykać gorących elementów.
- ▶ Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.

1. Wstawić do komory gotowania puste naczynie.
2. Ustawić maksymalną moc urządzenia na ½ - 1 min.
3. Włączyć tryb pracy.
4. Kilkakrotnie sprawdzić naczynie:
  - ▶ Jeśli naczynie jest zimne lub letnie, nadaje się do stosowania w trybie mikrofał.
  - ▶ Jeśli naczynie jest gorące lub powoduje iskrzenie, należy przerwać test naczyń. Naczynie nie nadaje się do stosowania w trybie mikrofał.

**10.2 Możliwe ustawienia z użyciem mikrofał**

Mikrofałe mogą być używane samodzielnie lub w połączeniu z innym trybem pracy.

**Tryb pracy oparty wyłącznie na zastosowaniu mikrofał**

Same fale elektromagnetyczne w trybie mikrofał generują energię, która jest przekształcana w ciepło, np. w produktach spożywczych.

**Dodatek mikrofał**

Dodanie mikrofał do trybu pracy skraca czas gotowania/pieczenia potraw.

Mikrofałe można łączyć z następującymi funkcjami:

- Rodzaje grzania → *Strona 14*
  - 2D gorące powietrze
  - Grzanie górne/dolne
  - Grill z cyrkulacją powietrza
  - Grill o dużej powierzchni
  - Grill o małej powierzchni
- → *"Potrawy", Strona 18*

Możliwe poziomy mocy mikrofał w połączeniu z trybem pracy to:

- 90 W
- 180 W
- 360 W

**10.3 Nastawianie mikrofał****Uwaga**

Zwrócić uwagę na prawidłowe korzystanie z mikrofał:

- → *"Bezpieczeństwo", Strona 2*
- → *"Wykluczanie szkód materialnych", Strona 6*

- → *"Poziomy mocy mikrofał", Strona 11*
- → *"Naczynia i wyposażenie odpowiednie do stosowania mikrofał", Strona 16*

1. Nacisnąć "Mikrofałe".
  - ▶ Lub wybrać mikrofałe bezpośrednio za pomocą przycisku .
2. Nacisnąć żądany poziom mocy mikrofał.
3. Nacisnąć "Czas trwania".
  - W przypadku trybu pracy z zastosowaniem mikrofał należy zawsze nastawić czas trwania.
4. W celu zmiany wstępnie ustawionego czasu trwania nacisnąć odpowiednią wartość czasu, np. wskazanie minut "min" lub wskazanie sekund "s".
  - ✓ Wybrana wartość jest zaznaczona na niebiesko.
5. Czas trwania ustawić za pomocą – lub + albo bezpośrednio za pomocą paska ustawień.
  - W razie potrzeby zresetować wartość ustawienia za pomocą .
6. Nacisnąć "Zastosuj".
7. Włączyć tryb pracy za pomocą /□.
  - ✓ Tryb mikrofał zostaje uruchomiony i włącza się odliczanie czasu trwania. W przypadku maksymalnej mocy mikrofał "Boost" wyświetlacz pokazuje zmniejszenie mocy.
    - *"Poziomy mocy mikrofał", Strona 11*
  - ✓ Po upływie czasu trwania rozlega się sygnał. Na wyświetlaczu pojawia się informacja, że tryb pracy został zakończony.
8. Po upływie czasu trwania:
  - ▶ W razie potrzeby można wprowadzić kolejne ustawienia i ponownie włączyć tryb pracy.
  - ▶ Gdy potrawa jest gotowa, wyłączyć urządzenie za pomocą .
9. Jeśli w komorze piekarnika powstały skropliny, należy osuszyć komorę piekarnika.
  - *"Funkcja suszenia", Strona 25*

**Uwaga:** W przypadku otwarcia drzwi urządzenia w trakcie trybu pracy praca zostaje zatrzymana. Po zamknięciu drzwi urządzenia należy kontynuować tryb pracy. W przypadku zmiany odnośnego ustawienia podstawowego należy zwrócić uwagę na to, aby nie pozostawić włączonych mikrofał bez potrawy.

→ *"Ustawienia podstawowe", Strona 20*

**Zmiana mocy mikrofał**

W każdej chwili można zmienić ustawioną moc mikrofał.

1. Nacisnąć poziom mocy mikrofał.
2. Zmienić moc mikrofał.
3. Nacisnąć "Zastosuj" .

**Zmiana ustawionego czasu trwania**

W każdej chwili można zmienić ustawiony czas trwania.

1. Nacisnąć Czas trwania.
2. Czas trwania zmienić za pomocą – lub + albo bezpośrednio za pomocą paska ustawień.
3. Nacisnąć "Zastosuj" .

**10.4 Wprowadzanie ustawień dodatku mikrofał****Uwaga**

Zwrócić uwagę na prawidłowe korzystanie z mikrofał:

- → *"Bezpieczeństwo", Strona 2*
- → *"Wykluczanie szkód materialnych", Strona 6*

- → "Poziomy mocy mikrofal", Strona 11
- → "Naczynia i wyposażenie odpowiednie do stosowania mikrofal", Strona 16

**Wymaganie:** Przestrzegać informacji dotyczących danego trybu pracy.

→ "Możliwe ustawienia z użyciem mikrofal", Strona 17

1. Nacisnąć żądany tryb pracy.
2. Wprowadzić ustawienia trybu pracy, np. rodzaj grzania i temperaturę.
3. Nacisnąć "Dodatek mikrofal" ≈.
4. Nacisnąć żądany poziom mocy mikrofal.
5. Nacisnąć "Czas trwania" i ustawić czas trwania.

6. Włączyć tryb pracy za pomocą ▷/□.
- ✓ Urządzenie zaczyna się nagrzewać i odliczany jest czas trwania.
- ✓ Po upływie czasu trwania emitowany jest sygnał. Na wyświetlaczu pojawia się informacja, że tryb pracy został zakończony.
7. Po upływie czasu trwania:
  - ▶ W razie potrzeby można wprowadzić kolejne ustawienia i ponownie włączyć tryb pracy.
  - ▶ Gdy potrawa jest gotowa, wyłączyć urządzenie za pomocą ☹.

### Zmiana ustawień dodatku mikrofal

Dodatek mikrofal można w każdej chwili zmienić lub dezaktywować.

1. Nacisnąć poziom mocy mikrofal.
2. Zmienić lub dezaktywować moc mikrofal.
3. Nacisnąć "Zastosuj" .

## 11 Potrawy

Tryb pracy "Potrawy" wspomaga przygotowanie różnych potraw i automatycznie wybiera optymalne ustawienia.

### 11.1 Naczynia do przyrządzania potraw

Rezultat gotowania zależy od właściwości oraz wielkości naczynia.

Używać naczyń odpornych na działanie wysokiej temperatury do 300°C. Najbardziej nadają się naczynia ze szkła lub ceramiki szklanej. Pieczenie powinny przykrywać ok. 2/3 naczynia.

Nieodpowiednie są naczynia wykonane z następujących materiałów:

- jasne, błyszczące aluminium
- nieszkliwiona glina
- tworzywa sztuczne lub uchwyty z tworzywa sztucznego

**Uwaga:** W przypadku niektórych potraw urządzenie włącza dodatkowo mikrofałę. Na wyświetlaczu pojawia się wskazówka dotycząca używania naczyń przystosowanych do gotowania za pomocą mikrofal.

→ "Naczynia i wyposażenie odpowiednie do stosowania mikrofal", Strona 16

### 11.2 Możliwe ustawienia potraw

W celu optymalnego przyrządzenia potraw urządzenie wykorzystuje w przypadku poszczególnych potraw różne ustawienia.

Zastosowane ustawienia są widoczne na wyświetlaczu. Niektóre ustawienia można dopasować. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu.

**Uwaga:** Rezultat gotowania zależy od jakości i właściwości produktów spożywczych. Używać świeżych produktów spożywczych, najlepiej schłodzonych w lodówce. Używać mrożonych potraw bezpośrednio po ich wyjęciu z zamrażarki.

#### Porady i wskazówki dotyczące ustawień

Po ustawieniu potrawy na wyświetlaczu pojawiają się informacje dotyczące tej potrawy, np.:

- Odpowiednia wysokość wsunięcia

- Odpowiednie wyposażenie lub naczynia
- Ilość dodanej wody
- Moment, w którym potrawę należy obrócić lub zamieszać  
Po osiągnięciu wskazanego momentu rozlega się sygnał.

W celu wyświetlenia informacji nacisnąć □. Niektóre informacje pojawiają się automatycznie.

### Programy

W programach ustawiony jest optymalny rodzaj grzania, temperatura oraz czas trwania.

Aby uzyskać optymalny rezultat gotowania, należy dodatkowo dostosować wagę, grubość lub stopień mocy. Żądane wartości można ustawiać tylko w przewidzianym zakresie.

O ile nie podano inaczej, należy ustalić całkowitą wagę potrawy.

### 11.3 Przegląd potraw

Tutaj można sprawdzić, które potrawy są dostępne. Dostępne potrawy zależą od wyposażenia urządzenia.

**Uwaga:** W ustawieniach podstawowych można pogrupować wyświetlane potrawy według regionów.

→ "Ustawienia podstawowe", Strona 20




Potrawy

- Tort Pavlova
- Muffiny
- Bułeczki scones
- Bułki lub bagietki do pieczenia
- Zapiekanka pikantna, świeża, z gotowanych składników
- Zapiekanka ziemniaczana, surowe składniki, wys. 4 cm
- Lasagne, świeża
- Fruit crumble
- Kurczak, bez farszu
- Części drobiowe
- Kaczka, bez farszu
- Młody indyk, bez farszu
- Pierś indyka


- Turkey, crown - british style
- Pieczeń wieprzowa z chrupką skórą, np. łopatka
- Pieczeń z polędwicy wieprzowej
- Pork Loin joint - british style
- Pork Roast joint - british style
- Pork Belly - british style
- Rostbef, średnio wypieczony
- Beef Slow roast joint - british style
- Beef Top side, top rump - british style
- Udziec jagnięcy z kością, dobrze wypieczony
- Udziec jagnięcy bez kości, średnio wypieczony
- Lamb Shoulder, boned and rolled - british style
- Pieczeń rzymska ze świeżego mięsa mielonego
- Ryba, cała, pieczona
- Pizza mrożona, z cienkim cięście, 1 sztuka
- Lasagne, mrożona
- Warzywa, świeże
- Warzywa, mrożone
- Ziemniaki pieczone, całe
- Gotowane ziemniaki
- Ryż długoziarnisty
- Rozmrażanie filetu rybnego

## 11.4 Wprowadzanie ustawień potrawy

1. Nacisnąć "Potrawy".
2. Nacisnąć żądaną kategorię.
3. Nacisnąć żądaną potrawę.
4. Nacisnąć żądany rodzaj potrawy.

- Wskazówka:** W przypadku niektórych potraw można wybrać preferowany sposób przygotowania.  
→ "Możliwe ustawienia potraw", Strona 18
- ✓ Na wyświetlaczu pojawiają się ustawienia wybranego rodzaju potrawy.
  5. W razie potrzeby dopasować ustawienia.  
W zależności od rodzaju potrawy można zmienić tylko niektóre ustawienia.  
→ "Możliwe ustawienia potraw", Strona 18
  6. W celu uzyskania informacji np. na temat wyposażenia i wysokości wsunięcia nacisnąć .
  7. Włączyć tryb pracy za pomocą .
  - ✓ Urządzenie zaczyna się nagrzewać i odliczany jest czas trwania.
  - ✓ Gdy potrawa jest gotowa, rozlega się sygnał. Urządzenie przestaje się nagrzewać.
  8. Po upływie czasu trwania:
    - ▶ W razie potrzeby można wprowadzić kolejne ustawienia i ponownie włączyć tryb pracy.
    - ▶ Gdy potrawa jest gotowa, wyłączyć urządzenie za pomocą .

## 11.5 Funkcja automatycznego wyłączenia

Funkcja automatycznego wyłączenia  umożliwia bezstresowe pieczenie ciast i mięs.

Po zakończeniu trybu pracy urządzenie automatycznie przestaje grzać.

W celu uzyskania optymalnego rezultatu gotowania/pieczczenia wyjąć potrawę z komory piekarnika dopiero po zakończeniu trybu pracy.

# 12 Ulubione

W Ulubionych można zapisać wybrane ustawienia i ponownie je zastosować.

**Uwaga:** W zależności od typu urządzenia/ wersji oprogramowania urządzenia najpierw należy pobrać tę funkcję na urządzenie. Niezbędne informacje można znaleźć w aplikacji Home Connect.

## 12.1 Zapisywanie w Ulubionych

W Ulubionych można zapisać do 10 różnych trybów pracy.

- ▶ W celu zapisania trybu pracy w Ulubionych należy użyć aplikacji Home Connect. Gdy urządzenie jest podłączone, postępować zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

## 12.2 Wybieranie Ulubionych

Po zapisaniu wybranych elementów w Ulubionych, można je wybrać w celu wprowadzenia ustawień trybu pracy.

1. Nacisnąć "Ulubione".
2. Nacisnąć żądany element zapisany w Ulubionych.
- ✓ Urządzenie zaczyna się nagrzewać i odliczany jest czas trwania.
- ✓ Na wyświetlaczu widoczne są wartości ustawień.

### Uwaga

Przestrzegać informacji dotyczących różnych trybów pracy:

- → "Mikrofale", Strona 16

## 12.3 Zmiana Ulubionych

Elementy zapisane w Ulubionych można w każdej chwili zmienić, posortować lub usunąć.



- ▶ W celu dokonania zmiany Ulubionych należy użyć aplikacji Home Connect. Gdy urządzenie jest podłączone, postępować zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

# 13 Zabezpieczenie przed dziećmi

Zabezpieczyć urządzenie, aby uniemożliwić przypadkowe włączenie urządzenia przez dzieci lub zmianę ustawień.


## 13.1 Aktywacja zabezpieczenia przed dziećmi

Zabezpieczenie przed dziećmi można aktywować zarówno przy włączonym, jak i przy wyłączonym urządzeniu.

- ▶ Aby aktywować zabezpieczenie przed dziećmi, nacisnąć  i przytrzymać przez ok. 4 sekundy.
- ✓ Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o konieczności potwierdzenia.
- ✓ Pulpit obsługi jest zablokowany. Urządzenie można wyłączyć jedynie za pomocą .

## 13.2 Dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi


Zabezpieczenie przed dziećmi można w każdej chwili dezaktywować.

- ▶ Aby dezaktywować zabezpieczenie przed dziećmi, nacisnąć  i przytrzymać przez ok. 4 sekundy.
- ✓ Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o konieczności potwierdzenia.

# 14 Ustawienia podstawowe

Ustawienia podstawowe urządzenia można dostosować do indywidualnych potrzeb.

## 14.1 Przegląd ustawień podstawowych

W tym miejscu można znaleźć przegląd ustawień podstawowych i fabrycznych. Ustawienia podstawowe są zależne od wyposażenia posiadanego urządzenia. Więcej informacji na temat poszczególnych ustawień podstawowych można uzyskać na wyświetlaczu za pomocą .

Ustawienia podstawowe	Wybór
Język	Patrz opcje na urządzeniu
Home Connect	Ta funkcja umożliwi połączenie piekarnika z mobilnym urządzeniem końcowym i zdalne sterowanie. → "Home Connect", Strona 21
Godzina	Godzina w formacie 24 h
Data	Data w formacie DD.MM.RRRR
Wyświetlacz	Wybór
Jasność	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stopnie 1, 2, 3, 4 i 5<sup>1</sup></li> </ul>
Wskazanie godziny	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wł., z ograniczeniem czasowym</li> <li>▪ Wł. (to ustawienie zwiększa zużycie energii)</li> <li>▪ Wył.<sup>1</sup></li> </ul>
Typ zegara	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cyfrowe + data<sup>1</sup></li> <li>▪ Cyfrowe</li> <li>▪ Analogowe</li> </ul>
Regulacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pozycjonowanie wyświetlacza w poziomie i w pionie</li> </ul>
Dźwięk	Wybór
Dźwięk przycisków	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wł.:<sup>1</sup></li> <li>▪ Wył.</li> </ul>
Dźwięk sygnałowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bardzo krótki czas trwania</li> <li>▪ Krótki czas trwania</li> <li>▪ Średni czas trwania<sup>1</sup></li> <li>▪ Dł. czas trw.</li> </ul>

Ustawienia urządzenia	Wybór
Czas pracy wentylatora po wyłączeniu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimalny</li> <li>▪ Zalecany<sup>1</sup></li> <li>▪ Długi</li> <li>▪ Bardzo długi</li> </ul>
Oświetlenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Włączone podczas gotowania i przy otwartych drzwiach<sup>1</sup></li> <li>▪ Tylko przy otwartych drzwiach</li> <li>▪ Zawsze wyłączone</li> </ul>
Domyślne ustawienie mocy mikrofal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 90 W</li> <li>▪ 180 W</li> <li>▪ 360 W</li> <li>▪ 600 W</li> <li>▪ Boost<sup>1</sup></li> </ul>
Kontynuowanie trybu trybu z zastosowaniem mikrofal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wł.</li> <li>▪ Wył.<sup>1</sup></li> </ul>
Personalizacja	Wybór
Logo marki	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wskazanie<sup>1</sup></li> <li>▪ Nie wyświetlać</li> </ul>
Tryb po włączeniu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menu główne<sup>1</sup></li> <li>▪ Rodzaje grzania</li> <li>▪ Mikrofale</li> <li>▪ Potrawy</li> <li>▪ Ulubione napoje</li> </ul>
Uptywający czas trwania	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wskazanie<sup>1</sup></li> <li>▪ Nie wyświetlać</li> </ul>
Blacha do pieczenia z zastosowaniem mikrofal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wł.:<sup>1</sup></li> <li>▪ Wył.</li> </ul>
Potrawy	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wszystkie<sup>1</sup></li> <li>▪ Bez wieprzowiny</li> <li>▪ Tylko koszerne</li> </ul>
Potrawy regionalne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wszystkie<sup>1</sup></li> <li>▪ Potrawy europejskie</li> <li>▪ Potrawy w stylu brytyjskim</li> </ul>
Zabezpieczenie przed dziećmi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tylko blokada przycisków<sup>1</sup></li> <li>▪ Dezaktywowano</li> </ul>

<sup>1</sup> Ustawienie fabryczne (może być różne zależnie od typu urządzenia)

Ustawienia fabryczne	Wybór
Ustawienia fabryczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przywróć</li> </ul>
Informacje dot. urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informacje dot. urządzenia</li> </ul>

## 14.2 Zmiana ustawień podstawowych

1. Nacisnąć "Ustawienia podstawowe".
2. Nacisnąć żądany obszar ustawień podstawowych.

3. Nacisnąć żądane ustawienie podstawowe.
4. Nacisnąć żądaną wartość ustawienia podstawowego.
- ✓ Zmiana zostanie zastosowana bezpośrednio w odniesieniu do większości ustawień podstawowych.
5. Aby zmienić dalsze ustawienia podstawowe, wrócić za pomocą ← i wybrać inne ustawienie podstawowe.
6. Aby wyjść z ustawień podstawowych, przejść za pomocą ← z powrotem do menu głównego lub wyłączyć urządzenie za pomocą ☹.
- ✓ Zmiany są zapisane.

**Uwaga:** Po awarii zasilania zmiany ustawień podstawowych pozostają zapisane.

# 15 Home Connect

To urządzenie może się łączyć z siecią. Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym, aby umożliwić sobie obsługiwanie jego funkcji przy użyciu aplikacji Home Connect, dostosowywanie jego ustawień podstawowych i monitorowanie jego aktualnego stanu. Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Dostępność funkcji Home Connect jest zależna od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Informacje na ten temat można znaleźć na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplikacja Home Connect prowadzi użytkownika przez cały proces rejestracji. Postępować zgodnie z instrukcjami i ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

### Uwagi

- Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i upewnić się, że będą one też przestrzegane w przypadku zdalnego sterowania urządzeniem za pośrednictwem aplikacji Home Connect.  
→ "Bezpieczeństwo", Strona 2
- Obsługa urządzenia przy użyciu znajdujących się na nim elementów ma zawsze pierwszeństwo. W tym czasie obsługa urządzenia za pośrednictwem aplikacji Home Connect nie jest możliwa.
- W trybie czuwania przy połączeniu do sieci urządzenie zużywa maks. 2 W energii.

## 15.2 Ustawienia Home Connect

W menu ustawień podstawowych urządzenia można dopasować ustawienia Home Connect oraz ustawienia sieciowe. Ustawienia wyświetlane na wyświetlaczu są zależne od tego, czy funkcja Home Connect została skonfigurowana i czy urządzenie jest połączone z siecią domową.

Ustawienie podstawowe	Możliwe ustawienia	Objaśnienie
Asystent Home Connect	Włączanie Asystenta Rozłączanie połączenia	Za pomocą Asystenta Home Connect można połączyć urządzenie z aplikacją Home Connect. <b>Uwaga:</b> Przy pierwszym użyciu Asystenta Home Connect dostępne jest wyłącznie ustawienie "Uruchamianie Asystenta".
WiFi	Wł. Wył.	WiFi umożliwia wyłączenie połączenia sieciowego urządzenia. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia można dezaktywować WiFi, nie tracąc szczegółowych danych. Po ponownej aktywacji WiFi urządzenie połączy się automatycznie. <b>Uwaga:</b> W trybie czuwania przy połączeniu do sieci urządzenie zużywa maksymalnie 2 W.

## 15.1 Konfiguracja Home Connect

### Wymagania

- Urządzenie jest już podłączone do sieci elektrycznej i włączone.
  - Dostępne jest mobilne urządzenie końcowe z aktualną wersją systemu operacyjnego iOS lub Android, np. smartfon.
  - W miejscu domowej sieci WLAN (Wi-Fi).
  - Mobilne urządzenie końcowe oraz urządzenie znajdują się w zasięgu sygnału sieci domowej WLAN.
1. Zeskanować następujący kod QR.



Aplikację Home Connect można zainstalować i podłączyć urządzenie korzystając z kodu QR.

2. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

Ustawienie podstawowe	Możliwe ustawienia	Objaśnienie
Status zdalnego sterowania	Monitoring Ręczne włączanie zdalne Stałe włączanie zdane	Jeśli monitoring jest dezaktywowany, w aplikacji można wyświetlać tylko stan pracy urządzenia. W przypadku przełączenia z monitorowania lub stałego włączania zdalnego na ręczne włączanie zdalne, konieczne jest każdorazowe aktywowanie włączania zdalnego. Drzwi można otworzyć w ciągu 15 minut, po aktywacji zdalnego włączania. Zdalne uruchamianie nie zostanie przez to dezaktywowane. Po upływie 15 minut manualne zdalne uruchamianie zostanie dezaktywowane po otwarciu drzwi urządzenia. W przypadku ustawienia zdalnego włączania na stałe można w każdej chwili uruchomić i obsługiwać urządzenie zdalnie. Jeśli urządzenie jest często obsługiwane zdalnie, warto ustawić zdalne włączanie start na stałe.

### 15.3 Obsługa urządzenia za pomocą aplikacji Home Connect


Aplikacja Home Connect umożliwia zdalne wprowadzenie ustawień i uruchomienie urządzenia.

#### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!**

Przechowywane w komorze piekarnika łatwopalne przedmioty mogą się zapalić.

- ▶ Nigdy nie przechowywać łatwopalnych przedmiotów w komorze piekarnika.
- ▶ Gdy w urządzeniu pojawia się dym, wyłączyć urządzenie lub wyciągnąć wtyczkę, a drzwi pozostawić zamknięte, aby ugasić ewentualne płomienie.

#### **Wymagania**

- Urządzenie jest wyłączone.
  - Urządzenie jest połączone z siecią domową oraz z aplikacją Home Connect.
  - Aby możliwe było wprowadzenie ustawień urządzenia za pomocą aplikacji, w ustawieniu podstawowym Stan zdalnego sterowania musi być zaznaczone ręczne lub stałe włączanie zdalne.
1. Aby aktywować ręczne włączanie zdalne, nacisnąć . Potwierdzenie na piekarniku jest konieczne tylko w przypadku przełączenia z monitorowania lub stałego włączania zdalnego na ręczne włączanie zdalne. W przypadku stałego włączania zdalnego nie jest wymagane potwierdzenie na piekarniku.
  2. Wprowadzić ustawienie w aplikacji Home Connect i przesać do urządzenia.

#### **Uwagi**

- W przypadku włączenia obsługi piekarnika na urządzeniu, funkcja zdalnego włączania zostanie automatycznie aktywowana. Ustawienia można zmienić za pośrednictwem aplikacji Home Connect lub uruchomić nowy program.
- Drzwi można otworzyć w ciągu 15 minut, po aktywacji zdalnego włączania. Zdalne uruchamianie nie zostanie przez to dezaktywowane. Po upływie 15 minut manualne zdalne uruchamianie zostanie dezaktywowane po otwarciu drzwi urządzenia.

### 15.4 Aktualizacja oprogramowania

Funkcja aktualizacji oprogramowania aktualizuje oprogramowanie urządzenia, np. dokonuje jego optymalizacji, usuwa błędy oraz luki zabezpieczeń, jak również oferuje dodatkowe funkcje i usługi. Może to spowodować

niewielkie zmiany w prezentacji i obsłudze na wyświetlaczu.

Warunkiem jest zarejestrowanie się jako użytkownik Home Connect, zainstalowanie aplikacji na mobilnym urządzeniu końcowym oraz nawiązanie połączenia z serwerem Home Connect.

Aplikacja Home Connect informuje o dostępności aktualizacji oprogramowania i można przeprowadzić aktualizację za pośrednictwem aplikacji. Po pomyślnym pobraniu aktualizacji użytkownik może rozpocząć instalację za pośrednictwem aplikacji Home Connect, jeżeli jest zalogowany w swojej sieci domowej WLAN (WiFi). Po pomyślnej instalacji aplikacja Home Connect informuje o zakończeniu procesu.

Aktualną wersję oprogramowania można znaleźć w aplikacji Home Connect w sekcji informacji o urządzeniu.

#### **Uwagi**

- Aktualizacja oprogramowania przebiega w dwóch etapach.
  - Pierwszym etapem jest pobranie aktualizacji.
  - Drugi etap to instalacja na urządzeniu.
- W czasie pobierania aktualizacji można w dalszym ciągu używać urządzenia. W zależności od dokonanych przez użytkownika ustawień aplikacji aktualizacje oprogramowania mogą też być pobierane automatycznie.
- Instalacja trwa kilka minut. Podczas instalacji nie można korzystać z urządzenia.
- Zalecamy jak najszybsze przeprowadzanie aktualizacji ważnych ze względów bezpieczeństwa.

### 15.5 Zdalna diagnostyka

Serwis może uzyskać dostęp do urządzenia za pośrednictwem funkcji diagnostyki zdalnej, jeżeli użytkownik zwróci się do serwisu z odpowiednim wnioskiem, urządzenie jest połączone z Home Connect serwerem, a funkcja zdalnej diagnostyki jest dostępna w kraju użytkownika urządzenia.

**Wskazówka:** Szczegółowe informacje oraz wskazówki na temat dostępności zdalnej diagnostyki w danym kraju można znaleźć w zakładce Serwis/Wsparcie techniczne na lokalnej stronie internetowej: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 15.6 Ochrona danych

Należy się zapoznać z informacjami dotyczącymi ochrony danych.

Podczas pierwszego połączenia urządzenia z podłączoną do Internetu siecią domową urządzenie przesyła następujące kategorie danych do serwera Home Connect (pierwsza rejestracja):

- Jednoznaczny identyfikator urządzenia (złożony z kluczy urządzenia i adresu MAC zintegrowanego modułu telekomunikacyjnego Wi-Fi).
- Certyfikat bezpieczeństwa modułu komunikacyjnego Wi-Fi (w celu informatycznego zabezpieczenia połączenia).

- Aktualna wersja oprogramowania oraz wersja sprzętowa urządzenia.
- Status ewentualnego przeprowadzonego wcześniej przywrócenia ustawień fabrycznych.

Pierwsza rejestracja konfiguruje funkcje Home Connect i jest wymagana dopiero, gdy użytkownik zamierza po raz pierwszy skorzystać z funkcji Home Connect.

**Uwaga:** Należy pamiętać, że funkcje Home Connect są dostępne tylko w połączeniu z aplikacją Home Connect. Informacje dotyczące ochrony danych można wyświetlać w aplikacji Home Connect.

## 16 Czyszczenie i pielęgnacja

Aby urządzenie długo zachowało sprawność, należy je starannie czyścić i pielęgnować.

### 16.1 Środek czyszczący

Aby uniknąć uszkodzenia różnych powierzchni urządzenia, należy unikać stosowania nieodpowiednich środków czyszczących.

#### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!**

Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.

- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.

#### **UWAGA**

Nieodpowiednie środki czyszczące powodują uszkodzenia powierzchni urządzenia.

- ▶ Nie stosować żrących ani szorujących środków czyszczących.

- ▶ Nie używać środków czyszczących o dużej zawartości alkoholu.
- ▶ Nie używać druciaków ani szorstkich gąbek.
- ▶ Nie używać specjalnych środków czyszczących do czyszczenia na ciepło.

Środek do czyszczenia piekarników w nagrzanej komorze piekarnika powoduje uszkodzenie emalii.

- ▶ Nigdy nie stosować środka do czyszczenia piekarników w nagrzanej komorze piekarnika.
- ▶ Przed następnym nagraniem usunąć wszelkie pozostałości z komory piekarnika i z drzwi urządzenia.

Różne, mieszane środki czyszczące mogą wchodzić ze sobą w reakcje chemiczne.

- ▶ Nie mieszać środków czyszczących.
- ▶ Pozostałości środków czyszczących należy całkowicie usunąć.

Sól zawarta w nowych zmywakach może uszkodzić powierzchnie.

- ▶ Nowe zmywaki należy dokładnie wypłukać przed użyciem.

### Odpowiednie środki czyszczące

Używać wyłącznie odpowiednich środków czyszczących, które są przeznaczone do czyszczenia różnych powierzchni urządzenia.

Postępować zgodnie z instrukcją czyszczenia urządzenia.

→ "Czyszczenie urządzenia", Strona 24

#### Front urządzenia

Powierzchnia	Odpowiednie środki czyszczące	Wskazówki
Stal nierdzewna	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gorąca woda z detergentem</li> <li>▪ Specjalne środki do pielęgnacji stali nierdzewnej, przeznaczone do czyszczenia rozgrzanych powierzchni</li> </ul>	W celu uniknięcia korozji natychmiast usuwać z powierzchni ze stali nierdzewnej osady z kamienia, plamy tłuszczu, skrobi i białka. Rozprowadzić ciekłą warstwę środka do pielęgnacji stali nierdzewnej.
Tworzywa sztuczne lub powierzchnie lakierowane	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gorąca woda z detergentem</li> </ul>	Nie używać płynu do mycia szyb ani skrobaczek do szkła. Aby uniknąć plam, których nie można usunąć, należy natychmiast usuwać środek do odkamieniania, który przedostał się na daną powierzchnię.
Szkło	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gorąca woda z detergentem</li> </ul>	Nie używać płynu do mycia szyb ani skrobaczek do szkła.

## Drzwi urządzenia

Obszar	Odpowiednie środki czyszczące	Wskazówki
Szyby w drzwiach	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gorąca woda z detergentem</li> <li>▪ Środek do czyszczenia piekarników</li> <li>▪ Spirala do czyszczenia stali szlachetnej</li> </ul>	<p>Nie używać skrobaczki do szkła.</p> <p><b>Wskazówka:</b> W celu dokładnego oczyszczenia zdemontować szyby w drzwiach. → "Drzwi urządzenia", Strona 26</p>
Wewnętrzna rama drzwi wykonana ze stali nierdzewnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Środki do czyszczenia stali nierdzewnej</li> </ul>	<p>Przebarwienia można usunąć za pomocą środków do czyszczenia stali nierdzewnej.</p> <p>Nie używać środków do pielęgnacji stali szlachetnej.</p>
Uchwyt drzwi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gorąca woda z detergentem</li> </ul>	<p>Aby uniknąć plam, których nie można usunąć, należy natychmiast usuwać środek do odkamieniania, który przedostał się na daną powierzchnię.</p>
Uszczelka drzwi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gorąca woda z detergentem</li> </ul>	<p>Nie zdejmować ani nie szorować uszczelki.</p>

## Komora

Obszar	Odpowiednie środki czyszczące	Wskazówki
Powierzchnie emaliowane	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gorąca woda z detergentem</li> <li>▪ Woda z octem</li> <li>▪ Środek do czyszczenia piekarników</li> <li>▪ Spirala do czyszczenia stali szlachetnej</li> </ul>	<p>W przypadku silnego zabrudzenia namoczyć i wyczyścić szczoteczką lub druciakiem ze stali nierdzewnej.</p> <p>W celu osuszenia komory piekarnika po czyszczeniu należy pozostawić otwarte drzwi urządzenia.</p> <p><b>Uwagi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Emalia jest wypalana w bardzo wysokich temperaturach, co powoduje niewielkie różnice w kolorze. Nie ma to żadnego wpływu na sprawność urządzenia. Nie ma to żadnego wpływu na sprawność urządzenia.</li> <li>▪ Krawędzi cienkich blach nie można całkowicie pokryć emalią, dlatego mogą być szorstkie. Nie zmniejsza to skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego.</li> <li>▪ Pozostałości produktów spożywczych powodują powstawanie białego osadu na powierzchniach emaliowanych. Osad ten nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Nie ma to żadnego wpływu na sprawność urządzenia. Nie ma to żadnego wpływu na sprawność urządzenia. Osad można usunąć za pomocą kwasu cytrynowego.</li> </ul>
Prowadnice	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gorąca woda z detergentem</li> <li>▪ Spirala do czyszczenia stali szlachetnej</li> </ul>	<p>W przypadku silnego zabrudzenia namoczyć i wyczyścić szczoteczką lub druciakiem ze stali nierdzewnej.</p> <p><b>Uwaga:</b> W celu dokładnego oczyszczenia zdjąć prowadnice. → "Prowadnice", Strona 27</p>
Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gorąca woda z detergentem</li> <li>▪ Środek do czyszczenia piekarników</li> <li>▪ Spirala do czyszczenia stali szlachetnej</li> </ul>	<p>W przypadku silnego zabrudzenia namoczyć i wyczyścić szczoteczką lub druciakiem ze stali nierdzewnej.</p> <p>Emaliowane akcesoria można myć w zmywarce.</p>

## 16.2 Czyszczenie urządzenia

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy je czyścić wyłącznie zgodnie z zaleceniami i przy użyciu odpowiednich środków czyszczących.

### ⚠ **OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!**

Urządzenie i jego części, które można dotknąć, nagrzewają się.

- ▶ Zachować ostrożność, aby uniknąć dotknięcia gorących elementów.

- ▶ Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku życia zbliżyły się do urządzenia.

### ⚠ **OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!**

Resztki jedzenia, tłuszcz i sos z pieczenia mogą się zapalić.


- ▶ Przed uruchomieniem należy usunąć większe zanieczyszczenia w komorze piekarnika z elementów grzewczych i wyposażenia.

**Wymaganie:** Przestrzegać wskazówek dotyczących środków czyszczących.

→ "Środek czyszczący", Strona 23

1. Urządzenie czyścić zmywakiem i gorącą wodą z detergentem.
  - ▶ W przypadku niektórych powierzchni można zastosować alternatywne środki czyszczące.
    - "Odpowiednie środki czyszczące", Strona 23
2. Wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

## 17 Funkcja wspomaganie czyszczenia "humidClean"

Funkcja wspomaganie czyszczenia "humidClean"  jest szybką alternatywą dla czyszczenia komory piekarnika pomiędzy kolejnymi trybami pracy. Funkcja wspomaganie czyszczenia umożliwi namoczenie zabrudzeń w wyniku parowania wody z detergentem. Dzięki temu zabrudzenia można później łatwiej usunąć.

### 17.1 Ustawianie funkcji wspomaganie czyszczenia



#### **OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!**


Woda w gorącej komorze piekarnika może prowadzić do powstania gorącej pary wodnej.

- ▶ Nigdy nie wlewać wody do gorącej komory piekarnika.

**Uwaga:** W trakcie trwania funkcji wspomaganie czyszczenia nie świeci się lampka piekarnika.

**Wymaganie:** Komora piekarnika całkowicie ostygła.

1. Wyjąć wyposażenie z komory piekarnika.
  2. **UWAGA** – Woda destylowana w komorze piekarnika powoduje korozję.
    - ▶ Nie używać wody destylowanej.
 Wymieszać 0,4 l wody z niewielką ilością płynu do mycia naczyń i wylać roztwór na środek dna komory piekarnika.
  3. Nacisnąć "Czyszczenie" .
  4. Nacisnąć "humidClean" .  
Nie można zmienić czasu trwania.
  5. Nacisnąć  /  .
- ✓ Na wyświetlaczu pojawi się wskazówka dotycząca niezbędnych czynności przygotowawczych przed włączeniem funkcji wspomaganie czyszczenia.

6. Potwierdzić wskazówkę.
  - ✓ Funkcja wspomaganie czyszczenia zostaje uruchomiona i włącza się odliczanie czasu trwania.
  - ✓ Po zakończeniu funkcji wspomaganie czyszczenia rozlega się sygnał. Na wyświetlaczu pojawia się informacja, że praca została zakończona.
7. Wyłączyć urządzenie za pomocą .
8. .
  - "Czyszczenie komory piekarnika po zakończeniu funkcji wspomaganie czyszczenia", Strona 25

### 17.2 Czyszczenie komory piekarnika po zakończeniu funkcji wspomaganie czyszczenia

#### **UWAGA**

Wilgoć utrzymująca się przez długi czas w piekarniku prowadzi do korozji.

- ▶ Po zakończeniu funkcji wspomaganie czyszczenia wytrzeć komorę piekarnika i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

1. Pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
2. Wytrzeć pozostałości wody w komorze piekarnika chłonną gąbką do zmywania.
3. Gładkie powierzchnie emaliowane w komorze piekarnika wyczyścić ściereczką lub miękką szczoteczką. Uporczywe pozostałości usunąć czyszcikiem ze stali nierdzewnej.
4. Osady z kamienia usuwać ściereczką nasączoną octem i wytrzeć czystą wodą.
5. Komorę piekarnika wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
6. W celu całkowitego osuszenia komory piekarnika pozostawić otwarte drzwi urządzenia na ok. 1 godzinę lub skorzystać z funkcji "Suszenie".
  - "Nastawianie suszenia", Strona 26

## 18 Funkcja suszenia

Po zakończeniu trybu pracy z użyciem samych mikrofal osuszyć komorę piekarnika, aby nie pozostała w niej wilgoć.

#### **UWAGA**

Woda na dnie komory piekarnika w trakcie pracy urządzenia w temperaturach ponad 120°C powoduje uszkodzenia emalii.

- ▶ Nie włączać żadnego trybu, jeżeli na dnie komory piekarnika znajduje się woda.
- ▶ Przed włączeniem trybu pracy wytrzeć wodę z dna komory piekarnika.

### 18.1 Osuszanie komory piekarnika

Komorę piekarnika można osuszyć ręcznie lub zastosować funkcję "Funkcja suszenia".

1. Pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
2. Usunąć zanieczyszczenia z komory piekarnika.
3. Wytrzeć wodę w komorze piekarnika.
4. Osuszyć komorę piekarnika.
  - ▶ W celu osuszenia komory piekarnika pozostawić otwarte drzwi urządzenia na 1 godzinę.
  - ▶ W celu zastosowania funkcji "Funkcja suszenia", ustawić "Funkcja suszenia".
    - "Nastawianie suszenia", Strona 26

## Nastawianie suszenia

### Wymaganie:

→ "Osuszanie komory piekarnika", Strona 25

1. Nacisnąć "Czyszczenie" .
  2. Nacisnąć "Funkcja suszenia" .  
Nie można zmienić czasu trwania.
  3. Nacisnąć ▷/□ .
- ✓ Na wyświetlaczu pojawi się wskazówka dotycząca niezbędnych czynności przygotowawczych przed suszeniem.

4. Potwierdzić wskazówkę.
- ✓ Funkcja suszenia zostaje uruchomiona i włącza się odliczanie czasu.
- ✓ Po zakończeniu suszenia rozlega się sygnał. Na wyświetlaczu pojawia się informacja, że praca została zakończona.
5. Wyłączyć urządzenie za pomocą ☹.
6. W celu całkowitego osuszenia komory piekarnika należy pozostawić otwarte drzwi urządzenia na 1 do 2 minut.

## 19 Drzwi urządzenia

Aby gruntownie wyczyścić drzwi urządzenia, można je rozmontować.

### 19.1 Zdejmowanie zewnętrznej szyby drzwi




#### ⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!


Zawiasy drzwi urządzenia poruszają się podczas otwierania i zamykania drzwi, w związku z tym istnieje ryzyko przytraśnięcia się.



- ▶ Nie dotykać zawiasów.


Elementy drzwi urządzenia mogą mieć ostre krawędzie.

- ▶ Nosić rękawice ochronne.

1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Zacisnąć złożoną kilkakrotnie ściereczkę do naczyń  w drzwiach urządzenia.
3. Śruby  po lewej i po prawej stronie drzwi urządzenia odkręcić  i wyjąć.

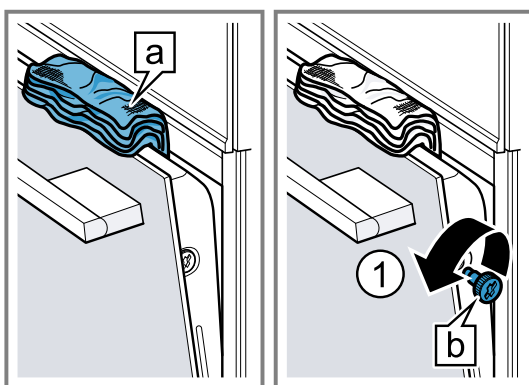

4. Zamknąć drzwi urządzenia.
5. Przednią szybę  wyciągnąć do góry, chwytając ją oburącz za uchwyt .

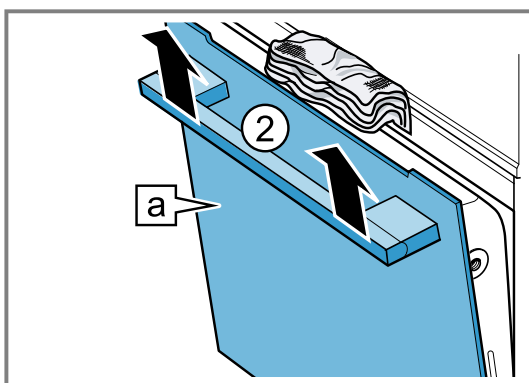


6. Przednią szybę położyć na płaskiej powierzchni uchwytem do dołu.
7. ⚠ **OSTRZEŻENIE – Ryzyko znacznego uszczerbku na zdrowiu!**

Po odkręceniu śrub nie można zagwarantować bezpieczeństwa urządzenia. Z urządzenia mogą wydostawać się mikrofały.

- ▶ Nie odkręcać śrub.

Nigdy nie odkręcać śrub w ramie.

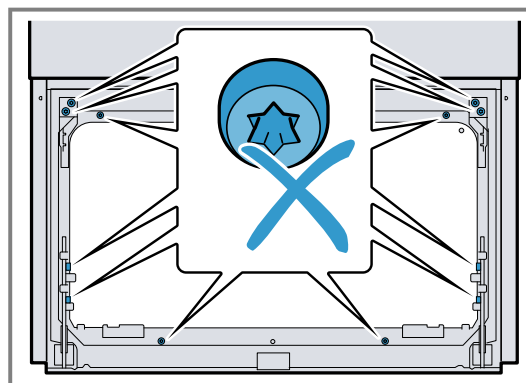



8. Wyczyścić drzwi urządzenia.  
→ "Odpowiednie środki czyszczące", Strona 23
9. Osuszyć i ponownie zamontować szyby w drzwiach.  
→ "Zakładanie szyby zewnętrznej drzwi", Strona 27
10. ⚠ **OSTRZEŻENIE – Ryzyko znacznego uszczerbku na zdrowiu!**

Demontaż i ponowny montaż szyby środkowej nie gwarantuje już bezpieczeństwa urządzenia.


- ▶ Nie odginać giętkich nakładek.
- ▶ Nigdy nie wyjmować szyby środkowej.


## 19.2 Zakładanie szyby zewnętrznej drzwi

1. Dół przedniej szyby umieścić w lewym oraz w prawym mocowaniu .

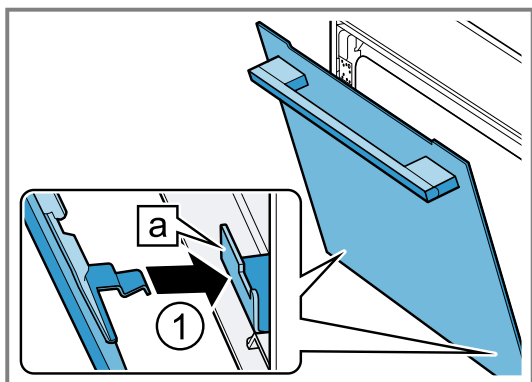

2. Przednią szybę docisnąć na górze.

3. Przednią szybę  dociskać na dole, aż zatrzaśnie się z charakterystycznym odgłosem.

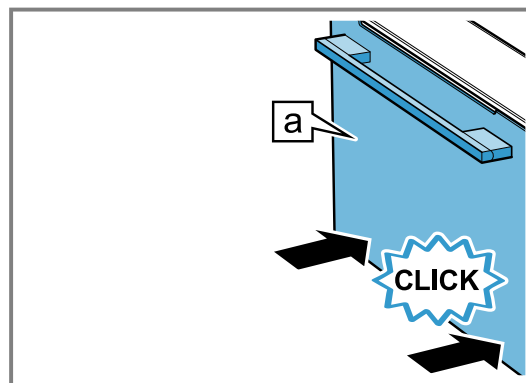

4. Wkręcić dwie śruby po lewej i po prawej stronie drzwi urządzenia.
5. Uchylić drzwi urządzenia i wyjąć ściereczkę kuchenną.
6. Zamknąć drzwi urządzenia.

**Uwaga:** Dopiero gdy szyby w drzwiach są prawidłowo zamontowane, można używać komory piekarnika.

## 20 Prowadnice





Prowadnice można zdjąć w celu przeprowadzenia dokładnego czyszczenia prowadnic i komory piekarnika lub w celu wymiany prowadnic.


### 20.1 Zdejmowanie prowadnic

**⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!**

Prowadnice mocno się nagrzewają

- ▶ Nie dotykać gorących prowadnic.
- ▶ Zawsze odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zbliżanie się.

1. Prowadnicę unieść z przodu  i zdjąć .
2. Całą prowadnicę odchylić na zewnątrz  i wyczepić z tyłu .

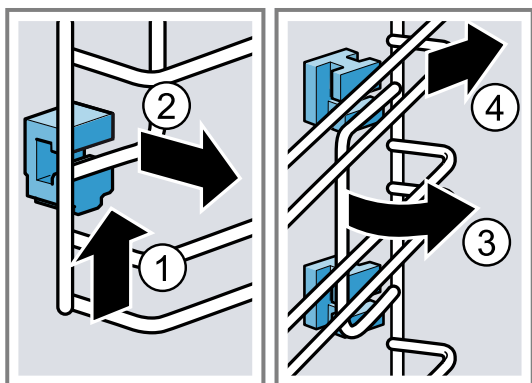




3. Wyczyścić prowadnicę.


### 20.2 Montaż mocowań

Jeżeli prowadnice zostaną zdjęte, mocowania mogą wypaść.


**Uwaga:** Mocowania z przodu i z tyłu różnią się.

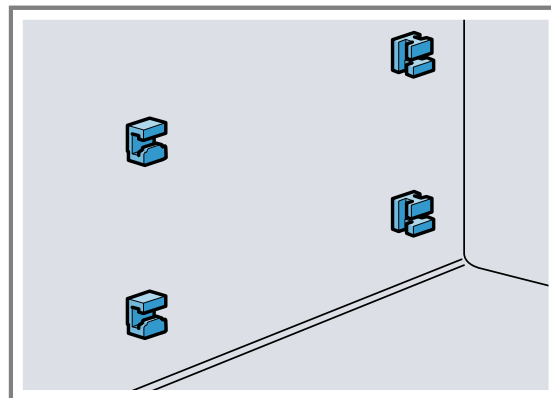

1. Mocowania przednie z hakiem u góry włożyć w okrągły otwór i ustawić pod kątem .
2. Zawiesić przednie mocowania na dole i ustawić prosto .

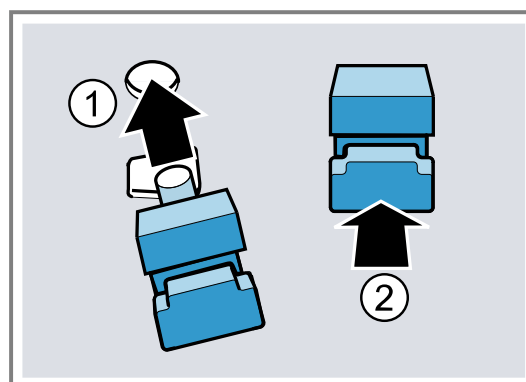


3. Tylne mocowania z hakami zawiesić w górnym otworze ① i wcisnąć w dolny otwór ②.

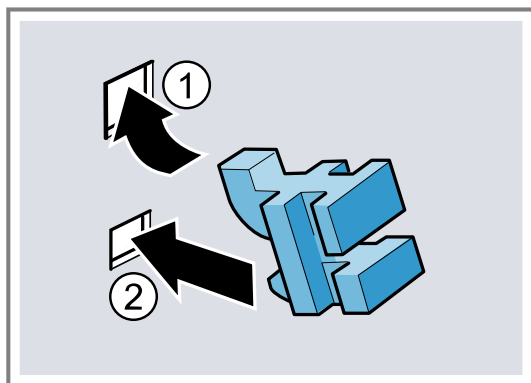

### 20.3 Zawieszanie przewodnic

1. Nałożyć przewodnicę tylną u góry i u dołu pod kątem i włożyć w mocowania ①.
2. Pociągnąć przewodnicę do przodu ②.
3. Zawiesić przewodnicę z przodu ③ i nacisnąć w dół ④.

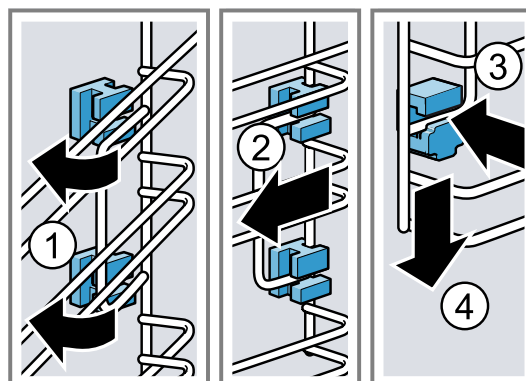

## 21 Usuwanie usterek

Mniejsze ustereki urządzenia można usuwać samodzielnie. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy się zapoznać z informacjami na temat samodzielnego usuwania usterek. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów.

**Wskazówka:** Połączenie posiadanych urządzeń na stałe z aplikacją Home Connect umożliwia automatyczne otrzymywanie aktualizacji oprogramowania. W ten sposób usuwane są błędy, wprowadzane są ulepszenia wydajności i nowe funkcje.

### ⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!

Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia może przeprowadzać tylko wyszkolony i wykwalifikowany personel.
- ▶ Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, należy wezwać serwis.  
→ "Serwis", Strona 30

### ⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!

Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub przewodu przyłączeniowego tego urządzenia należy wymienić ten przewód na specjalny przewód zasilający lub specjalny przewód przyłączeniowy, który można nabyć od producenta lub w jego serwisie.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę wykwalifikowanemu personelowi.

### 21.1 Zakłócenia działania

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Urządzenie nie działa.	Wyłączył się bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. ▶ Sprawdzić bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
	Przerwa w dostawie prądu. ▶ Sprawdzić, czy działają inne urządzenia i oświetlenie pomieszczenia.
	Błąd elektroniki 1. Odłączyć urządzenie na co najmniej 30 sekund od zasilania, wyłączając na krótko bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. 2. Przywrócić ustawienia podstawowe do ustawień fabrycznych. → "Ustawienia podstawowe", Strona 20
Na wyświetlaczu pojawia się "Język: polski".	Przerwa w dostawie prądu. ▶ Wprowadzić ustawienia wymagane przed pierwszym uruchomieniem.
Tryb pracy nie włącza się lub zostaje przerwany.	Możliwe są różne przyczyny. ▶ Sprawdzić informacje, które pojawiają się na wyświetlaczu. → "Wyświetlanie informacji", Strona 14

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Tryb pracy nie włącza się lub zostaje przerwany.	Zakłócenie działania ▶ Wezwać . → "Serwis", Strona 30
Urządzenie nie grzeje.	Włączony jest tryb demo. 1. Odłączyć na krótko urządzenie od zasilania, wyłączając, a następnie ponownie włączając bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. 2. Wyłączyć tryb demo w ciągu ok. 5 minut w ustawieniach podstawowych. → "Zmiana ustawień podstawowych", Strona 21
	Przerwa w dostawie prądu. ▶ Po przerwie w dostawie prądu jeden raz otworzyć i zamknąć drzwi urządzenia. ✓ Urządzenie dokona samokontroli i będzie gotowe do pracy.
Gdy urządzenie jest wyłączone, na wyświetlaczu nie pojawia się godzina.	Zmieniono ustawienie podstawowe. ▶ Zmienić ustawienie podstawowe dotyczące wyświetlania godziny. → "Ustawienia podstawowe", Strona 20
Home ConnectFunkcja nie działa prawidłowo.	Możliwe są różne przyczyny. ▶ Wejść na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> .
W trybie samych mikrofal komora piekarnika staje się gorąca.	Włączona jest funkcja suszenia. ▶ Przestrzegać informacji dotyczących trybu z użyciem mikrofal. → "Mikrofałe", Strona 16
Nie działa oświetlenie komory piekarnika.	Zmieniono ustawienie podstawowe. ▶ Zmienić ustawienie podstawowe dotyczące oświetlenia. → "Ustawienia podstawowe", Strona 20
	Lampka LED jest uszkodzona. ▶ Wezwać . → "Serwis", Strona 30
Upłynął maksymalny czas pracy.	Aby uniknąć niezamierzonej pracy w trybie ciągłym, urządzenie automatycznie przestaje się nagrzewać po upływie kilku godzin, jeśli ustawienia nie ulegną zmianie. Na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. Maksymalny czas pracy urządzenia zależy od wprowadzonych ustawień danego trybu pracy. 1. Aby kontynuować pracę, wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie za pomocą ☹. Ponownie ustawić i uruchomić tryb pracy. 2. Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć za pomocą ☹. <b>Wskazówka:</b> Aby uniknąć niepożądanego wyłączenia się urządzenia, należy ustawić czas trwania. → "Funkcje zegara", Strona 15
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu składający się z liter i cyfr, np. E0111.	Układ elektroniczny rozpoznał usterkę. 1. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. ✓ Jeżeli usterka była jednorazowa, komunikat znikną. 2. Jeśli komunikat pojawi się ponownie, wezwać serwis. Podać serwisowi dokładną treść komunikatu o błędzie. → "Serwis", Strona 30
Rezultat gotowania jest niezadowalający.	Wprowadzone ustawienia były nieodpowiednie. Wartości ustawień, np. temperatury lub czasu trwania, zależą od przepisu, ilości oraz rodzaju produktów spożywczych. ▶ Następnym razem ustawić niższe lub wyższe wartości. <b>Wskazówka:</b> Wiele informacji na temat przyrządzania potraw, odpowiednich wartości ustawień i przepisów można znaleźć w aplikacji Home Connect lub na naszej stronie internetowej <a href="http://siemens-home.bsh-group.com">siemens-home.bsh-group.com</a> .



## 22 Utylizacja

### 22.1 Utylizacja zużytego urządzenia

Przyjazna dla środowiska utylizacja urządzenia pozwala odzyskać wartościowe surowce.

1. Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego od gniazda sieciowego.
2. Przeciąć przewód sieciowy.
3. Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie

oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## 23 Serwis

Istotne dla prawidłowego działania urządzenia, oryginalne części zamienne zgodne z odpowiednim rozporządzeniem w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dostępne są w naszym dziale obsługi klienta przez okres co najmniej 10 lat od daty wprowadzenia urządzenia na rynek na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ponadto przez okres do 15 lat po wprowadzeniu urządzenia na rynek można nabyć w naszym dziale obsługi klienta inne istotne z punktu widzenia funkcjonalności oryginalne części zamienne, które dostępne są w magazynie.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do naszego działu obsługi klienta.

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji w danym kraju można uzyskać, korzystając z kodu QR na załączonym dokumencie dotyczącym kontaktów serwisowych i warunków gwarancji, od pracowników naszego serwisu, od sprzedawcy lub znaleźć na naszej stronie internetowej.

Dane kontaktowe obsługi klienta można znaleźć za pomocą kodu QR w załączonym dokumencie dotyczącym kontaktów serwisowych i warunków gwarancji lub na naszej stronie internetowej.


Ten produkt zawiera źródła światła klasy energetycznej G. Źródła światła są dostępne jako części zamienne

i mogą być wymieniane tylko przez odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel. Informacje zgodne z Rozporządzeniem (EU) 2023/826 można znaleźć online pod adresem [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com) na stronie produktu i stronie serwisowej urządzenia, w obszarze instrukcji obsługi i dodatkowych dokumentów.

### 23.1 Numer produktu (E-Nr.), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.)

Kontaktując się z serwisem należy podać numer produktu (E-Nr.) i numer fabryczny (FD) urządzenia i numer porządkowy (Z-Nr.); numery te znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

Tabliczkę znamionową z numerem widać po otwarciu drzwiczek urządzenia.



Dane urządzenia i numer telefonu serwisu można zannotować oddzielnie, aby zapewnić sobie do nich szybki dostęp.

Informacje o urządzeniu można wyświetlić również w ustawieniach podstawowych.

→ "Ustawienia podstawowe", Strona 20

## 24 Informacje o oprogramowaniu wolnym i otwartym

Ten produkt zawiera komponenty programowe, które są licencjonowane przez właścicieli praw autorskich jako oprogramowanie bezpłatne lub open source.

Informacje dotyczące odpowiednich licencji są zapisane w urzędzeniu AGD. Dostęp do informacji dotyczących licencji jest też możliwy za pośrednictwem aplikacji Home Connect: „Profil -> Informacje prawne -> Informacje dotyczące licencji”.<sup>1</sup> Informacje dotyczące licencji można też pobrać ze strony dedykowanej odpowiedniej marce produktów. (Proszę znaleźć na stronie dedykowanej produktowi model posiadanego urządzenia i dalsze dokumenty.) Alternatywnie odpowiednie informacje można uzyskać pod adresem [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) albo od

firmy BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Właściwy kod źródłowy jest udostępniany na żądanie. Odpowiednie żądanie należy wysłać na adres [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) albo na adres BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Temat: „OSSREQUEST“

Koszty opracowania zapytania będą fakturowane klientowi. Oferta ta jest ważna w ciągu trzech lat od daty zakupu urządzenia wzgl. co najmniej przez okres, przez który producent zapewnia dostępność pomocy technicznej i części zamiennych dla tego urządzenia.

## 25 Deklaracja zgodności

BSH Hausgeräte GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie wyposażone w funkcję Home Connect spełnia istotne wymagania oraz pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny w Internecie pod adresem [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com) na stronie poświęconej urządzeniu w zakładce zawierającej dokumenty dodatkowe.



2,4-GHz-pasmo (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Pasmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	Is	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

Sieć bezprzewodowa 5 GHz (Wi-Fi): Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

Sieć bezprzewodowa 5 GHz (Wi-Fi): Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

## 26 Tak to działa

Tutaj podane są odpowiednie ustawienia oraz najlepsze akcesoria i naczynia do różnych potraw. Zalecenia zostały przez nas optymalnie dostosowane do danego urządzenia.

**Wskazówka:** Wiele informacji na temat przyrządzania potraw, odpowiednich wartości ustawień i przepisów można znaleźć w aplikacji Home Connect lub na naszej stronie internetowej [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com).

### 26.1 Ogólne wskazówki dotyczące przygotowywania potraw

Poniższych informacji należy przestrzegać podczas przyrządzania potraw.

- Temperatura i czas trwania zależą od ilości potrawy i przepisu. Z tego względu podane zostały przedziały wartości. Najlepiej zacząć od najniższych podanych wartości.
- Podane wartości ustawień dotyczą potraw wstawionych do zimnej komory piekarnika. Jeśli jednak komora piekarnika będzie nagrzewana, wyposażenie wsunąć do komory piekarnika dopiero po zakończeniu nagrzewania.
- Nieużywane akcesoria należy wyjąć z komory piekarnika.

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

**UWAGA**

Kwaśne potrawy mogą spowodować uszkodzenie rusztu

- ▶ Nie umieszczać bezpośrednio na ruszcie kwaśnych produktów spożywczych, takich jak owoce lub grillowane potrawy z dodatkiem kwaśnej marynaty.

**Wskazówka dla osób uczulonych na nikiel**

W rzadkich przypadkach niewielkie śladowe ilości niklu mogą przedostawać się do produktów spożywczych.

Odpowiednie wyposażenie można kupić w Serwisie lub w Internecie.

→ "Pozostałe elementy wyposażenia", Strona 12

**26.2 Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw - pieczenie**

- Do pieczenia ciast, ciastek lub chleba najlepiej nadają się ciemne, metalowe formy.
- Do przygotowania zapiekanek i sufletów używać szerokich, płaskich naczyń. W wąskich i wysokich naczyniach potrawy dłużej się pieką i są z wierzchu ciemniejsze.
- W przypadku przygotowywania zapiekanek bezpośrednio w brytfance uniwersalnej należy wsunąć je na poziom 1.
- Wartości ustawień podane dla ciast chlebowych dotyczą zarówno chlebów pieczonych na blasze, jak i w formach prostokątnych.
- Zalecane ustawienia pieczenia w połączeniu z mikrofalami dotyczą form metalowych.

**UWAGA**

Woda w gorącej komorze piekarnika może prowadzić do powstania pary wodnej. Zmiany temperatury mogą być przyczyną uszkodzeń.

- ▶ Nigdy nie wlewać wody do gorącej komory piekarnika.
- ▶ Nie stawiać na dnie komory piekarnika żadnych naczyń z wodą.

**Wysokości wsunięcia**

Przy pieczeniu na jednym poziomie należy używać 1 poziomu piekarnika.

**26.3 Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw - pieczenie, duszenie i grillowanie**

- Zalecenia dotyczące ustawień mają zastosowanie do żywności o temperaturze panującej w lodówce oraz do drobiu gotowego do pieczenia bez farszu.
- Drób w całości ułożyć w naczyniu piersią lub skórą do dołu.
- Pieczeń, potrawy grillowane i ryby w całości należy odwrócić po upływie ok. 1/2 bis 2/3 podanego czasu.

**Pieczenie na ruszcie**

Potrava pieczona na ruszcie staje się wyjątkowo chrupiąca ze wszystkich stron. Ruszt doskonale nadaje się do pieczenia większych porcji drobiu lub kilku kawałków jednocześnie.

- Należy piec kawałki o podobnej wadze i grubości. Dzięki temu zostaną one równomiernie zrumienione i pozostaną soczyste.
- Pieczone produkty układać bezpośrednio na ruszcie.
- Aby zebrać skapujący płyn, wsunąć brytfankę uniwersalną o jeden poziom niżej pod ruszt.

- W zależności od wielkości i rodzaju pieczeni wlać do brytfanki uniwersalnej maksymalnie 1/2 litra wody. Na bazie powstałego płynu można później przygotować sos. Ponadto wytwarza się mniej dymu, a komora piekarnika ulega mniejszemu zabrudzeniu.

**Pieczenie w naczyniu**

W przypadku pieczenia w naczyniu z pokrywką komora piekarnika jest bardziej czysta.

**Ogólne informacje na temat pieczenia w naczyniach**

- Używać naczyń przeznaczonych do stosowania w piekarniku, odpornych na działanie wysokiej temperatury.
- Ustawić naczynie na ruszcie.
- Najbardziej polecane są naczynia ze szkła lub ceramiki szklanej.
- Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących używanego naczynia do pieczenia.

**Pieczenie w naczyniu bez pokrywki**

- Używać wysokiej formy do pieczenia.
- W przypadku braku odpowiedniego naczynia można użyć brytfanki uniwersalnej.

**Pieczenie w zamkniętym naczyniu**

- Używać dopasowanej, szczelnie przylegającej pokrywki.
- W przypadku mięsa odległość między pieczoną potrawą a pokrywką powinna wynosić co najmniej 3 cm. Podczas pieczenia mięso może zwiększyć objętość.

**⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!**

Przy otwieraniu pokrywy po zakończeniu pieczenia z naczynia może ująć bardzo gorąca para. W zależności od temperatury para może być niewidoczna.

- ▶ Podnieść pokrywę w taki sposób, aby gorąca para nie została skierowana na ciało.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zbliżanie się.

**Grillowanie**

Grillować potrawy, które powinny być chrupiące.

Grill z cyrkulacją powietrza doskonale nadaje się do przyrządzania drobiu i ryb w całości, jak również mięsa, np. chrupiącej pieczeni wieprzowej.

- Grillować kawałki o podobnej wadze i grubości. Dzięki temu zostaną one równomiernie zrumienione i pozostaną soczyste.
- Grillowane kawałki należy układać bezpośrednio na ruszcie.
- Aby wyłapać kapiące płyny, należy umieścić brytfankę uniwersalną co najmniej na jednym poziomie pod rusztem.

**Uwagi**

- Przez cały czas grzałka grilla na przemian włącza się i wyłącza. Jest to normalne zjawisko. Częstotliwość zależy od ustawionego stopnia mocy grilla.
- Podczas grillowania może powstawać dym.

**26.4 Przygotowywanie potraw z zastosowaniem mikrofal**

Przygotowanie potraw z zastosowaniem mikrofal może znacznie skrócić czas gotowania/pieczenia.

**Wskazówki ogólne**

- Czas gotowania/pieczenia w przypadku przyrządzania potraw z zastosowaniem mikrofal zależy od masy całkowitej.

W celu przygotowania ilości innej niż podana należy kierować się zasadą: **Podwójna ilość wymaga prawie dwukrotnie dłuższego czasu gotowania/pieczenia.**

- Potrawy oddają ciepło naczyniom. Naczynie może być bardzo gorące.
- W głównej części instrukcji obsługi zamieszczone są informacje o tym, w jaki sposób ustawić mikrofałę oraz tryb z dodatkiem mikrofal.
  - "Mikrofała", Strona 16
  - "Dodatek mikrofała", Strona 17

**Wskazówka**

Więcej informacji na temat gotowania z zastosowaniem mikrofal można znaleźć tutaj:

- → "Rozmrażanie", Strona 37
- → "Podgrzewanie przy użyciu mikrofal", Strona 37

**Gotowanie lub duszenie z zastosowaniem mikrofal**

- Używać naczyń nadających się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, z pokrywką. Do przykrycia można użyć talerza lub specjalnej folii do kuchenek mikrofalowych.
- Do wszystkich produktów zbożowych, np. ryżu, używać wysokiego naczynia z pokrywką. Podczas gotowania zbóż powstaje piana. Płyny należy dodawać zgodnie z informacjami podanymi w zalecanych ustawieniach.
- Umyć produkty spożywcze i nie suszyć. Dodać do potrawy 1-3 łyżki stołowe wody lub soku z cytryny.
- Potrawy układać płasko w naczyniu. Potrawy płaskie podgrzewają się szybciej niż wysokie.

**Zalecane ustawienia dla różnych potraw**

Potrawa	Wyposażenie/naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C / stopień mocy grilla	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Ciasto ucierane, proste	Forma z kominkiem lub Forma prostokątna	1	☉	160-180	90	30-40
Ciasto ucierane, delikatne	Forma z kominkiem lub Forma prostokątna	1	☐	150-170	-	60-80
Tort owocowy lub serowy na kruchym spodzie	Tortownica Ø 26 cm	1	☐	170-180	-	80-90
Tort owocowy lub serowy na kruchym spodzie	Tortownica Ø 26 cm	1	☐	<b>1.</b> 170-180 <b>2.</b> 100	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> -	<b>1.</b> 30-40 <b>2.</b> 20
Tort biszkoptowy z 6 jaj	Tortownica Ø 28 cm	1	☉	150-170 <sup>1</sup>	-	30-50
Tort biszkoptowy z 6 jaj	Tortownica Ø 28 cm	1	☉	150-160	-	50-60
Ciasto kruche z soczystą warstwą wierzchnią	brytfanka uniwersalna	1	☐	160-180	-	60-80

<sup>1</sup> Nagrząć urządzenie.

- Sól i przyprawy należy stosować oszczędnie. Przygotowywanie potraw z zastosowaniem mikrofal pozawala w dużej mierze zachować ich naturalny smak.
- W międzyczasie potrawę 2-3 razy obrócić lub zamieszać.
- Po ugotowaniu potrawę należy odstawić na 2-3 minuty.

**26.5 Wskazówki dotyczące przyrządzania potraw gotowych**






















- Rezultat gotowania zależy w dużej mierze od jakości produktów. Cechy, takie jak wstępne zrumienienie i niehomogeniczna struktura, mogą występować już w produktach wyjściowych.
- Nie należy używać mocno oblodzonych produktów mrożonych. Usunąć z potrawy lód.
- Gotowe dania wyjąć z opakowania.
- W przypadku podgrzewania lub gotowania dania gotowego w naczyniu należy używać naczyń odpornych na wysoką temperaturę.
- Potrawy podzielone na sztuki, np. bułki lub produkty ziemniaczane, rozłożyć równomiernie i płasko na odpowiednim elemencie wyposażenia. Między poszczególnymi sztukami pozostawić nieco wolnego miejsca.
- Przestrzegać wskazówek producenta podanych na opakowaniu.
- Aby osiągnąć optymalne rezultaty, zalecamy podgrzewanie artykułów spożywczych i dań gotowych używając mocy 600 Watt. Jeżeli na opakowaniu podano wyższą moc mikrofal, należy wydłużyć czas.

**26.6 Wybór potraw**

Zalecane ustawienia dla wielu potraw posortowanych według kategorii.

Potrawa	Wyposażenie/naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C / stopień mocy grilla	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Ciasto drożdżowe z soczystą warstwą wierzchnią	brytfanka uniwersalna	1	☐	180-190	-	30-45
Rolada biszkoptowa	Blacha do pieczenia	1	☐	180-190 <sup>1</sup>	-	10-20
Muffiny	Blacha do muffinów	1	☐	170-190	-	15-30
Drobne wypieki z ciasta drożdżowego	Blacha do pieczenia	1	☐	160-170	-	30-40
Ciasteczka	Blacha do pieczenia	2	☉	140-160	-	15-30
Chleb, 750 g	brytfanka uniwersalna lub Forma prostokątna	1	☉	<b>1.</b> 210-220 <b>2.</b> 180-190 <sup>1</sup>	-	<b>1.</b> 10-15 <b>2.</b> 25-35
Chleb, 1500 g	brytfanka uniwersalna lub Forma prostokątna	1	☉	<b>1.</b> 210-220 <b>2.</b> 180-190 <sup>1</sup>	-	<b>1.</b> 10-15 <b>2.</b> 40-50
Chleb, 1500 g	brytfanka uniwersalna lub Forma prostokątna	1	☐	200-210	-	35-45
Chleb pita	brytfanka uniwersalna	1	☐	220-230	-	25-35
Butki, świeże	Blacha do pieczenia	1	☐	180-190	-	25-35
Pizza, świeża	Blacha do pieczenia	1	☐	200-220	-	25-35
Pizza, świeża, cienki spód, w formie do pizzy	Blacha do pizzy	1	☉	210-230	-	20-30
Burek	brytfanka uniwersalna	1	☐	180-190	-	35-45
Quiche	Forma do quiche z ciemną powłoką	1	☉	180-190	-	30-40
Podpłomyk	brytfanka uniwersalna	1	☐	220-230 <sup>1</sup>	-	15-25
Zapiekanek pikantna z gotowanych składników	Forma do zapiekane	1	☐	200-220	-	35-55
Zapiekanek pikantna z gotowanych składników	Forma do zapiekane	1	☉	140-160	360	20-30
Lasagne, mrożona, 350-450 g, wysokość 3 cm	Naczynie bez przykrycia	1	☐	200-210	180	20-25
Lasagne, mrożona, 600-1000 g, wysokość 4-5 cm	Naczynie bez przykrycia	1	☐	200-210	180	35-45
Zapiekanek ziemniaczana, surowe składniki, wys. 4 cm	Forma do zapiekane	1	☉	170-180	-	50-65
Zapiekanek ziemniaczana, surowe składniki, wys. 4 cm	Forma do zapiekane	1	☉	150-170	360	25-30

<sup>1</sup> Nagrząć urządzenie.

Potrawa	Wyposażenie/naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C / stopień mocy grilla	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Kurczak, połówki	Naczynie bez przykrycia	1		180-200	360	25-35
Drobne części kurczaka, po 250 g	ruszt	2		220-230	-	30-35
Drobne części kurczaka, po 250 g	Naczynie bez przykrycia	1		190-210	360	20-30
Gęś, bez farszu, 3 kg	Naczynie bez przykrycia	1		160-170	-	120-150
Pieczeń wieprzowa bez skóry np. karkówka, 1,5 kg	Naczynie bez przykrycia	1		180-200	-	120-130
Pieczeń wieprzowa bez skóry np. karkówka, 1,5 kg	Naczynie z przykryciem	1		180-200	180	55-65
Pieczeń wieprzowa bez skóry np. karkówka, 1,5 kg	Naczynie bez przykrycia	1		180-190	-	120-140
Filet wołowy, średnio wypieczony, 1 kg	Naczynie bez przykrycia	1		210-220	-	40-50
Sztufada wołowa, 1,5 kg	Naczynie z przykryciem	1		200-220	-	130-140
Sztufada wołowa, 1,5 kg	Naczynie z przykryciem	1		200-220	-	140-160
Rostbef, średnio wypieczony, 1,5 kg	Naczynie bez przykrycia	1		220-230	-	60-70
Udziec jagnięcy bez kości, średnio wypieczony, 1,5 kg	Naczynie bez przykrycia	1		170-190	-	50-70
Pieczeń rzymska, 1 kg + 50 ml wody	Naczynie bez przykrycia	1		170-190	360	30-40
Ryba, grillowana, w całości, 300 g, np. pstrąg	Naczynie bez przykrycia	1		170-190	-	20-30
Warzywa, świeże, 250 g	Naczynie z przykryciem	1		-	600	8-12 <sup>1</sup>
Warzywa mieszane, 250 g + 25 ml wody	Naczynie z przykryciem	1		-	600	10-14 <sup>1</sup>
Pieczone ziemniaki, w połówkach, 1 kg	brytfanka uniwersalna	2		200-220	360	15-20
Gotowane ziemniaki, w ćwiartkach, 500 g	Naczynie z przykryciem	1		-	600	12-15 <sup>1</sup>
Ryż długoziarnisty, 250 g + 500 ml wody	Naczynie z przykryciem	1		-	<b>1.</b> 600 <b>2.</b> 180	<b>1.</b> 7-9 <b>2.</b> 13-16
Proso całe, 250 g + 600 ml wody	Naczynie z przykryciem	1		-	<b>1.</b> 600 <b>2.</b> 180	<b>1.</b> 8-10 <b>2.</b> 10-15
Polenta lub kaszka kukurydziana, 125 g + 500 ml wody	Naczynie z przykryciem	1		-	600	6-8 <sup>1</sup>

## Desery

### Przygotowywanie jogurtu

1. Wyjąć z komory piekarnika elementy wyposażenia i prowadnice.

2. Podgrzać na płycie grzewczej 1 litr mleka (o zawartości 3,5% tłuszczu) do temperatury 90°C, a następnie ostudzić do temperatury 40°C. Mleko UHT wystarczy podgrzać do temperatury 40°C.

<sup>1</sup> W międzyczasie zamieszać potrawę 1-2 razy.

3. Dolać do mleka 150 g schłodzonego w lodówce jogurtu i wymieszać.
4. Przełać mieszankę do małych naczyń, np. filiżanek lub małych słoiczków.
5. Naczynia przykryć folią, np. folią spożywczą.
6. Następnie postawić na dnie piekarnika.
7. Wprowadzić na urządzeniu zalecane ustawienia.
8. Gotowy jogurt pozostawić do schłodzenia na co najmniej 12 godzin w lodówce.

### Przygotowywanie puddingu z proszku

1. Użyć wysokiego naczynia nadającego się do stosowania w kuchence mikrofalowej.
2. W naczyniu wymieszać pudding w proszku z podaną ilością mleka i cukru.
3. Naczynie postawić na ruszcie i wsunąć do komory piekarnika.
4. Wprowadzić na urządzeniu zalecane ustawienia.
5. Gdy mleko zacznie kipieć, energicznie zamieszać.
6. Powtarzać proces do momentu uzyskania żądanej konsystencji.

### Przygotowywanie popcornu z zastosowaniem mikrofal

#### ⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!

W przypadku podgrzewania produktów w hermetycznych opakowaniach może dojść do porozrywania opakowania.

- ▶ Zawsze przestrzegać wskazówek podanych na opakowaniu.
  - ▶ Do wyjmowania potraw z komory piekarnika zawsze używać łapek kuchennych.
1. Używać płaskiej formy do zapiekanek, która nadaje się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Nie używać porcelany ani mocno wklęsłych talerzy.
  2. Torebkę z popcornem włożyć do naczynia zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
  3. Wprowadzić na urządzeniu zalecane ustawienia.
  4. W zależności od produktu i jego ilości może być konieczne dopasowanie czasu przygotowywania.
  5. Aby nie dopuścić do przypalenia się popcornu, po upływie 1½ min. wyjąć i wstrząsnąć torebkę z popcornem.
  6. Torebkę z popcornem ponownie włożyć do piekarnika i kontynuować prażenie.
  7. Gdy co 2-3 sekundy słychać odgłosy pękania popcornu, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć torebkę z popcornem z piekarnika.
  8. Po przygotowaniu potrawy wytrzeć komorę piekarnika.

### Zalecane ustawienia dotyczące przygotowywania deserów, prażonych owoców

Potrava	Wyposażenie/naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Pudding z proszku	Naczynie z przykryciem	1	☒	-	600	5-8 <sup>1</sup>
Jogurt	Foremki na małe porcje	Dno komory piekarnika	☐	40-45	-	8-9h
Popcorn do przyrządzenia w kuchence mikrofalowej, 1 torebka o wadze 100 g <sup>2</sup>	Naczynie bez przykrycia	1	☒	-	600	4-6

## 26.7 Specjalne metody przygotowywania potraw i inne zastosowania

Informacje i zalecane ustawienia dotyczące specjalnych metod przygotowywania potraw oraz innych zastosowań, np. powolnego gotowania.

### Air Fry

Air Fry umożliwia przyrządzanie chrupiących potraw z użyciem niewielkiej ilości tłuszczu. Air Fry nadaje się szczególnie do potraw, które zazwyczaj smaży się w głębokim oleju.

#### Wskazówki dotyczące przyrządzania potraw przy użyciu Air Fry

W przypadku przyrządzania potraw przy użyciu Air Fry należy uwzględnić poniższe informacje.

- Przyrządzanie przy użyciu Air Fry jest możliwe tylko na jednym poziomie.
- Uzyskanie największej chrupkości umożliwiwia emaliovana blacha Air Fry. Perforowana powierzchnia zapewnia wyjątkowo dobrą cyrkulację powietrza wokół potrawy. Jeśli blacha Air Fry nie jest dostarczana w ramach standardowego zakresu dostawy urządzenia, można ją nabyć jako wyposażenie dodatkowe.
- Nie nagrzewać piekarnika.
- Nie używać papieru do pieczenia. Powietrze musi cyrkulować w komorze piekarnika.
- Nie rozmrażać potraw mrożonych.
- Równomiernie rozłożyć potrawę na tacy Air Fry lub brytfance uniwersalnej. Jeśli to możliwe, rozłożyć na wyposażeniu tylko jedną warstwę potrawy.
- Wsunąć wyposażenie do komory piekarnika na wysokość 2. Jeśli korzystasz z tacy Air Fry, możesz włożyć

<sup>1</sup> W międzyczasie zamieszać potrawę 1-2 razy.

<sup>2</sup> Położyć na naczynie zamknięty woreczek.

pusztą patelnię uniwersalną na poziom 1, aby zabezpieczyć ją przed zanieczyszczeniem.

- Po upływie połowy czasu gotowania/pieczenia obrócić potrawę. W przypadku większych ilości obrócić potrawę dwukrotnie.

**Wskazówka:** Posolić potrawę dopiero po ugotowaniu. Dzięki temu będzie bardziej chrupiąca.

Warzywa panierowane również nadają się do przyrządzenia przy użyciu Air Fry. Aby oszczędzić tłuszcz, spryskać panierkę olejem za pomocą rozpylacza. W ten sposób powstaje chrupiąca skórka z użyciem niewielkiej ilości tłuszczu.

## Rozmrażanie

Rozmrażanie potraw mrożonych w urządzeniu.

### Wskazówki dotyczące procesu rozmrażania

- Tryb pracy "Mikrofale" umożliwia rozmrożenie mrożonych owoców, warzyw, drobiu, mięsa, ryb oraz wypieków.

### Zalecane ustawienia dla rozmrażania

Potrawa	Wyposażenie/naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Chleb, 500 g	Naczynie bez przykrycia	1		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15
Butki	ruszt	1		140-160	90	2-4
Ciasto, soczyste, 500 g	Naczynie bez przykrycia	1		-	1. 180 2. 90	1. 2 2. 10-15
Ciasto, suche, 750 g	Naczynie bez przykrycia	1		-	90	10-15
Kurczak, cały, 1,3 kg	Naczynie bez przykrycia	1		-	1. 180 2. 90	1. 10 2. 10-20 <sup>1</sup>
Mięso, w całości, np. pieczeń (mięso surowe), 1 kg	Naczynie bez przykrycia	1		-	1. 180 2. 90	1. 15 2. 20-30 <sup>1</sup>
Mięso mielone, mieszane, 500 g	Naczynie bez przykrycia	1		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15 <sup>1</sup>
Ryba, cała, 300 g	Naczynie bez przykrycia	1		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15 <sup>1</sup>
Owoce jagodowe, 300 g	Naczynie bez przykrycia	1		-	180	5-10
Rozmrażanie masła, 125 g	Naczynie bez przykrycia	1		-	90	7-9

## Podgrzewanie przy użyciu mikrofal

Zastosowanie mikrofal umożliwia szybkie podgrzanie potraw lub jednoczesne podgrzewanie i rozmrażanie.

### Wskazówki dotyczące podgrzewania potraw przy użyciu mikrofal

- Używać naczyń nadających się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, z pokrywką.
- W międzyczasie potrawę 2-3 razy obrócić lub zamieszać.
- Po podgrzaniu odstawić potrawę na 1-2 minuty.
- Potrawy oddają ciepło naczyniom. Naczynie może być bardzo gorące.

- Zamrożone produkty spożywcze przeznaczone do rozmrożenia należy wyjąć z opakowania.
- Używać wyłącznie naczyń żaroodpornych, nadających się do używania w kuchenkach mikrofalowych.
- Zalecane ustawienia dotyczą potraw wyjętych z zamrażarki (-18°C).
- Rozmrażanie potraw jest skuteczniejsze, jeśli przebiega w kilku etapach. Poszczególne etapy są opisane w zalecanych ustawieniach.
- W międzyczasie potrawę 1-2 razy obrócić lub zamieszać.  
Duże kawałki obracać kilka razy. W międzyczasie rozdzielić potrawę.  
Wyjąć z komory piekarnika już rozmrożone kawałki.
- Rozmrożone potrawy należy pozostawić jeszcze na 10 do 30 minut w wyłączonym urządzeniu w celu wyrównania temperatury.

- W przypadku podgrzewania pokarmów dla dzieci należy zwrócić uwagę na następujące punkty:
  - Butelki bez smoczków i pokrywek ustawiać na ruszcie.
  - Po podgrzaniu dobrze wstrząsnąć lub wymieszać pokarm dla dziecka.
  - Koniecznie sprawdzić temperaturę pokarmu.
- Po zakończeniu podgrzewania wytrzeć komorę piekarnika do sucha.


### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!**

Podczas podgrzewania płynów może dojść do zahamowania wrzenia. Oznacza to, że temperatura wrzenia jest osiągnięta bez powstawania typowych pęcherzyków powietrza. Zachować ostrożność nawet przy niewielkim

<sup>1</sup> Obrócić potrawę po upływie 1/2 czasu.

wstrząsę naczynia. Gorący płyn może nagle wykipieć i rozpryskiwać się.

- ▶ Podczas podgrzewania płynu zawsze należy wkładać łyżkę do naczynia. W ten sposób zapobiega się zahamowaniu wrzenia.

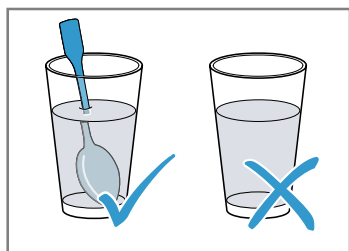

#### UWAGA

Jeśli metal dotyka ścianki komory piekarnika, powstają iskry, które mogą uszkodzić urządzenie lub zniszczyć wewnętrzną szybę drzwi.

- ▶ Odstęp przedmiotu wykonanego z metalu, np. łyżki w szklance, od ścianek i drzwi komory piekarnika musi wynosić minimum 2 cm.

#### Zalecane ustawienia dla podgrzewania i odgrzewania

Potrawa	Wyposażenie/naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Podgrzewanie napojów, 200 ml	Naczynie bez przykrycia	1	☒	-	maks.	1-3 <sup>1</sup>
Podgrzewanie pokarmów dla dzieci, np. butelek z mlekiem, 150 ml	Naczynie bez przykrycia	1	☒	-	360	1-3 <sup>1</sup>
Warzywa, chłodzone, 250 g	Naczynie z przykryciem	1	☒	-	600	3-8
Warzywa, mrożone, luzem, 250 g	Naczynie z przykryciem	1	☒	-	600	8-12
Potrawa serwowana na talerzu, chłodzona, 1 porcja	Naczynie z przykryciem	1	☒	-	600	4-8
Zupa, potrawa jednogarnkowa, chłodzona, 400 ml	Naczynie z przykryciem	1	☒	-	600	5-7
Dodatki, np. makaron, kluski, ziemniaki, ryż, chłodzone	Naczynie z przykryciem	1	☒	-	600	5-10
Potrava serwowana na talerzu, mrożona, 1 porcja	Naczynie z przykryciem	1	☒	-	600	11-15
Zupa, potrawa jednogarnkowa, mrożona, 200 ml	Naczynie z przykryciem	1	☒	-	600	4-6 <sup>1</sup>
Dodatki, 500 g, np. makaron, kluski, ziemniaki, ryż, mrożone	Naczynie z przykryciem	1	☒	-	600	7-10 <sup>1</sup>
Zapiekanki, 400 g, np. lasagne, zapiekanka ziemniaczana, mrożone	Naczynie bez przykrycia	1	☒	180-200	180	20-25

### 26.8 Potrawy testowe

Informacje zawarte w tym rozdziale są przeznaczone dla instytutów badawczych w celu ułatwienia im testowania urządzenia zgodnie z EN 60350-1 lub IEC 60350-1 oraz zgodnie z normami Norm EN 60705, IEC 60705.

#### Pieczenie







- Podane wartości ustawień dotyczą artykułów wstawionych do zimnej komory piekarnika.
- Należy przestrzegać wskazówek dotyczących nagrzewania piekarnika, które zostały podane w zalecanych

ustawieniach. Podane wartości nie dotyczą szybkiego nagrzewania.


- Do pieczenia ustawić najpierw najniższą z podanych temperatur.
- Wypieki wstawione jednocześnie do piekarnika na blachach do pieczenia lub w formach nie zawsze są gotowe w tym samym czasie.
- Biskopt na wodzie
  - Jako alternatywę dla rusztu można również zastosować oferowaną przez nas blachę Air Fry.

<sup>1</sup> Dobrze wymieszać potrawę.


**Zalecane ustawienia dotyczące pieczenia**

Potrawa	Wyposażenie/naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Ciasteczka wyciskane	Blacha do pieczenia	1		150-160 <sup>1</sup>	-	20-30
Ciasteczka wyciskane	Blacha do pieczenia	1		140-150 <sup>1</sup>	-	25-35
Ciastka	Blacha do pieczenia	1		160 <sup>1</sup>	-	25-35
Ciastka	Blacha do pieczenia	1		150 <sup>1</sup>	-	25-35
Biszkopt na wodzie	Tortownica Ø 26 cm	1		160-170 <sup>2</sup>	-	25-35
Biszkopt na wodzie	Tortownica Ø 26 cm	1		160-170 <sup>2</sup>	-	25-35




**Grillowanie****Zalecane ustawienia dotyczące grillowania**

Potrawa	Wyposażenie/naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C / stopień mocy grilla	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Opiekanie tostów	ruszt	3		maks. <sup>3</sup>	-	3-5

**Przygotowywanie potraw z zastosowaniem mikrofal****Zalecane ustawienia dotyczące rozmrażania z zastosowaniem mikrofal**

Potrawa	Wyposażenie/naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Mięso	Naczynie bez przykrycia	1		-	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 5 <b>2.</b> 10-15

**Zalecane ustawienia dotyczące gotowania/pieczenia z zastosowaniem mikrofal**

Potrawa	Wyposażenie/naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Mleczko jajeczne	Naczynie bez przykrycia	1		-	<b>1.</b> 360 <b>2.</b> 180	<b>1.</b> 20 <b>2.</b> 20-25
Biszkopt	Naczynie bez przykrycia	1		-	600	7-9
Pieczeń rzymska	Naczynie bez przykrycia	1		-	600	22-27

**Zalecane ustawienia dotyczące gotowania/pieczenia w połączeniu z zastosowaniem mikrofal**

Potrawa	Wyposażenie/naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Zapiekanka ziemniaczana	Naczynie bez przykrycia	1		150-170	360	25-30
Ciasto	Naczynie bez przykrycia	1		190-210	180	12-18
Kurczak, połówki	Naczynie bez przykrycia	1		180-200	360	25-35

<sup>1</sup> Nagrzewać urządzenie przez 5 minut. Nie używać funkcji szybkiego nagrzewania.<sup>2</sup> Nagrząć urządzenie. Nie używać funkcji szybkiego nagrzewania.<sup>3</sup> Nie nagrzewać urządzenia.

## 27 Instrukcja montażu


Należy przestrzegać tych informacji podczas montażu urządzenia.




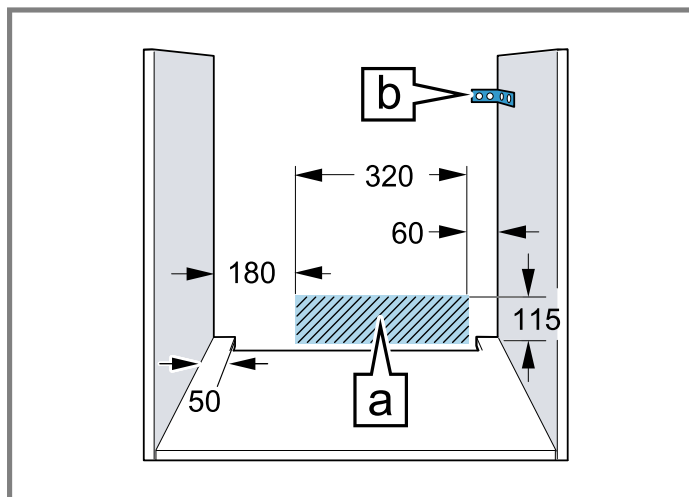
mm

### ⚠ 27.1 Ogólne wskazówki dotyczące montażu

Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

- Odległość między ścianą a spodem szafki lub tylną ścianką szafki znajdującej się nad urządzeniem musi wynosić minimum 35 mm.
- Nie wolno zakrywać szczelin wentylacyjnych i otworów ssących.
- Wyłącznie prawidłowy montaż, wykonany według zaleceń montażowych, gwarantuje bezpieczne użytkowanie urządzenia. Za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu odpowiada monter.
- Po rozpakowaniu należy sprawdzić urządzenie. Nie podłączać, jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu.
- Przed uruchomieniem usunąć z komory piekarnika oraz z drzwi materiały opakowaniowe i folie klejące.
- Przestrzegać wskazówek podanych na kartach dotyczących montażu elementów wyposażenia.
- Meble do zabudowy muszą być odporne na temperaturę do 95°C, a przylegające do urządzenia fronty mebli do 70°C.
- Nie montować urządzenia za drzwiami dekoracyjnymi ani za drzwiami mebla. Istnieje ryzyko przegrzania.
- Meble należy docinać przed wstawieniem urządzenia. Usunąć wióry. Mogą one zakłócać funkcjonowanie elementów elektrycznych.
- Urządzenie można zainstalować na wysokości poniżej 850 mm nad podłożem.
- Umieścić urządzenie na wypoziomowanej powierzchni.
- Gniazdo przyłączeniowe urządzenia musi znajdować się w zakreskowanym obszarze  lub poza obszarem zabudowy.

Meble, które nie są przymocowane, należy przytwierdzić do ściany za pomocą kątownika .



- Należy nosić rękawice ochronne, chroniące przed skaleczeniem. Elementy, które są dostępne podczas montażu, mogą mieć ostre krawędzie.
- Wymiary na rysunkach podane są w mm.

### ⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!

Po zainstalowaniu urządzenia otwory z tyłu urządzenia nie mogą być dostępne dla dzieci, nawet przez szuflady i szafki kuchenne znajdujące się pod spodem. Musi to być zapewnione przez zabudowę. W przypadku zabudowy wyspowej wymagana jest pełna ściana tylna.

### ⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!

Używanie przedłużonego przewodu zasilającego i niezaaprobowanych adapterów stanowi zagrożenie.

- ▶ Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników wielogniazdowych.
- ▶ Używać tylko zaaprobowanych przez producenta adapterów i przewodów sieciowych.
- ▶ Jeżeli przewód sieciowy jest za krótki i nie jest dostępny dłuższy przewód sieciowy, należy się skontaktować ze specjalistyczną firmą elektryczną, która dokona odpowiedniej adaptacji domowej instalacji elektrycznej.


**UWAGA**

Przenoszenie urządzenia za uchwyt drzwi może spowodować jego pęknięcie. Uchwyt drzwi nie jest w stanie wytrzymać ciężaru urządzenia.


- ▶ Nie podnosić ani nie przenosić urządzenia trzymając za uchwyt drzwi.

**27.2 Wymiary urządzenia**

Tutaj podane są wymiary urządzenia.

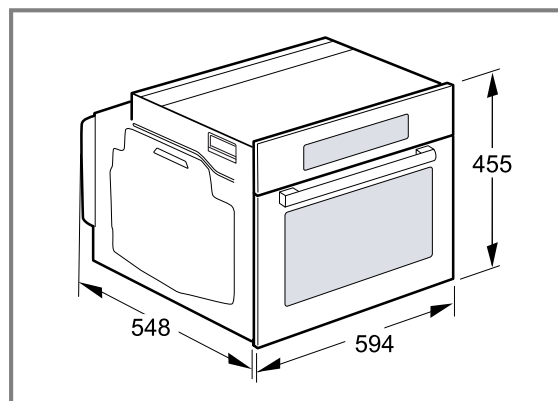**27.3 Montaż pod blatem roboczym**


W przypadku montażu pod blatem roboczym należy przestrzegać wymiarów montażowych oraz instrukcji montażu.

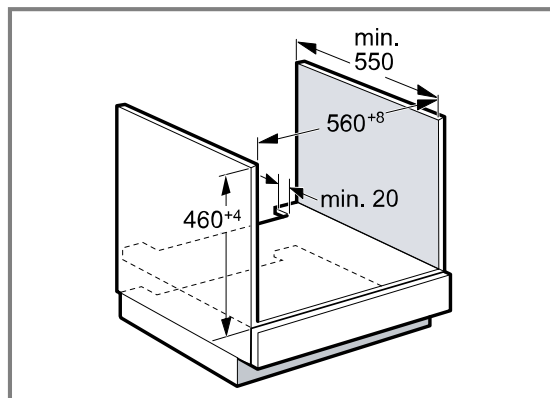

- W celu zapewnienia wentylacji urządzenia w płytach przegradzających muszą być otwory wentylacyjne.
- Blat roboczy musi być przymocowany do mebla do zabudowy.
- Należy przestrzegać dostępnej instrukcji montażu płyty grzejnej.
- Należy przestrzegać odpowiednich krajowych instrukcji dotyczących montażu płyty grzewczej.
- Należy uwzględnić głębokość blatu roboczego wynoszącą co najmniej 600 mm.
- W przypadku instalacji pod gazową płytą grzewczą należy upewnić się, że urządzenie nie styka się z przyłączem gazowym gazowej płyty grzewczej.
- W razie potrzeby należy wezwać licencjonowanego specjalistę ds. instalacji gazowej.

**27.4 Montaż pod płytą grzejącą**

W przypadku montażu urządzenia pod płytą grzejącą należy uwzględnić wymiary minimalne (w tym ewentualną konstrukcję nośną).

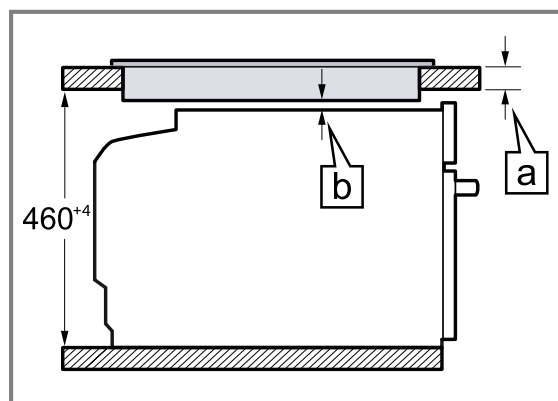

Na podstawie wymaganej wartości minimalnego odstępu **b** określana jest minimalna grubość blatu roboczego **a**.


Rodzaj płyty grzewczej	a nakładana na blat w mm	a montowana na równi z powierzchnią blatu w mm	b w mm
Płyta indukcyjna	42	43	5
Pełnopowierzchniowa płyta indukcyjna	52	53	5
Gazowa płyta grzewcza	32	43	5 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Należy przestrzegać odpowiednich krajowych instrukcji dotyczących montażu płyty grzewczej.


Rodzaj płyty grzewczej	a nakładana na blat w mm	a montowana na równi z powierzchnią blatu w mm	b w mm
Elektryczna płyta grzewcza	32	35	2

## 27.5 Montaż w szafce wysokiej

W przypadku montażu w szafce wysokiej należy przestrzegać wymiarów i instrukcji montażu.

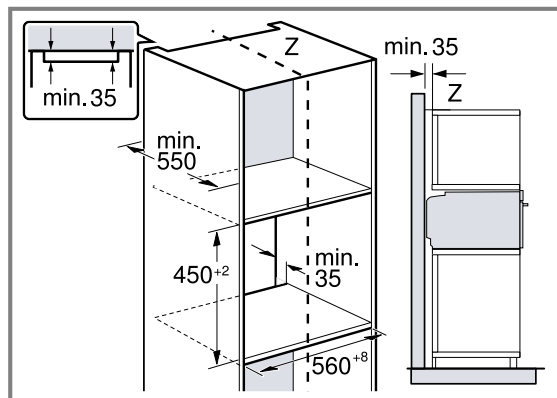

- W celu zapewnienia wentylacji urządzenia w płytach przegradzających musi być otwór wentylacyjny.
- Aby zapewnić wystarczającą wentylację urządzenia wymagany jest otwór min. 200 cm<sup>2</sup> w obszarze cokołu. W tym celu przyciąć osłonę cokołu lub zamontować kratkę wentylacyjną. Zwrócić uwagę na to, że wymiana powietrza odbywa się zgodnie ze szkicem.

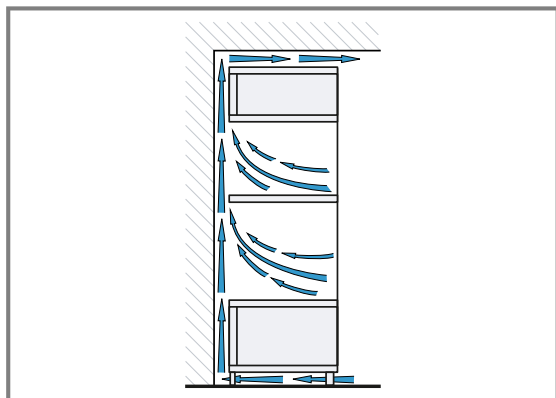


- Urządzenie należy zamontować na takiej wysokości, aby możliwe było swobodne wyjmowanie wyposażenia.


## 27.6 Montaż dwóch urządzeń jedno na drugim

Urządzenie można zamontować również powyżej lub poniżej innego urządzenia. W przypadku montażu jednego

urządzenia nad drugim należy przestrzegać wymiarów i instrukcji montażu.

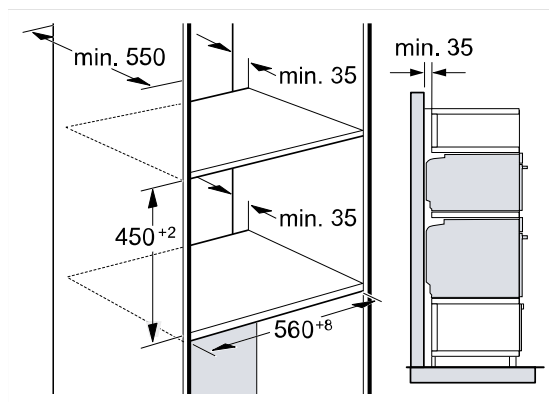


- W celu zapewnienia wentylacji urządzeń w płytach przegradzających musi być wykonany otwór wentylacyjny.
- Aby zapewnić wystarczającą wentylację urządzeń, wymagany jest otwór min. 200 cm<sup>2</sup> w obszarze cokołu. W tym celu przyciąć osłonę cokołu lub zamontować kratkę wentylacyjną.
- Zwrócić uwagę na to, aby wymiana powietrza odbywała się zgodnie ze szkicem.

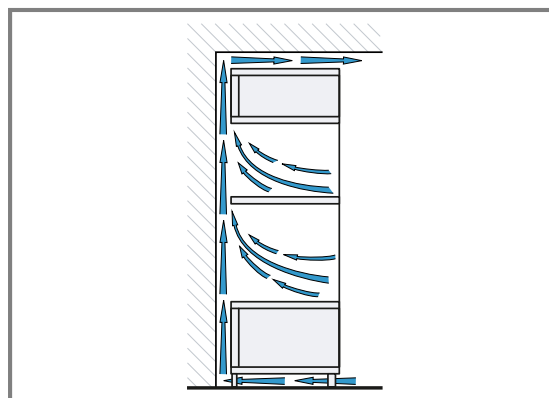

- Urządzenia należy zamontować na takiej wysokości, aby możliwe było swobodne wyjmowanie wyposażenia.

## 27.7 Zabudowa narożna

W przypadku zabudowy narożnej należy przestrzegać wymiarów montażowych oraz instrukcji montażu.

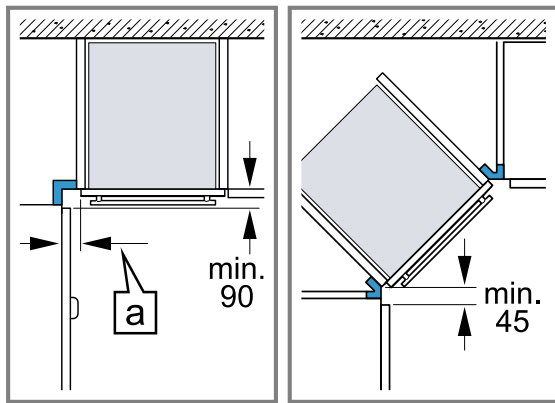


- Aby w przypadku zabudowy narożnej możliwe było otwieranie drzwi urządzenia, należy uwzględnić wymiary minimalne. Wymiar  $a$  zależy od grubości frontu mebli i uchwyty.

## 27.8 Przyłącze elektryczne

Aby móc bezpiecznie podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej, należy przestrzegać poniższych wskazówek.

- Urządzenie odpowiada klasie ochrony I i może być użytkowane wyłącznie, jeśli jest podłączone do przewodu uziemiającego.
- Bezpiecznik dopasować zgodnie z parametrami mocy podanymi na tabliczce znamionowej i obowiązującymi przepisami lokalnymi.
- Podczas wszystkich prac montażowych urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Urządzenie można podłączyć do sieci wyłącznie za pomocą dostarczonego przewodu przyłączeniowego.
- Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do tylnej części urządzenia tak, aby rozległ się dźwięk kliknięcia. Przewód przyłączeniowy o długości 3 m można nabyć w serwisie.

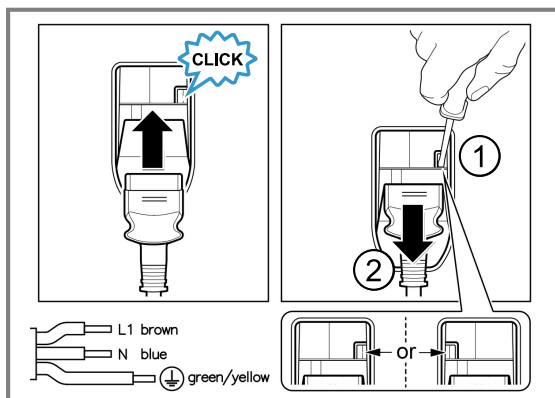

- Przewód przyłączeniowy można wymienić wyłącznie na przewód oryginalny. Przewód ten można nabyć w serwisie.
- Montaż musi zapewnić ochronę przed niezamierzonym dotknięciem.
- Jeśli wyświetlacz urządzenia pozostaje ciemny, oznacza to, że jest ono nieprawidłowo podłączone. Odłączyć urządzenie od sieci, sprawdzić przyłącze.

## Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki z uziemieniem

**Uwaga:** Urządzenie można podłączyć wyłącznie do zainstalowanego zgodnie z przepisami gniazda z uziemieniem.

- ▶ Włożyć wtyczkę do gniazda z uziemieniem. Jeśli urządzenie jest zabudowane, wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi.

## Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej bez użycia wtyczki z uziemieniem


**Uwaga:** Urządzenie może być podłączane tylko przez autoryzowany personel techniczny. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z nieprawidłowego podłączenia urządzenia.

W obrębie stałej instalacji elektrycznej należy zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi.


1. Należy zidentyfikować przewód fazowy i zerowy w gnieździe przyłączeniowym. Niewłaściwe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
2. Podłączyć zgodnie ze schematem podłączenia. Napięcie - patrz tabliczka znamionowa.
3. Żyłę przewodu przyłączeniowego należy podłączyć do sieci elektrycznej zgodnie z oznaczeniami kolorów:
  - ▶ zielono-żółty = przewód uziemiający  $\oplus$
  - ▶ niebieski = przewód zerowy
  - ▶ brązowy = faza (przewód zewnętrzny)

## 27.9 Montaż urządzenia

1. Urządzenie całkowicie wsunąć i ustawić pośrodku.

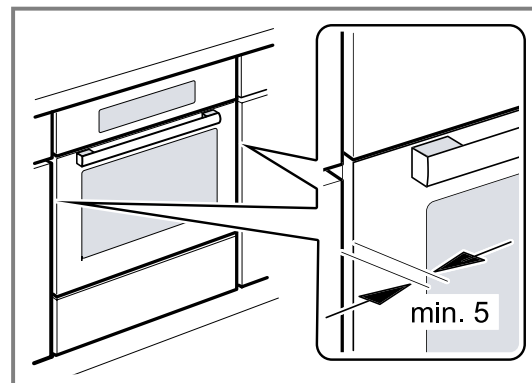


2. Przymocować urządzenie śrubami.

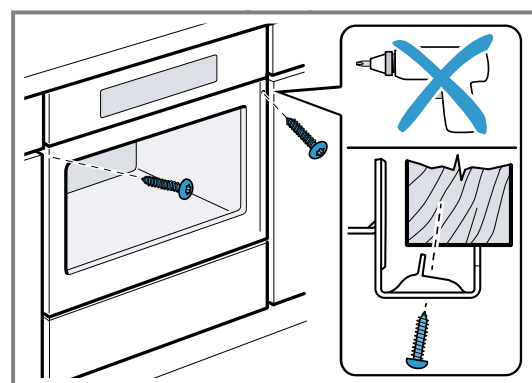


**Uwaga:** Nie wolno przystawiać dodatkową listwą szczelną pomiędzy blatem roboczym a urządzeniem.  
Na bocznych ściankach szafki do obudowy nie wolno umieszczać osłon termicznych.

### 27.10 W przypadku kuchni bez uchwytów z poziomą listwą uchwytową:


1. Zamontować po obu stronach odpowiedni element wypełniający, aby przykryć ewentualne ostre krawędzie i zapewnić bezpieczny montaż.

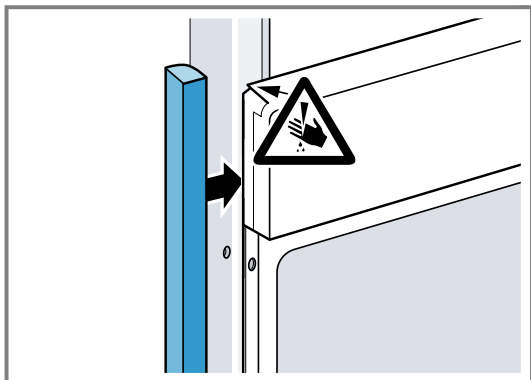

2. Przymocować element wypełniający do mebla.
3. Nawiercić element wypełniający i mebel, aby utworzyć połączenie śrubowe.

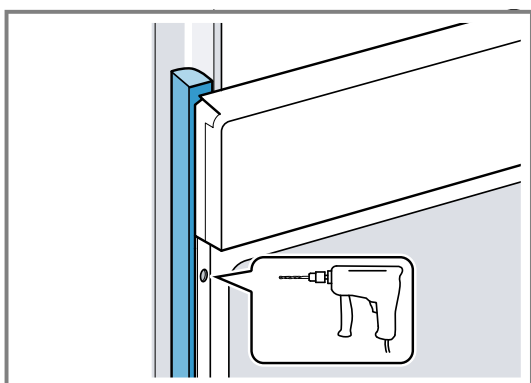

4. Przymocować urządzenie odpowiednią śrubą.

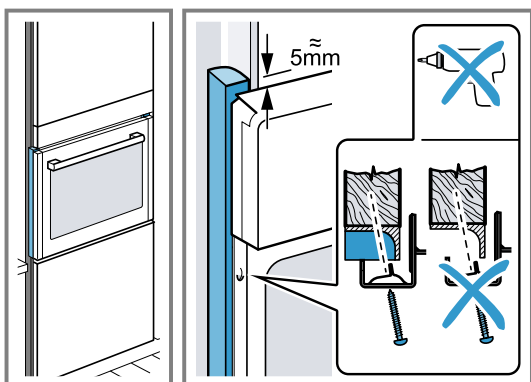

### 27.11 Demontaż urządzenia

1. Wyłączyć zasilanie urządzenia.
2. Odkręcić śruby mocujące.
3. Urządzenie lekko unieść i całkowicie wyciągnąć.










# Siemens Home Appliances App

Podłączając posiadane urządzenie już dziś można cieszyć się następującymi korzyściami:

- **Z dowolnego miejsca:** dostęp do informacji o urządzeniu, np. o postępie gotowania, oraz inteligentne sterowanie również za pomocą głosu.
- **Poprawa wydajności urządzenia** dzięki aktualizacjom oprogramowania, pomocy w gotowaniu i objaśnieniom funkcji.
- **Łatwa konserwacja:** przypomnienia o konserwacji/czyszczeniu oraz przegląd stanu urządzenia.

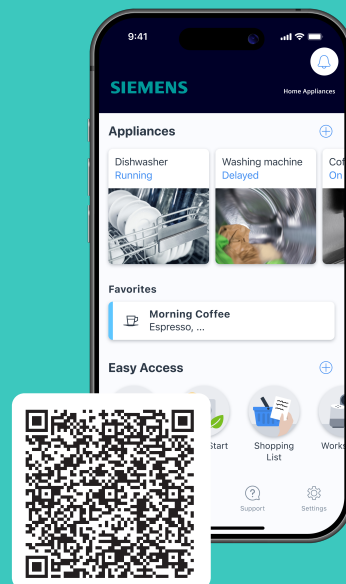

PL Wyprodukowane przez BSH Hausgeräte GmbH na mocy licencji Siemens AG

## **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](https://www.siemens-home.bsh-group.com)



**9002038833** (060204) REG25

pl