



Wymiary w mm

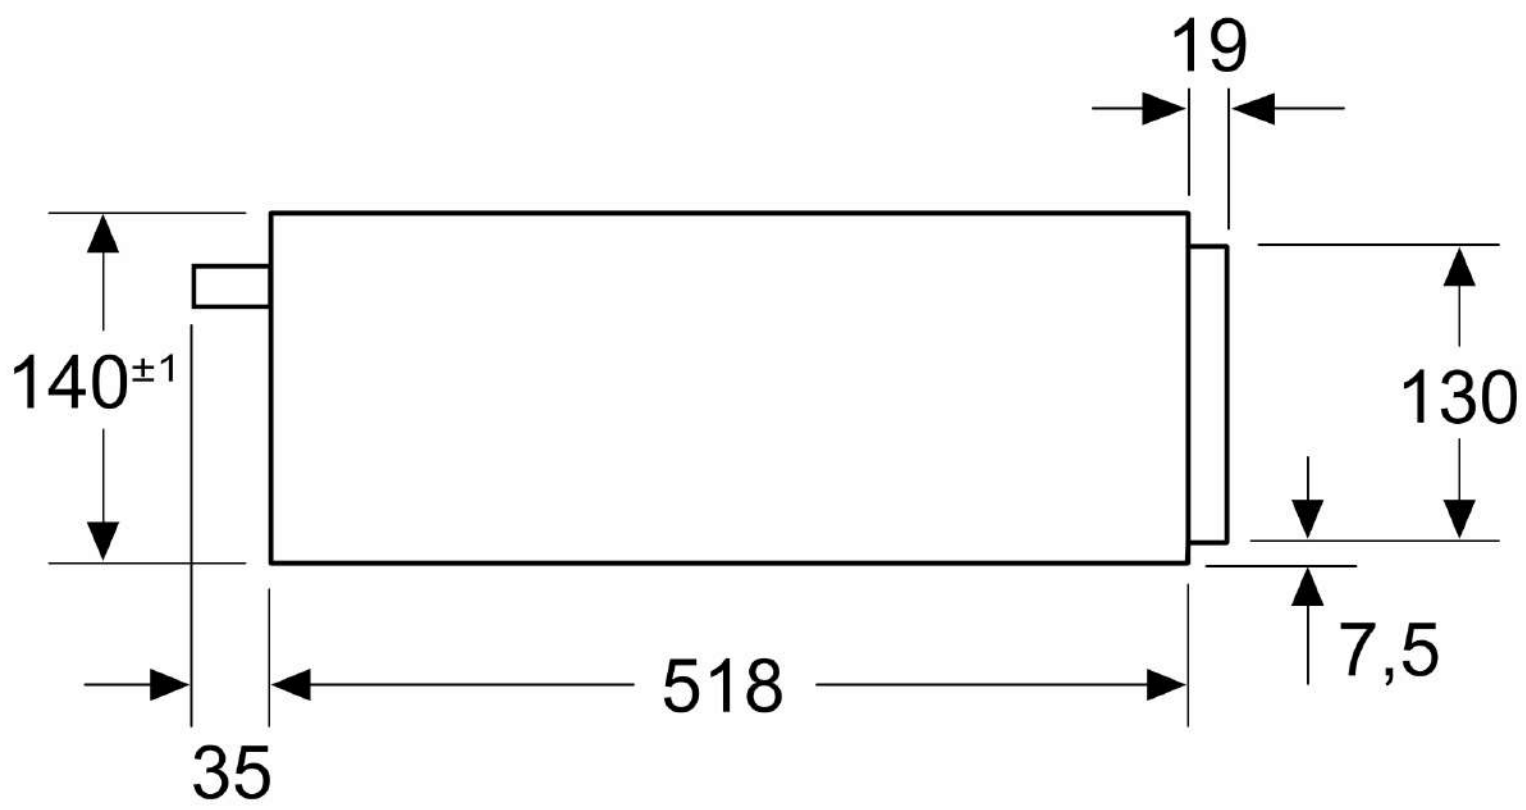


Wymiary w mm

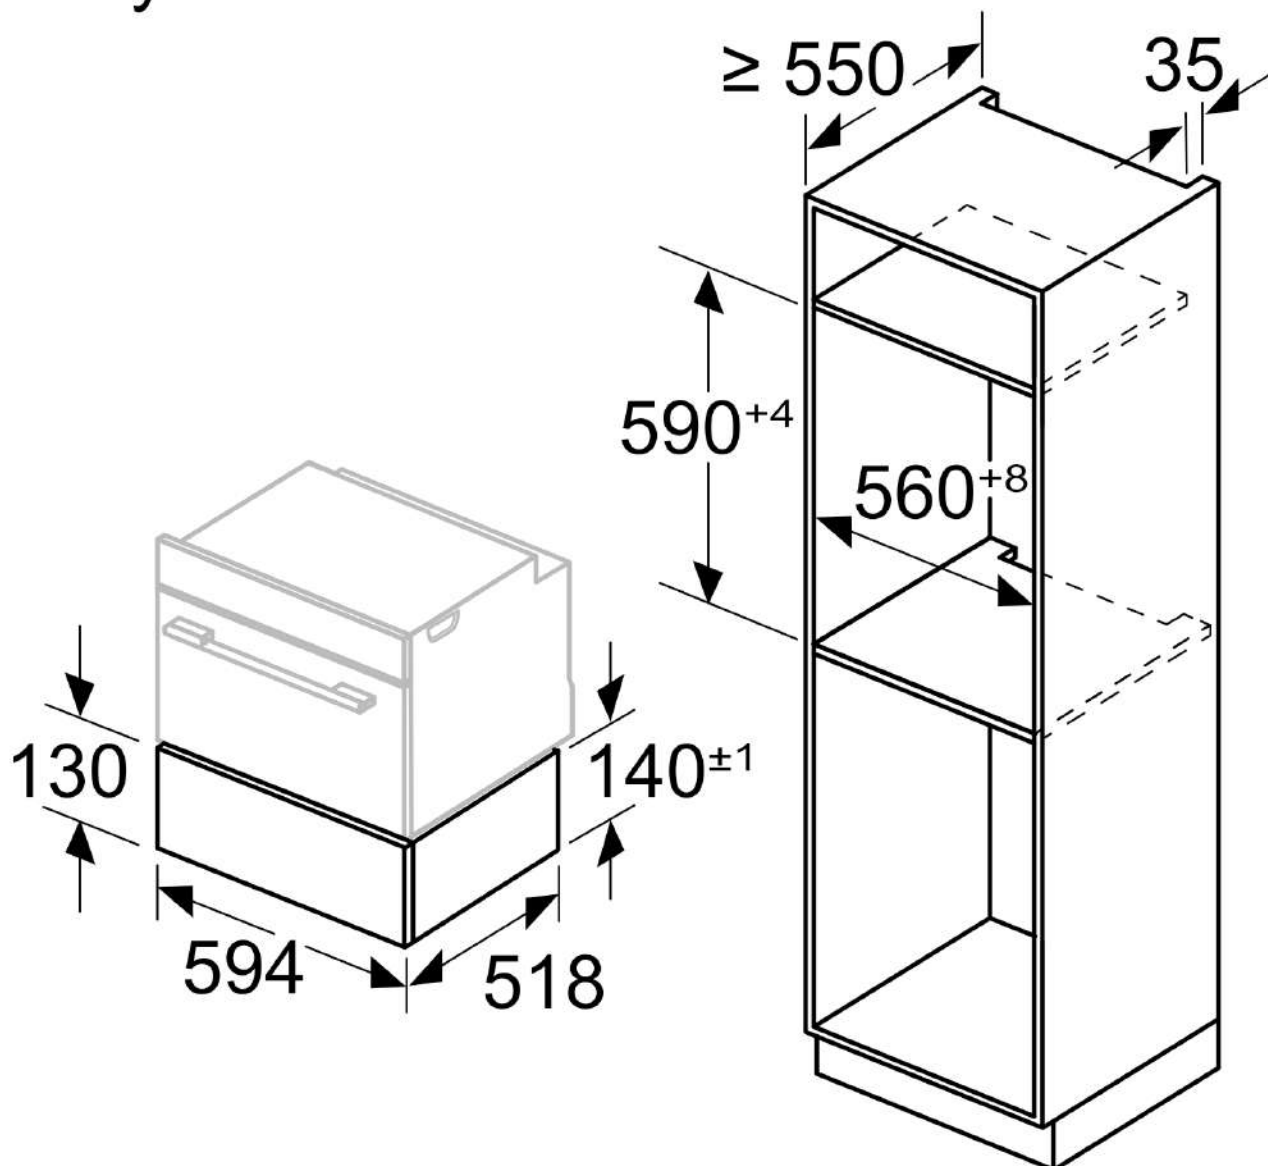


W przypadku łącznej instalacji niektórych urządzeń elektrycznych można je ustawić bezpośrednio na szufladzie

Wymiary w mm

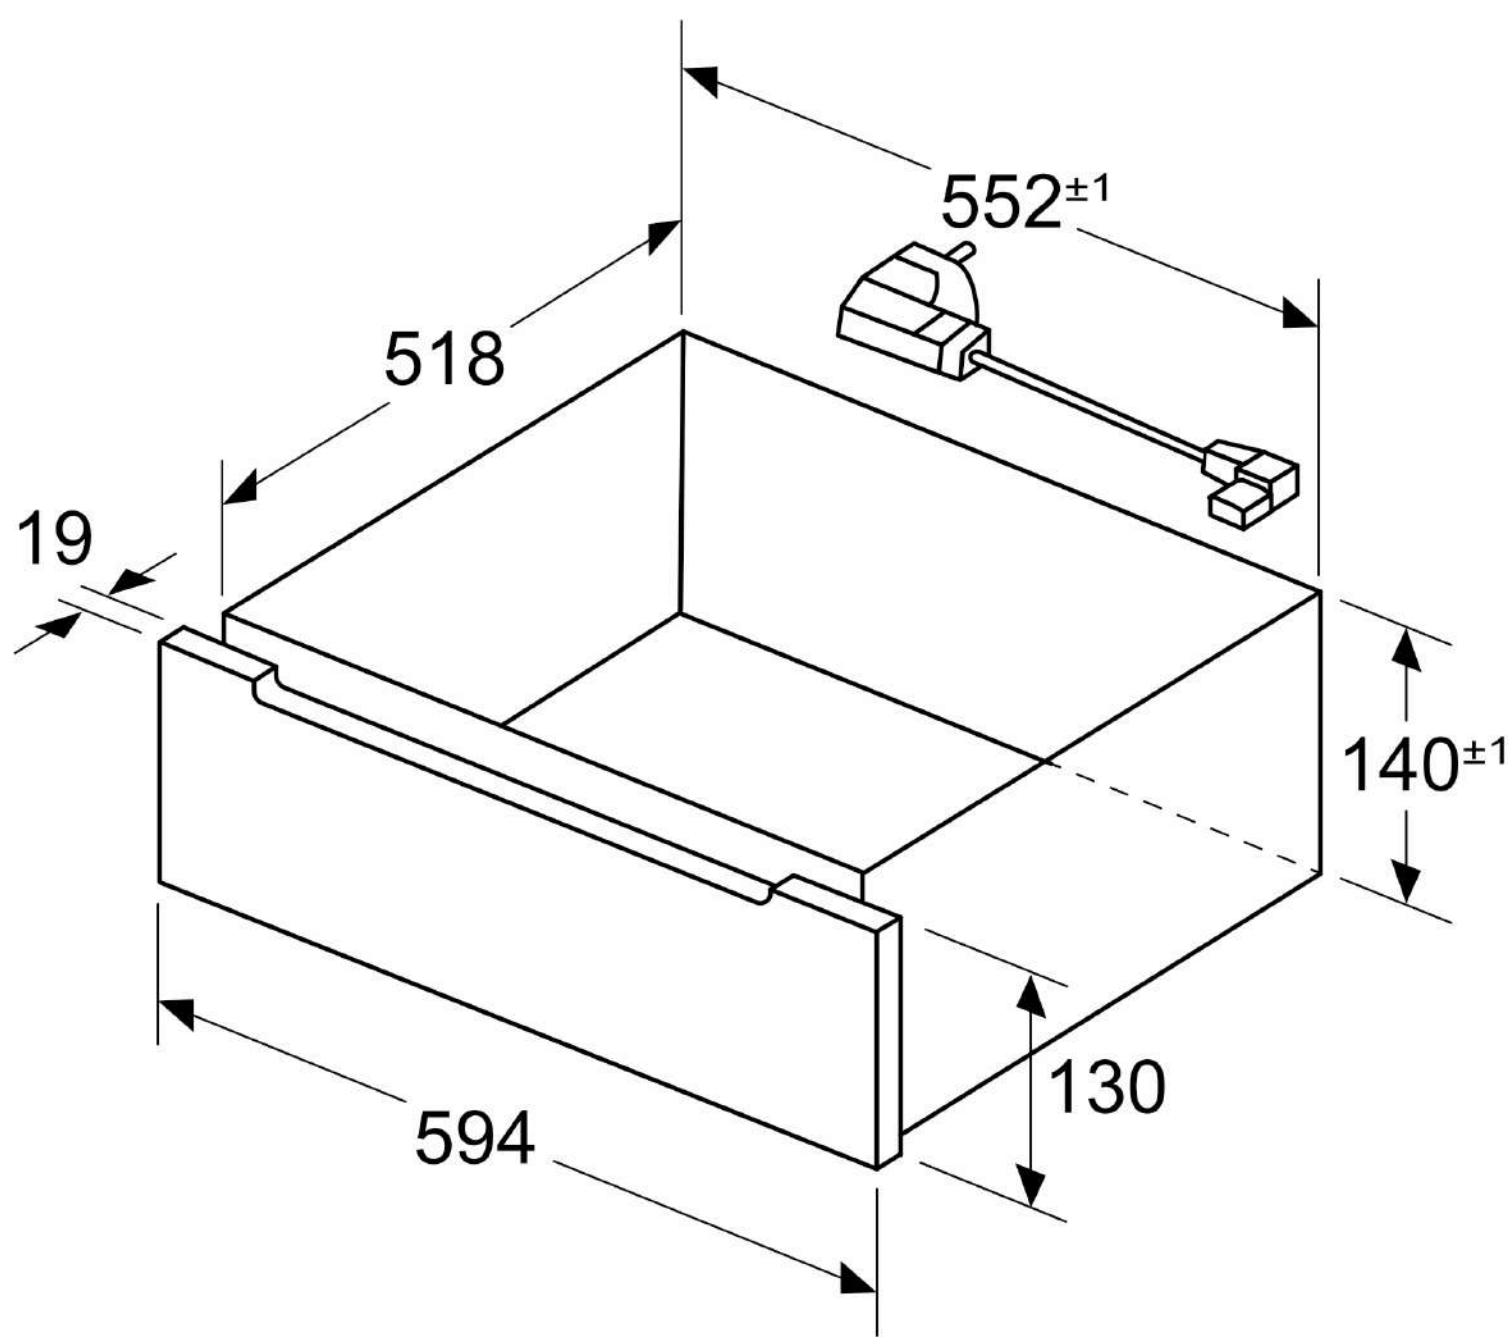


Wymiary w mm

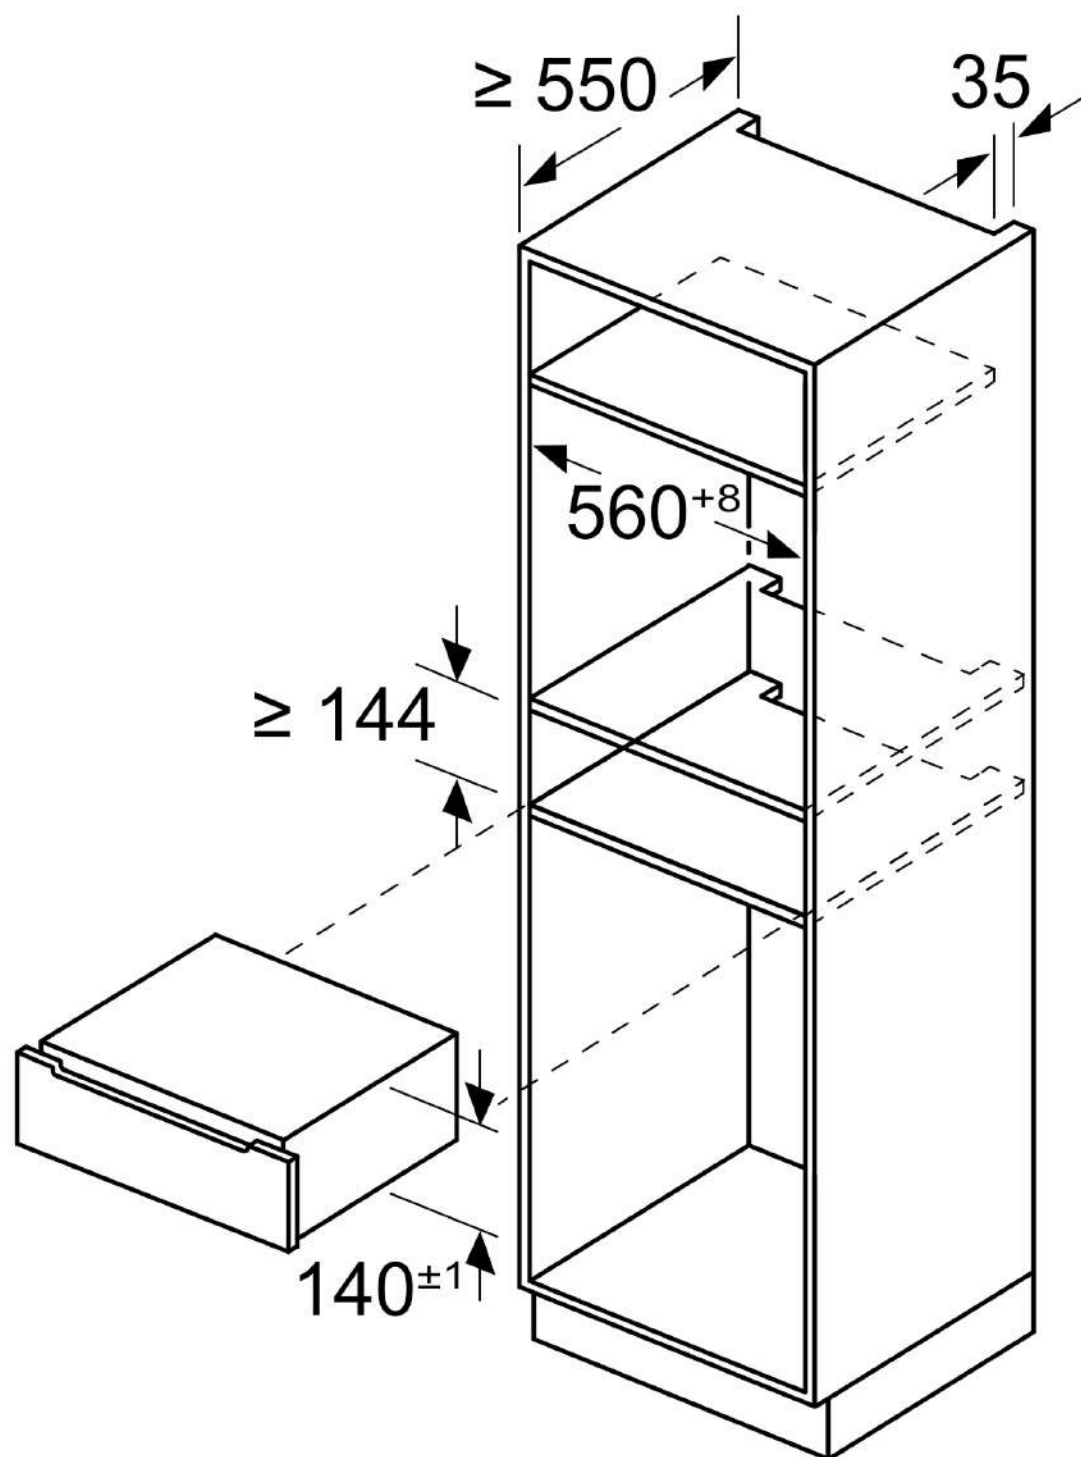

Wymiary w mm

Montaż pod blatem roboczym

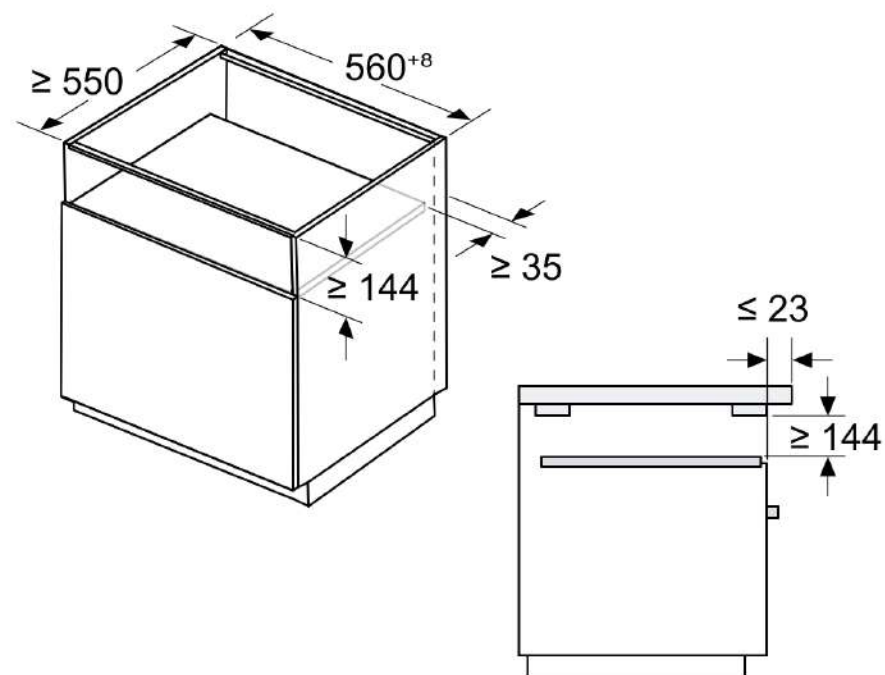

Podczas montażu pod blatem roboczym należy przestrzegać wymiarów montażowych i instrukcji montażu

A: Przyłącze elektryczne


Uwaga:

Blat roboczy może wystawać nad szufladą maksymalnie o 50 mm, jednak w takim przypadku nie ma możliwości wyjęcia zbiornika na wodę podczas pracy szuflady parowej

Wymiary w mm
Montaż pod płytą grzewczą

Podczas montażu w urządzeniu należy przestrzegać wymiarów montażowych i instrukcji montażu

W przypadku montażu urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących minimalnych wymiarów (wraz z podstawą, jeśli ma to zastosowanie)

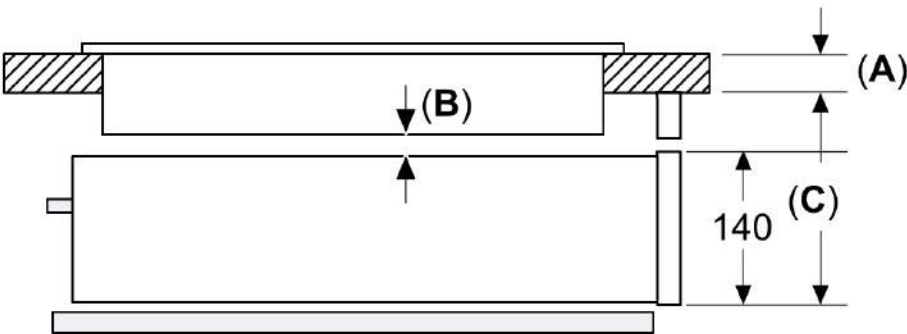

	Montaż na powierzchni lub montaż na równi z blatem		Montaż na powierzchni lub montaż na równi z blatem
	A	B	C
Indukcyjna płyta grzewcza	30/30	5	200/201
Płyta indukcyjna pełnopowierzchniowa	40/40	5	210/211
Gazowa płyta grzewcza	32/43	5	190/193
Elektryczna płyta grzewcza	30/30	5	190/197

- A:** Grubość blatu roboczego zalecana w instrukcji montażu płyty grzewczej
- B:** Wymagana odległość między płytą grzewczą a szufladą parową
- C:** Wymagana odległość między półką szuflady a dolną krawędzią blatu roboczego

Uwaga:
Należy zapoznać się z instrukcją montażu płyty grzewczej